

## 1st Edition


# SHARP MANUEL DE SERVICE



### COMBINE DE MAGNETOSCOPE/ **LECTEUR DVD**

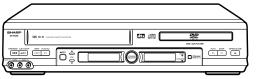

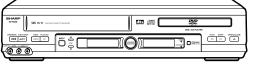

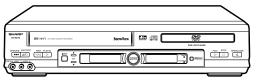

**DV-NC70F** 













## DV-NC65F **DV-NC70F MODELES**

Pour la mesure de sécurité (exigée par la réglementation relative à la sécurité dans certains pays), l'appareil devra être remis en état et les pièces de rechange spécifiques devront être utilisées.

### DOCUMENTATION TECHNIQUE SERVICE APRES VENTE

TABLE DES MATIERES

	Page
1. REMARQUES IMPORTANTES POUR L'ENTRETIEN	
2. PARTICULARITES	
3. FICHE TECHNIQUE	3
4. DESIGNATION	5
5. POINTS ET PERIODES DE VERIFICATION POUR MAINTENIR	
6. DEMONTAGE	
7. FONCTIONNEMENT DE LA TETE DE LECTURE	
8. REGLAGE, REMPLACEMENT ET MONTAGE DES UNITES MECANIQUE	17
9. MODE D'ESSAI	40
10. FLOWCHART DE FONCTIONNEMENT DU MECANISME ET GUIDE DE DEPANNAGE	46
11. GUIDE DE DEPANNAGE	48
12. SCHEMAS DE PRINCIPE	60
13. SCHEMAS DE MONTAGE	70
14. PLAQUES DE MONTAGE IMPRIME	92
15. LISTE DES PIECES DE RECHANGE	109
16. EMBALLAGE	

### 1. REMARQUES IMPORTANTES POUR L'ENTRETIEN

### Note:

Cet appareil ne fonctionne que sur un courant alternatif de 230 - 240 V, 50 Hz.

### **ATTENTION:**

LES CONTROLES, L'AJUSTEMENT OU LA MANOEUVRE NON DECRITS DANS CE MANUEL PEUVENT ENTRAINER UNE EXPOSITION AUX RAYONS DANGEREUX.

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LES RAYONS LASER ET UTILISER UN INSTRUMENT OPTIQUE.

### **AVERTISSEMENT:**

POUR REDUIRE UN RISQUE D'INCENDIE OU DE SECOUSSE ELECTRTIQUE, METTEZ CET EQUIPEMENT A L'ABRI DE LA PLUIE OU DE L'HUMIDITE.

POUR REDUIRE UN RISQUE D'INCENDIE, DE SECOUSSE ELECTRIQUE OU DE PARASITE, UTILISER SEULEMENT LES ACCESSOIRES.

Caractéristiques de la diode laser

Matériau: GaAlAs

Longueur d'onde: 650 nm


Durée de l'impulsion: ininterrompue Sortie de laser: 0,7 mW maxi.


### Protection du cordon d'alimentation


Pour éviter un mauvais fonctionnement, une secousse électrique, un incendie ou un accident, suivre les consignes suivantes.

- Tenir la fiche pour brancher ou débrancher le cordon d'alimentation.
- Mettre le cordon d'alimentation à l'écart de sources de chaleur.
- Eviter absolument de poser un objet lourd sur le cordon d'alimentation.
- Ne jamais réparer ni modifier le cordon d'alimentation.

- Cet appareil est classé comme produit CLASSE 1 LASER.
- L'étiquette PRODUIT DE CLASSE 1 LASER se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Ce produit contient un dispositif de laser à faible puissance. Pour assurer la sécurité, éviter d'ôter le couvercle ou de démonter le produit. Confier toute réparation à un électrotechnicien qualifié.

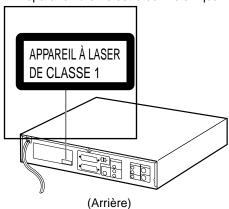

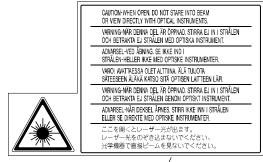

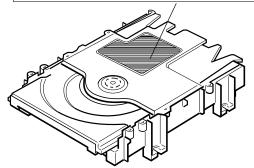

VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN ÄLÄKÄ KATSO SITÄ OPTISEN LAITTEEN LÄPI.

VARNING - LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN OCH BETRAKTA EJ STRÅLEN GENOM OPTISKT INSTRUMENT.

### 2. PARTICULARITES

### ■ Particularités communes

- Tout-en-un: lecteur DVD, AUDIO CD et magnétoscope
- Opération simultanée: enregistrement sur vidéo et lecture de DVD

### **■ MAGNETOSCOPE**

- Son stéréo hi-fi 4 têtes à double azimut
- Décodeur intégré MTS (son de télévision multi-chaîne)
- Rembobinage 400 fois plus rapide pour l'avance rapide et le rebobinage
- Paramétrage facile (recherche de chaînes/horloge)
- Lecture simple de S-VHS
- Système d'image claire 19μ (mode EP)
- Minuterie d'enregistrement facile
- Super-image de Sharp
- Affichage précis de temps restant

### DVD

- Permet de reproduire les DVD, AUDIO CD (audionumérique) ainsi que les CD-R/CD-RW enregistré sous le format MP3
- Dolby Surround virtuel offrant un son surround de qualité
- Correction numérique Gamma et Super-image numérique
- Sortie numérique de Dolby Digital\*¹/DTS\*²/MPEG AUDIO
- Images numériques de qualité
- Son numérique de qualité
- \*1 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- \*2 "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques de commerce de Digital Theater Systems, Inc.

### 3. FICHE TECHNIQUE

Système de singaux PAL/SECAM

### PRISES D'ENTREE/SORTIE

Prises de sortie partagées DVD/VCR Prise VIDEO; Prise à broche RCA

Prise AUDIO; Prise à broche RCA

Prises de sortie DVD Prise VIDEO; Prise S-Vidéo

Prise AUDIO; Prise à broche RCA

IF DIGITAL AUDIO: Coaxial numérique (DV-NC65F)

IF DIGITAL AUDIO: Coaxial numérique et Optique numérique (DV-NC70F)

Prise de sortie AUDIO; Prise à broche RCA

Prises d'entrée VIDEO Prise VIDEO; SCART

Prise AUDIO; SCART

Prise VIDEO; Prise à broche RCA Prise AUDIO; Prise à broche RCA

### Magnétoscope

Système d'enregistrement vidéo Balayage hélicoïdal à deux têtes rotatives

Nombre de têtes vidéo 4

Norme de signaux vidéo Système couleur PAL/SECAM

Système d'enregistrement audio 1 tête stationnaire pour audio linéaire

2 têtes rotatives pour hi-fi stéréo

Largeur de bande 12,7 mm

Vitesse de défilement (PAL) (SP) 23,39 mm/sec.

(LP) 11,7 mm/sec.

(EP) 7,8 mm/sec.

(NTSC) (SP) 33,35 mm/sec. (lecture seulement)

(LP) 16,67 mm/sec. (lecture seulement)

(EP) 11,12 mm/sec. (lecture seulement)

### DV-NC65F DV-NC70F

Temps d'enregistrement et de lecture maximum (SP) 240 min. (Avec cassette E-240)

(LP) 480 min. (Avec cassette E-240)

(EP) 720 min. (Avec cassette E-240)

Couverture de chaînes VHF: E2-E12 + S1-S41

UHF: E21-E69

Entrée d'antenne 75 ohms

Entrée vidéo Niveau d'entrée: 0,5 à 2,0 Vc-c (75 ohms) Sortie vidéo Niveau de sortie: 1,0 Vc-c (75 ohms)

Sortie audio Niveau d'entrée: - 3,8dBs (47 kilohms)

(0 dBs = 0.775 Veff.)

Sortie audio Niveau de sortie: - 3,8dBs (1 kilohm)

(0 dBs = 0.775 Veff.)

Audio hi-fi Etandue Dynamique: 90 dB

Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz

Mémoire de protection 10 minutes

### Lecteur DVD

Sortie vidéo partagée DVD/VCR Niveau de sortie: 1 Vc-c (75 ohms)

Sortie S-vidéo Niveau de sortie Y: 1 Vc-c (75 ohms) Niveau de sortie C: 0,3 Vc-c (75 ohms)

Sortie audio Niveau de sortie: 2 Veff. (1 kHz, 0 dB)

Définition horizontale de signal vidéo 500 lignes (450 lignes min.)

Rapport S/B 60 dB (50 dB min.)

Fréquences des signaux audio Pour la lecture PCM linéaire de DVD:

4 Hz à 22 kHz (échantillonnage de 48 kHz)

Lecture de CD: 4 Hz à 20 kHz (JEITA)

Rapport S/B CD: 96 dB. 1 kHz (EIAJ)

Etandue dynamique PCM linéaire DVD: 96 dB (JEITA)

CD: 96 dB (JEITA)

Rapport distorsion harmonique totale CD: 0,006% (JEITA)

Tête de lecture Longueur d'ondes: 650 nm (DVD) / 780 nm (CD)

Sortie laser: 0,7 mW maxi.

Température de fonctionnement 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Température de conservation -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)

Alimentation 230 V CA, 50 Hz

Consommation 18 W

Dimensions  $430 \times 93.5 \times 350 \text{ mm} (L \times H \times P)$ 


Poids 5,2 kg

Les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis. Le poids et les dimensions sont des valeurs approximatives.

### 3-1. ACCESSOIRES

Télécommande x 1, "AA" Batterie (R-6, UM/SUM-3) x 2, Câble audio/video x 1, Accessoires:

Câble coaxial rond (75 ohms, 1m [3-1/4 ft.])

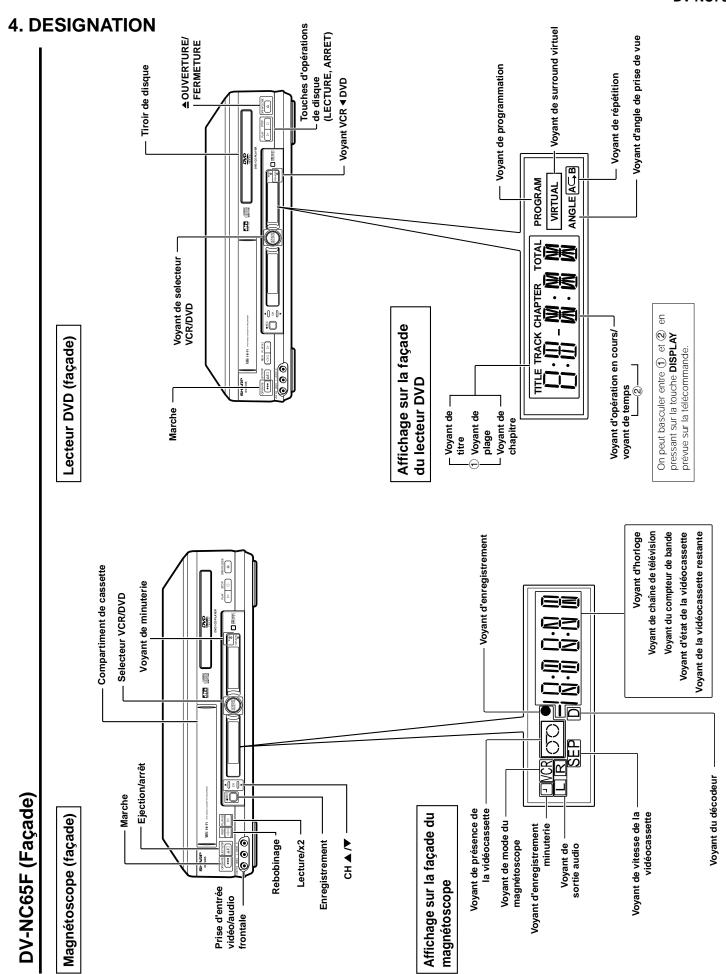

# DV-NC65F (Arriére)

ANTENNA IN (entrée d'antenne ou de câble) Prises de sortie AUDIO – partagée par magnétoscope/DVD Prise de sortie VIDEO partagéepar magnétoscope/DVD Sortie Antenne TO COOCO Do Lino <u>z</u> Aubio R Aubio AUDIO

AUDIO 0 Prises de sortie AUDIO DVD Prise de sortie DVD S-VIDEO \_\_ Prise de sortie DIGITAL -AUDIO DVD 00000000000 Selecteur de sortie Prise SCART LINE 1 (TV) — Prise SCART LINE 2 — <u>• ©</u> Appareil principal (arrière) Vers une prise de courant

# **DV-NC65F (Télécommande)**

# Télécommande (touches d'opération VCR)

Les descriptions de cette page sont données en supposant que le commutateur VCR/DVD CHANGE sur la position VCR.

# Télécommande (touches d'opération DVD)

Les descriptions de cette page sont données en supposant que le commutateur VCR/DVD CHANGE sur la position DVD.

SELECTEUR MAGNETOSCOPE/DVD

ANGLE DE PRISE DE VUE

PARAMETRAGE DVD

OUVERTURE/FERMETURE

DVD MENU.

B SE

**MENU DVD** 

ENTREE

CURSEUR (▲/▼/∢/▶)


<u>ල</u>

(1) (S)

TITRE

4 5 6


PROGRAMME, REPETITION

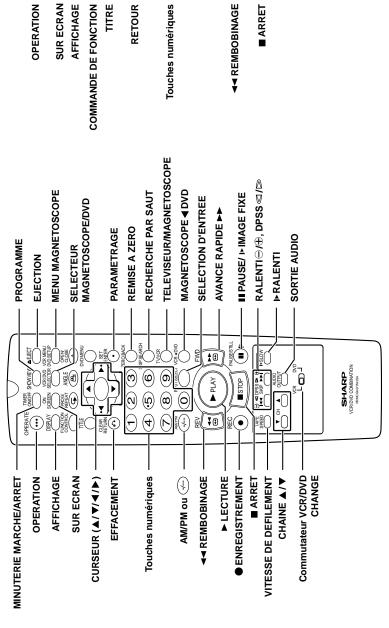


### Commutateur VCR/DVD CHANGE II PAUSE/ I⊳ IMAGE FIXE AVANCE RAPIDE ▶▶ I▲◆ SAUT ▶▶ ► LECTURE **▶ RALENTI** PAUSESTILL £ (10) SHARP VCR/DVD COMBINATION RRINCOMTOWISA (G) N A GINE A SIGNEY OF THE SIGNE STOP ▼ PLAY <u>®</u> 0 **▼**() **▲** ■ REMBOBINAGE ■ ARRET

- Mettre la télécommande à l'abri du choc, de l'eau ou de l'humidité excessive.
- La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur de l'appareil reçoit une forte lumière comme le soleil.
  L'abus des batteries entrainera une fuite ou une explosion. Suivre les indications qu'elles portent dessus.
  Ne pas mélanger de batteries usées et neuves ou de batteries de marques différentes.
  Retirer les batteries en période de non-emploi prolongée.

# DV-NC70F (Façade)

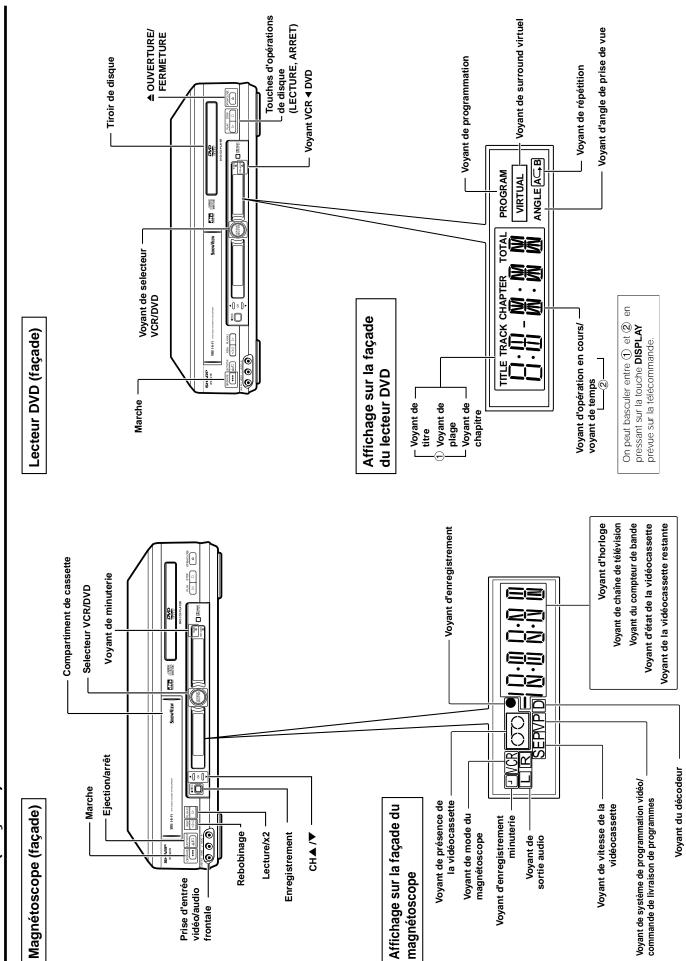

# DV-NC70F (Arriére)

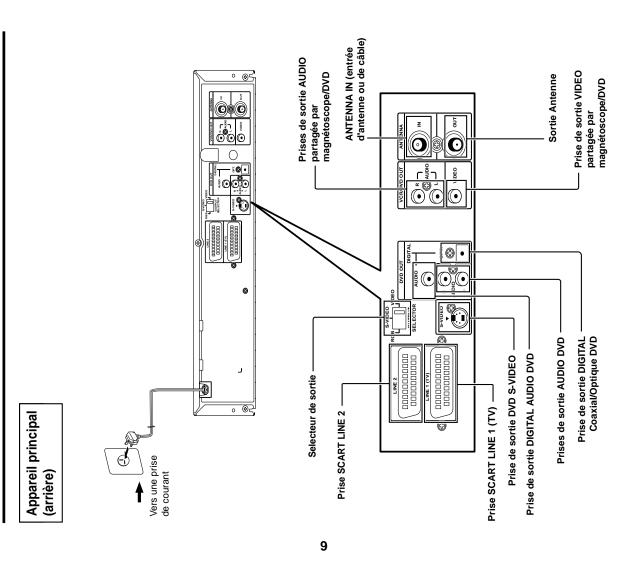


# **DV-NC70F (Remote Control)**

# Télécommande (touches d'opération VCR)

Les descriptions de cette page sont données en supposant que le commutateur **VCR/DVD CHANGE** sur la position **VCR**.

# Télécommande (touches d'opération DVD)

Les descriptions de cette page sont données en supposant que le commutateur VCR/DVD CHANGE sur la position DVD.

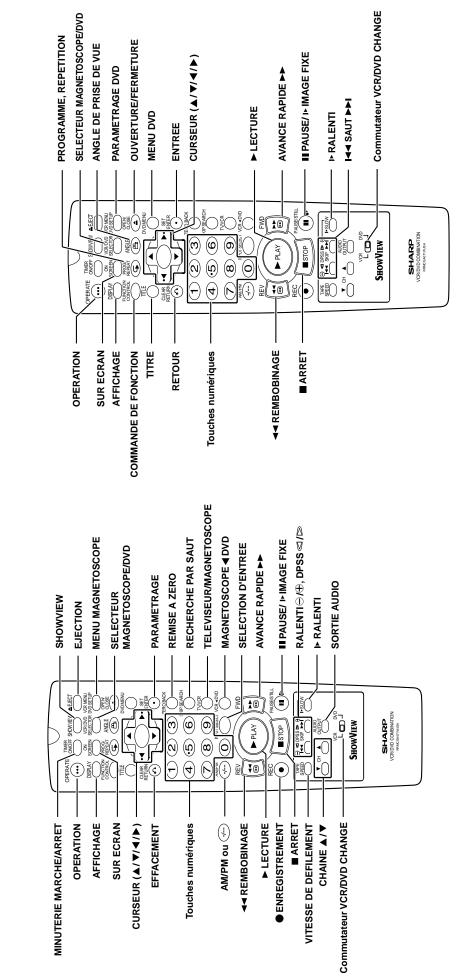

- Mettre la télécommande à l'abri du choc, de l'eau ou de l'humidité excessive.
  La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur de l'appareil reçoit une forte lumière comme le soleil.
  L'abus des batteries entrainera une fuitle ou une explosion. Suivre les indications qu'elles portent dessus.
  Ne pas mélanger de batteries usées et neuves ou de batteries de marques différentes.
  Retirer les batteries en période de non-emploi prolongée.

### 5. POINTS ET PERIODES DE VERIFICATION POUR MAINTENIR

### PIECES MECANIQUES NECESSITANT UNE INSPECTION PERIODIQUE

Se reporter au tableau ci-dessous pour conserver les pièces en bon état de marche.

Pièce	Intervalle	1000 heures	2000 heures
Tête de lecture		0	0
Unité de mandrin			0
Moteur de glissement			0
Moteur de chargement			0
Courroie			$\circ$

Remarque	○ : Pièce de rechange
	☐ : Nettoyage
	(Pour le nettoyage, utiliser un chiffon sans charpie humecté d'alcool isopropyl.)


### PRECAUTIONS SUR LA TETE DE LECTURE

- 1. Le faisceau laser ayant une longueur d'ondes de 650 nm est émis de l'objectif. VEILLER A NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE LASER.
- 2. Le laser de semi-conducteurs peuvent être facilement endommagé par des décharges électrostatiques auxquelles on devra faire attention pendant la manipulation de la tête de lecture.
- 3. Le laser de semi-conducteur peuvent aussi être facilement endommagé par une surtension. Utiliser une unité d'alimentation qui ne produit pas de courant de fuie lors de la mise sous/hors tension.
- 4. Débarrasser l'objectif de poussière à l'aide d'une poire.
  Veiller à ne pas tacher l'objectif pendant la manipulation. Encrassé, il devra être essuyé avec un papier de nettoyage légèrement imbibé d'alcool isopropylique.
- 5. Aucune matière détruisant l'ozone atmosphérique (ODC) n'est utilisée au cours de la fabrication de ce produit.

### 6. DEMONTAGE


### 6-1. DEMONTAGE

- 1) Enlèvement de l'enveloppe
  - (1) Retirer les quatre vis ① et la vis ②.
- 2) Enlèvement du panneau frontal.
  - (1) Retirer les deux vis 3.
  - (2) Retirer les six vis 4.
- 3) Enlèvement de la PMI frontale.
  - (1) Lâcher la crochets ⑤ et incliner la PMI vers soi pour la retirer.
  - (2) Lâcher la crochets ⑥ et incliner la PMI vers soi pour la retirer.

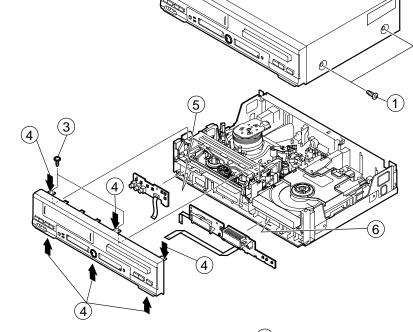


- 4) Enlèvement du mécanisme DVD.
  - (1) Retirer les quatre vis ⑦ pour retirer l'équerre DVD REINF.
  - (2) Retirer les deux vis (8) et les deux vis (9).
  - (3) Retirer les deux vis (1) pour retirer l'équerre (DVD).

- (4) Retirer le blindage DVD (inférieur) ①.
- (5) Retirer les quatre vis ② pour retirer la PMI principale de DVD ② depuis l'équerre (DVD).

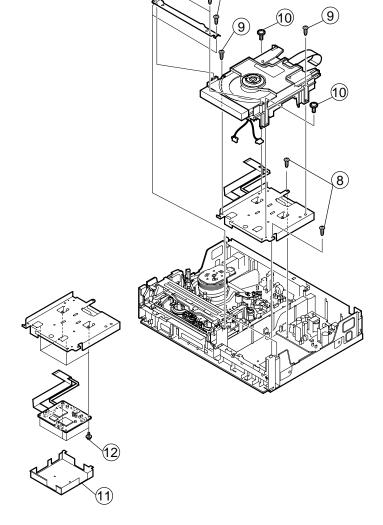

- (6) Retirer les deux vis (3) pour retirer la PMI d'alimentation.
- 5) Enlèvement du PMI d'arrièrre.
  - (1) Retirer les deux vis (4) (pour la 21broche) d'arrièrre.
  - (2) Retirer les cinq vis (5) pour retirer la PMI d'arrièrre et plaque terre.
  - (3) Retirer les cinq connecteurs du FFCs.
  - (4) Retirer la PMI d'arrièrre.
  - (5) Retirer les quatre vis (6) et retirer la support du PMI d'arrièrre.
- 6) Enlèvement du commande carter cassette/ mécanisme de magnétoscope.
  - (1) Retirer les deux vis ①.
  - (2) Retirer les deux vis (8).
  - (3) Retirer la vis 19.
- 7) Enlèvement de la paneau d'arrierre/ la couvercle des bornes d'antenne/ la PMI principale de VCR.
  - (1) Retirer les cinq vis ② d'arrièrre. (les quatre vis dans DV-NC65F)
  - (2) Retirer la vis (2) pour la tuner.
  - (3) Retirer la panneau arrièrre.
  - (4) Retirer les deux vis 22.
  - (5) Retirer la couvercle des bornes d'antenne.
  - (6) Retirer la vis 23.
  - (7) Retirer la PMI principale de VCR.


- 8) Enlèvement de la plaque de fond.
  - (1) Retirer la vis 24.

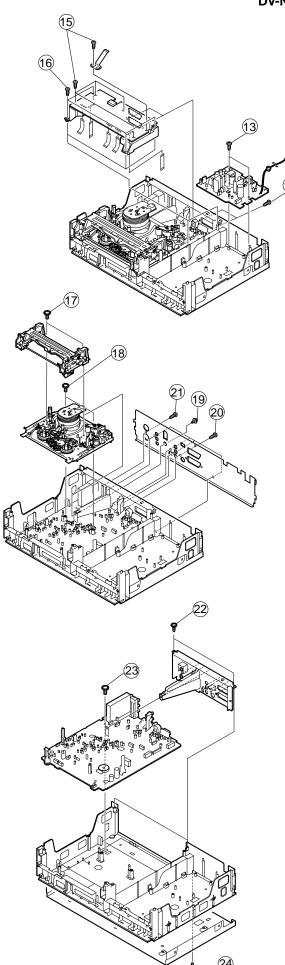

### 6-2. EMPLACEMENTS DES CABLES D'EXTENSION (UNE)

Code de pièce	Code de prix	Désignation/description	
QCNW-8571GEZZ	AN	Câble d'extension (fil), 9 broches, 500mm	
		PMI principale DVD CN3201 - PMI d'alimentation CN201	


### Schéma de câbles d'extension

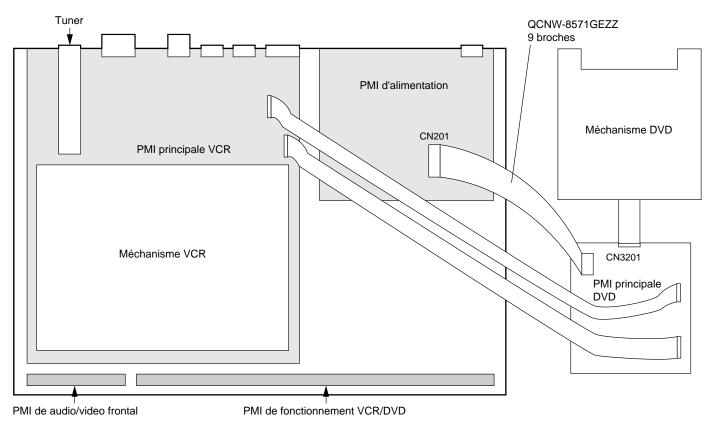

### 6-3. REMPLACEMENT DES PIECES PRINCIPALES

<Sortir du disque>


- 1. Retirer le mécanisme avec équerre de l'appareil (se reporter à (33) à la page 127. Retirer K, M, N).
- 2. Si on utilise un tournevis fin, introduire ce dernier doucement. Le tiroir est tiré dans la direction indiquée par la flèche (crémaillère glissière à la gauche du châssis de base).
- 3. Sortir le disque.

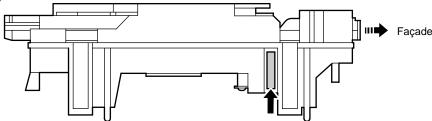

<Démontage et remontage du mécanisme de châssis>


- 1. Incliner le châssis et mettre ce dernier à la terre pour protéger la tête de lecture contre des décharges électrostatiques.
- 2. Retirer le blindage DVD (inférieur) (40). (Voir illustration à la page 127).
- 3. Retirer les P, Q de l'unité PMI principale de DVD27. (Le FFC58) de relais de tête de lecture ne se déplace pas). (Voir illustration à la page 127).
- 4. Retirer les vis qui fixent le châssis de base (situé à l'arrière droite et à l'avant gauche en se plaçant devant l'appareil).
- 5. En laissant le FFC connecté, retourner le châssis de base et court-circuiter (souder) les deux parties prévues sur la PMI d'interface de la tête de lecture afin de protéger celle-ci contre des décharges électrostatiques.
- 6. Retirer le FFC de tête de lecture de la PMI principale.
- 7. Retirer le FFC de tête de lecture de la PMI d'interface.
- 8. Retirer la vis qui fixent le transverse pour retire l'assemblage du châssis transversal.

Note: Après le remontage et le câblage, désouder les deux parties ci-dessus. Dans le cas contraire, la lecture ne se fera pas.

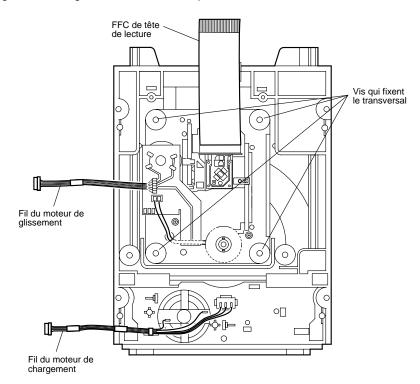

<Remplacement de la tête de lecture et du moteur de rotation>

L'inclinaison de l'axe optique de la tête et de la platine-disque exige un réglage plus précis que celle de DVD, on remplacera donc l'assemblage du châssis.

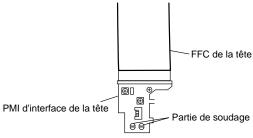

### 7. FONCTIONNEMENT DE LA TETE DE LECTURE

### 7-1. CIRCUITS DE LA TETE DE LECTURE

La tête de lecture lit des signaux en provenance du disque et le câble flexible est relié à la plaque. Les signaux suivants circulent dans les câbles.

### 7-2. CIRCUITS EQUIVALENTS DE LA TETE DE **LECTURE**

### FO+ TR-2 FO+ TR+ 3 TR+ FO-4 FO-(5) VR SPIRE DE FREQUENCES ELEVEES osc 6) PD 7 Vcc 8 GND (9) (10) GND 11) Vos (12) NC 13 NC -14) Vref(VCC/2) (15) VA -16 VD (17) NC (18) GND 19

### 7-3. POLARITES DE SIGNAUX

Focalisation	Lorsque le courant coule de FO+
FO+, FO-	à FO-, l'objectif se venir proche
,	du disque.
Alignement	Lorsque le courant coule de TR+
TR+, TR-	à TR-, l'objectif se dirige vers
	la circonférence extérieure.

### 7-4. SIGNAUX DE LA TETE DE LECTURE

### 7-4-1. Signal d'entraînement de l'alignement (TR+, TR-)


Le signal commande le mécanisme d'asservissement de l'alignement qui projette le faisceau laser sur la plage en déplaçant l'objectif (OL) dans les sens extérieur et intérieur du disque(au angle droit contre le trace).

-20 VC

### 7-4-2. Signal d'entraînement de la focalisation (FO+, FO-)

Le signal commande le mécanisme d'asservissement de la focalisation qui effectue la mise au point en déplaçant l'objectif dans les sens haut et bas (perpendiculairement à la surface du disque).

La borne VR est mise à la terre (GND).

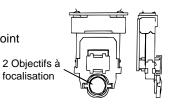

L'assemblage de l'actuateur


### 7-4-3. Diode de surveillance (PD)

La diode laser, très sensible, varie en dépassant le rayon laser même si le courant change légèrement. La diode de surveillance détecte la lumière projetée pour niveler la sotie du laser.

Le courant à la diode de surveillance varie selon l'intensité de la lumière émise de la diode laser. Le courant d'attaque est donc réduit au fur et à mesure que le courant de la diode de surveillance diminue et inversement.

Si la lumière projetée par la diode laser s'intensifie, le courant de la diode de surveillance augmente pour hausser le courant qu'elle reçoit (PD). Le courant est envoyé à la broche 44 de IC301 et est comparé à la tension de référence pour contrôler le courant d'attaque de la diode laser.

Ce circuit est appelé ALPC (Maîtrise automatique de la force du laser).

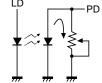

Lorsque la quantité de la lumière laser augmente, le courant indiqué dans la figure baisse et la tension à la borne PD s'élève.

### 7-4-4. Contrôle du courant d'attaque de la diode laser (LD)

Alimentation pour entraîner la diode laser.

Le circuit intégré IC301 est utilisé pour le contrôle. La tension à la borne LD baisse et la quantité de lumière aussi. (IC301 est activé par l'entrée de la tension.)

### 7-4-5. Alimentation pour le module de spire à fréquences élevées (VOSC)

La spire de fréquences élevées force le signal à fréquences élevées sur le courant CC à appliquer une fréquence élevée au courant laser. L'interférence de la lumière échappée ou réfléchie est ainsi supprimée.

### 7-4-6. Signal HF (VA, VB, VC, VD)

Signaux enregistré sur le disque.

### 8. REGLAGE, REMPLACEMENT ET MONTAGE DES UNITES MECANIQUE

Les descriptions données ci-dessous concernent l'entretien sur site et non le réglage ou la réparation nécessitant un équipement ou des outils sophistiqués. S'il s'agit par exemple de l'entretien du tambour, l'opération (remplacement ou réglage) devra être menée par une personne qualifiée.

### 8-1. OUTILS DE REGLAGE

Pour bien effectuer le réglage, prendre les outils suivants. Pour assurer les performances initiales des produits, l'entretien et la vérification s'imposent. Veiller surtout à ne pas abîmer la vidéocassette et utiliser obligatoirement un outil spécifique à l'opération.

N°	Outil	N° de pièce	Code	Illustration	Remarques			
1.	Cassette de couple	JiGVHT-063	CZ		Cette cassette s'utilise pour vérifier et régle le couple récepteur pour la tension de l bande.			
2.	Couplemètre	JiGTG0090	СМ					
۷.	Couplemene	JiGTG1200	CN		Ces outils pe de régler le	couple	des bo	
3.	Tête couplemètre	JiGTH0006	AW		débitrice et réceptrice.			
4.	Tournevis de couple	JiGTD1200	СВ		Utiliser cet outil pour fixer une pièce à un trou taraudé avec résine (cou- ple spécifié à 5 kg)			
	Plaque de calibrage et outil	JiGRH0002	BR		Utilisés pour vérifier et régler la hateur du disque de bobine.		a hau-	
5.	de mesurage de la hau- teur du disque	JiGMP0001	BY	6.0				
6.	Appareil de mesure de ten-	JiGSG2000	BS	0 3	Utilisés pour	mesurei	· la tensio	n, 300
о.	sion	JiGSG0300	BF	1 20	g et 2,0 kg.		·	
7.	Outil de mesurage de la force de pression	JiGADP0003	вк		Utilisé avec un appareil de mesure. Réglage du jeu du transfo rotatif.			
					Ces cassette sont destinées surtout a réglage de précision électrique.		tout au	
				Marie	Vidéo	Audio	Audio Hi-Fi	Plage
8.	Cassette d'alignement	VROCPSV	CK		Monoscope 625	6 kHz	_=_	35 μm
				A P	Monoscope 625	6 kHz		
					et Barre couleur	et 1 kHz	_	49 μm
10.	Tournevis pour la hauteur rouleau-guide	JiGDRiVERH-4	AP		Utilisé pour régler la hauteur du rouleauguide.			
11.	Tournevis à engrenage pour la valeur X	JiGDRiVER-6	ВМ		Ajustement de la valeur X.			
12.	Tournevis pour réglage du pôle de tension	JiGHMEC-M005	СК		Cet outil permet de régler le pôle de tension.			

### 8-2. VERIFICATIONS ET PERIODES

Effectuer un entretien régulier comme suit pour garder le produit en bon état.

Maintained Parts	500 hrs.	1000 hrs.	1500 hrs.	2000 hrs.	Possible symptom encountered	Remarks	
Guide roller ass'y						Abnormal rotation or significant vibration requires replacement.	
Sup guide shaft					Lateral noises Head		
Reverse guide					occasionally blocked	Clean tape contact part with the specified cleaning liquid.	
Slant pole on pole base							
Full erase head				0	Color and beating		
A/C head				0	Small sound or sound distortion		
Upper and lower drum ass'y		00	0	0	Poor S/N ratio, no color Poor flatness of the envelope with alignment tape	Clean tape contact area with the specified cleaning liquid.	
Capstan D.D. motor					No tape running, uneven color		
Pinch roller					No tape running, tape slack	Clean rubber and rubber contact	
Reel belt				0	No tape running, tape slack, no fast forward/ rewind motion	area with the specified cleaning liquid.	
Tension band ass'y				0	Screen swaying		
Loading motor				0	Cassette not loaded or unloaded		
Idler ass'y				0	No tape running, tape		
Limiter pulley					slack		
Supply/take-up main brake levers				0	Tape slack		

NOTE	<ul><li>○ : Part replacement.</li></ul>	: Cleaning	∴ : Apply grease
<specifie< td=""><td>d&gt; Cleaning liquid Indus</td><td>trial ethyl alcoh</td><td>ol</td></specifie<>	d> Cleaning liquid Indus	trial ethyl alcoh	ol

### Nettoyage de la tête vidéo

- 1. Avec une pipette, verser une goutte de liquide de nettoyage sur un papier de nettoyage.
- 2. Présenter ce papier contre la tête vidéo et tourner le tambour dans les deux sens pour les deux têtes passent 5 fois (ne pas déplacer le papier).
- 3. Essuyer avec un papier de nettoyage sec pour terminer.

### Remarques:

- Utiliser un éthanol de classe 1 vendu dans le commerce.
- Ne pas déplacer le papier en haut et en bas. La tête s'abîmera.
- Ne pas réutiliser de papier après le nettoyage.
- Cette opération ne s'applique qu'à la tête de lecture.

Rotate the upper drum with one hand.


Gently press the cleaning paper to fix with your finger, and rotate the upper drum to clean.
Move to and fro 5 times for each head. (Do not move the cleaning paper.)



Code de pièce	Description	Code
ZPAPRA56-001E	Papier de nettoyage	AW
ZOiLR-02-24TE	Pipette	AH


<sup>\*</sup> This mechanism does not need electric adjustment with variable resistor. Check parts. If any deviation is found, clean or replace parts.

### 8-3. FONCTION DES PIECES PRINCIPALES (VUE DE DESSUS)

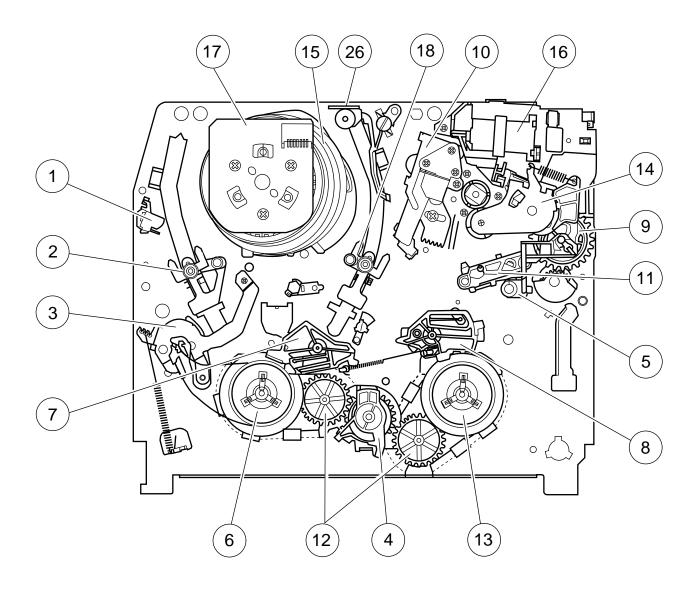

N°	Fonction	N°	Fonction
1	Tête d'effacement complet	11	Ensem. levier de guide d'inversion
2	Ensem. base de poteau débitrice	12	Engrenage de relais de bobine
3	Ensem. Bras tendeur	13	Disque de bobine réceptrice
4	Ensem. roue folle	14	Ensem. levier de galet presseur
5	Guide d'ouverture	15	Ensem. tambours sup. et inf.
6	Disque de bobine débitrice	16	Bloc de Moteur de chargement
7	Frein principal débiteur	17	Moteur de commande du tambour
8	Ensem. Frein principal récepteur	18	Ensem. base de poteau récepteur
9	Came d'entraînement de galet	26	Ensem. auto-nettoyage de cassette H
10	Ensem. tête CA		

### FONCTION DES PIECES PRINCIPALES (VUE D'EN BAS)

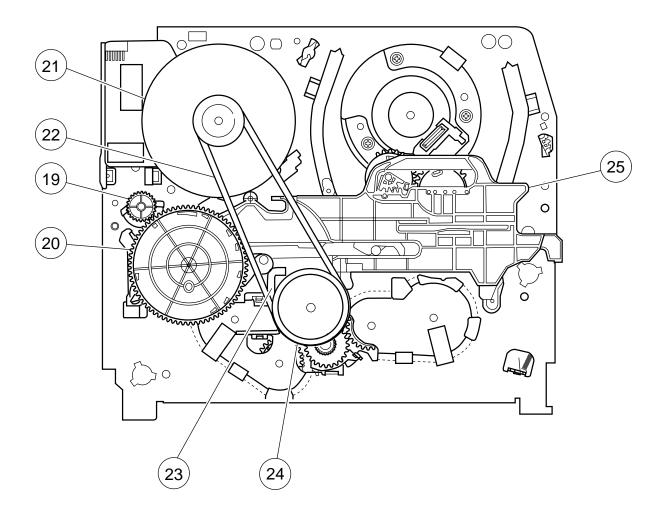


N°	Fonction	N°	Fonction
19	Engrenage de synchronisation	23	Levier d'embrayage
20	Came principale	24	Ensem. poulie de limiteur
21	Moteur CC de cabestan	25	Décaleur
22	Courroie de bobine		

### 8-4. DEMONTAGE ET REMONTAGE

### 8-4-1. DEMONTAGE DU MECANISME

- Enlèvement du mécanisme de la PMI principale.
   Retirer les deux vis ① qui fixe le mécanisme et la PMI principale.
  - Retirer verticalement le mécanisme en veillant à ne pas endommager les pièces voisines.
- 2. Enlèvement du mécanisme et du carter cassette. Retirer les deux vis ② qui fixe le carter cassette au mécanisme et retirer le carter.

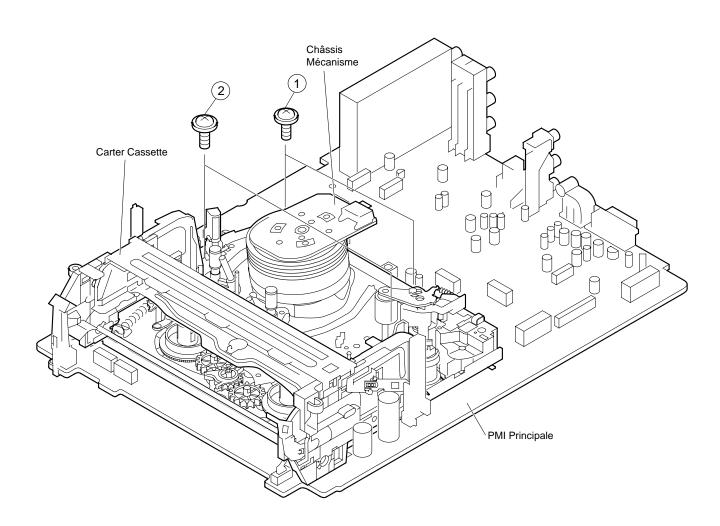


### 8-4-2. PRECAUTIONS POUR LE REMONTAGE

### MISE EN PLACE DU CARTER CASSETTE

Le principe est de remettre le carter en place tel qu'il était. Pour cela, il y a deux réglages essentiels: électrique et mécanique.


### 1. Réglage électrique

Pour effectuer le réglage, suivre l'étape 1 de la mise en place du carter cassette. Après avoir vérifié la position d'origine, installer le carter comme il était en place lorsque le mécanisme et la PMI sont installés.

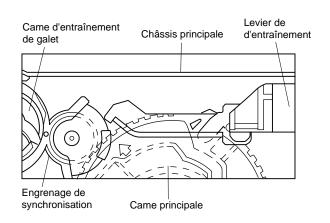

### 2. Réglage de mecanique initiale

- Tourner la vis sans fin en poussant la bride à la main jusqu'au retour à la position initiale.
- Pour appliquer une alimentation pour tourner le moteur de chargement, retirer ou dessouder au moins un fil de la borne.
- Si on applique une tension sans retirer ou le fil de borne, le circuit intégré du moteur de cabestan peut s'endommager.
- La tension applicable est de 9 V (maxi). Si la limite est dépassée, le mécanisme peut s'endommager.
- Après avoir vérifié le retour à la position initiale, installer le carter cassette dans la position spécifiée. (Cette méthode est applicable seulement pour le mécanisme.)

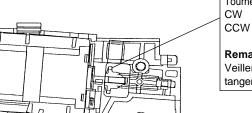

Tourner la bride de la vis sans fin au moyen d'une tige mince.

Sens de chargement

Sens d'éjection

### Remarque

Veiller à ne pas endommager la vis sans fin et la roue tangente. Le bruit risque de se produire.

### **INSTALLATION DU MECANISME SUR LA PMI**


Baisser verticalement le mécanisme en faisant attention à la position SW de mode de bord de mécanisme (régler la position SW sur 270° et vérifier que l'orifice de la position de came pricipale est aussi de 270°) mettre le mécanisme en place en veillant à ne pas endommager les pièces.

Il faut l'introduire correctement.

Dans le cas contraire, il se produira un mauvais fonctionnement ou le mécanisme s'endommagera.

### PIECES NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE

Pour mettre le châssis mécanisme en place sur la PMI, veiller à ne pas le contacter avec le commutateur REC Tip. Le mécanisme risque de se déformer.

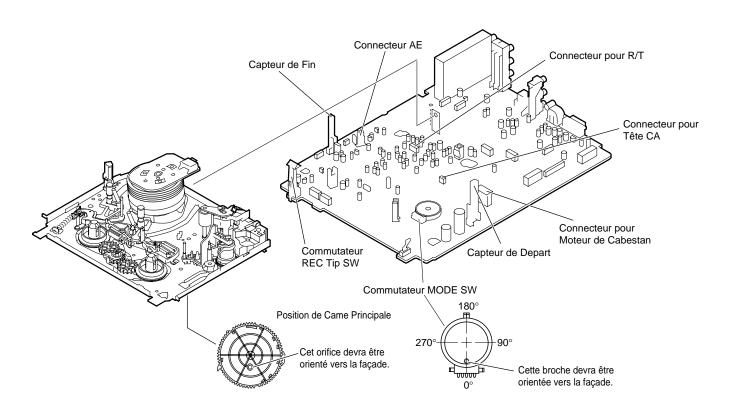

## 8-5. DEMONTAGE ET REMONTAGE DU CARTER CASSETTE

### • Démontage

- 1. Passer en mode d'enlèvement, retirer la cassette.
- 2. Débrancher l'appareil.
- 3. Effectuer le démontage comme suit.
  - a) Retirer les deux vis 1.
  - b) Tirer le levier d'entraînement en le tournant et retirer la commande de compartiment de cassette.

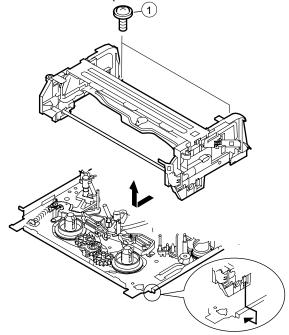


Fig. 8-1

### Remontage

- Avant d'installer la commande de compartiment de cassette, court-circuiter entre les TP803 et TP802 prévus sur la PMI principale puis appuyer sur la touche d'éjection. La came principale tourne et s'arrête sur la position d'éjection. Fixer le levier d'entraînement à la came principale à travers le châssis principal, puis baisser et glisser le levier vers la came principale.
- \* Position d'éjection: orifice de positionnement de la came d'entraînement de pression parallèle au centre d'engrenage synchro (ligne de marquage de l'engrenage de synchronisation). Marque de positionnement d'engrenage parallèle au centre de la came principale.

2. Effectuer l'installation en suivant l'ordre inverse de l'enlèvement.

### Remarques:

- 1. Si on utilise un tournevis magnétique, éviter de le rapprocher de la tête A/C, la tête FE et le tambour.
- 2. Lors de la mise en place ou du retrait, veiller à ne pas mettre la commande de compartiment de cassette et l'outil au contact de la broche-guide ou du tambour.
- 3. Après l'installation de la commande de compartiment de cassette, mettre la cassette en place pour l'essai.

# 8-6. DEFILEMENT DE LA BANDE SANS LA COMMANDE DU CARTER CASSETTE

- 1. Retirer le panneau frontal.
- 2. Court-circuiter les TP802 et TP803.
- 3. Brancher l'appareil.
- Eteindre l'appareil.
   (Les bases de poteau passent en position U.L.)
- 5. Ouvrir le compartiment de cassette à la main.
- 6. Maintenir le couvercle avec deux morceaux de bande adhésive.
- 7. Mettre la cassette dans le châssis mécanisme.
- 8. Stabiliser la cassette au moyen d'un poids (500g).
- 9. Rallumer l'appareil.
- 10. Effectuer un essai de défilement.

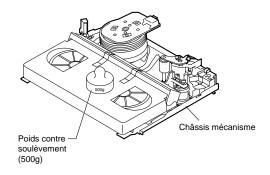


Fig. 8-3

### Remarque:

Le poids devra être inférieure à 500g.

### Pour retirer la cassette

- 1. Eteindre l'appareil.
- 2. Retirer la cassette.

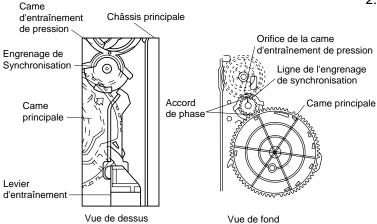


Fig. 8-2

### 8-7. REMPLACEMENT DU BASE DE DISQUE DE BOBINE ET VERIFICATION DE LA HAUTEUR

### Démontage

- 1. Retirer l'ensemble de la commande du carter cassette.
- Retirer l'ensemble de freins des bobines débitrice et réceptrice.
- Retirer la bande de tension de l'ensemble du bras de tension.
- 4. Retirer le base de disque de bobine.

### Remarque:

L'ensemble de bande de tension et le frein principal ne devront pas être déformés au cours de l'opération.

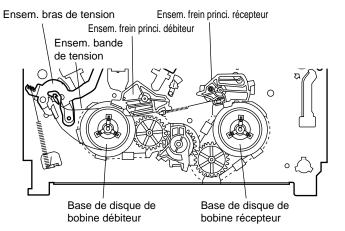


Fig. 8-4

### Remontage (Base de disque de bobine débitrice)

- 1. Nettoyer et graisser l'arbre de base de disque (graisse SC-141).
- Adapter la phase du base de disque de bobine à celle de l'engrenage de relais et mettre un base de disque neuf en place.
- Après avoir vérifié la hauteur du base de disque, enrouler la bande de tension autour du base de disque et insérer la bande dans le bras de tension.
- 4. Remettre le frein principal débiteur en place.

### **Remarques:**

- Lors du montage du base de disque de bobine, veiller à la déformation de la bande de tension et à l'adhésion de graisse.
- 2. Ne pas endommager le frein principal récepteur. La surface du frein ne devra pas tachée de graisse.

### Remontage (Base de disque de bobine réceptrice)

- 1. Nettoyer et graisser l'arbre de base de disque (graisse SC-141).
- Adopter la phase du base de disque de bobine à celle de l'engrenage de relais et mettre un base de disque neuf sur l'arbre.
- 3. Vérifier la hauteur du base de disque et remettre le frein principal récepteur en place.

### Remarque:

- 1. Ne pas endommager le frein principal récepteur. La surface du frein ne devra pas être taché de graisse.
- 2. Après le remontage, vérifier la contre-tension de rebobinage pour la recherche vidéo (voir **8-12**) ainsi que le couple de freinage (voir **8-16**).

### Vérification et réglage de la hauteur Remarque:

- Veiller à ne pas mettre la plaque mère en contact avec le tambour.
- Pour installer la plaque mère, déplacer un peu le guide d'inversion vers le sens de chargement. Un déplacement excessif entraînera un endommagement.


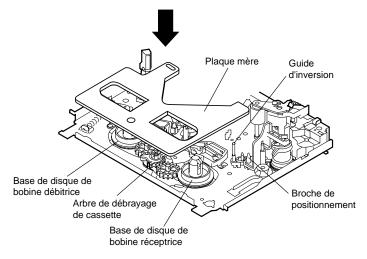


Fig. 8-5

### Remarque:

 Vérifier que le base de disque de bobine se situe entre les parties A et B. Si ce n'est pas le cas, ajuster la hauteur du base de disque en remplaçant la rondelle à glissement multiple sous le base de disque.  Lors du remplacement du base de disque de bobine, penser à vérifier et à régler la hauteur.

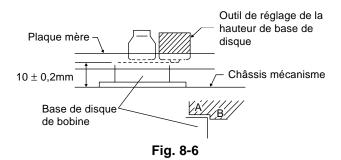

# 8-8. VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE RECEPTEUR EN AVANCE RAPIDE


- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Réglage

- 1. Régler un couplemètre sur le zéro sur l'échelle. Placer le couplemètre sur le disque de bobine réceptrice.
- 2. Appuyer sur la touche FF.
- Pour calculer la capacité restante en mode de lecture, tourner le disque de bobine débitrice et passer en mode d'avance rapide.

### Vérification

- 1. Tourner lentement le couplemètre (un tour par 2 ou 3 secondes) à la main dans le sens "MONTRE".
- 2. Vérifier que la valeur indiquée dépasse 25mN·m (255gf·cm).

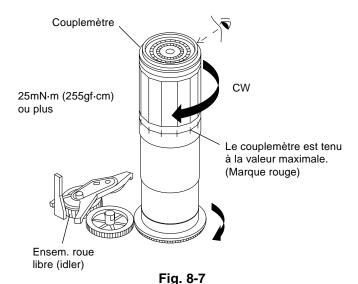

### Ajustement

- Si le couple de bobinage FF n'atteint pas la valeur spécifiée, nettoyer la poulie du moteur DD du cabestan, la courroie d'entraînement et la poulie de limiteur avec du liquide de nettoyage et refaire la vérification.
- 2. Si, malgré cela, la valeur est insuffisante, la courroie est à remplacer.

### Remarques:

- 1. Tenir le couplemètre à la main pour le fixer en place.
- 2. Ne pas maintenir le disque de bobine verrouillé. Ne pas traîner la mesure.

# 8-9. VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE RECEPTEUR EN REBOBINAGE

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Réglage

- 1. Régler un couplemètre sur le zéro sur l'échelle. Placer le couplemètre sur le disque de bobine débitrice.
- 2. Appuyer sur la touche de rebobinage.
- 3. Pour calculer la capacité restante, tourner le disque de bobine réceptirce et passer en mode de rebobinage.

### Vérification

- 1. Tourner lentement le couplemètre (un tour par 2 ou 3 secondes) à la main dans le sens "ANTI-MONTRE".
- 2. Vérifier que la valeur indiquée dépasse 25mN⋅m (255gf⋅cm).

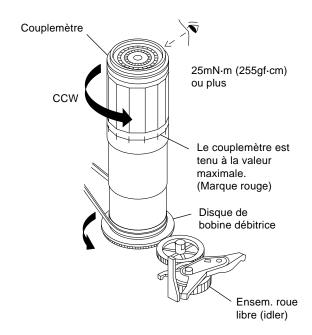


Fig. 8-8

### Ajustement

- 1. Si le couple du rebobinage n'atteint pas la valeur spécifiée, nettoyer la poulie du moteur DD du cabestan, la courroie d'entraînement et la poulie de limiteur avec du liquide de nettoyage et refaire la vérification.
- 2. Si, malgré cela, la valeur est insuffisante, la courroie de bobine est à remplacer.

### Remarques:

- 1. Tenir le couplemètre à la main pour le fixer en place.
- Ne pas maintenir le disque de bobine verrouillé. Ne pas traîner la mesure.

### 8-10. VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE RECEPTEUR EN ENREGISTREMENT/ LECTURE

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.
- · Eteindre l'appareil.
- Ouvrir le couplemètre de cassette et fixer le couvercle avec un morceau de bande adhésive.
- Mettre le couplemètre de cassette en place.
- Mettre un poids de 500g sur le couplemètre.
- · Allumer l'appareil.
- Appuyer sur la touche d'enregistrement vidéo et opter le mode EP (x3).

Valeur EP 6,9  $\pm ^{+2.0}_{-2.5}$  mN·m (70  $\pm ^{+20}_{-25}$  gf·cm)

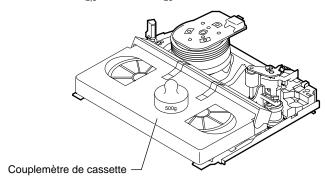


Fig. 8-9

### Vérification

- 1. Vérifier que la valeur se situe entre  $6.9 \pm {}^{+2.0}_{-2.5}$  mN·m (70  $\pm {}^{+20}_{-2.5}$  gf·cm).
- Le couple de bobinage reste instable à cause de la variation du couple de rotation de la poulie de limiteur. Prendre la valeur moyenne pour le réglage.
- 3. Passer en mode d'enregistrement EP (x3) et vérifier que le couple se situe dans la plage spécifiée.

### Ajustement

Si le couple de lecture ne reste pas pas dans la plage spécifiée, remplacer la poulie de limiteur.

### Remarque:

Mettre un poids (500g) sur la cassette mise en place. Après avoir retiré la cassette, éteindre l'appareil.

# 8-12. VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE RECEPTEUR EN REBOBINAGE DE RECHERCHE VIDEO

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Réglage

Appuyer sur la touche de lecture et la touche de rebobinage pour passer en mode de rebobinage de recherche vidéo.

### Vérification

Placer le couplemètre sur le disque de bobine débitrice et tourner le disque en sens contraire des aiguilles d'une montre très lentement (un tour par 1 ou 2 secondes) et vérifier le couple indiqué se situe entre  $14,1\pm3,5$ mN·m  $(144\pm35$ gf·cm).

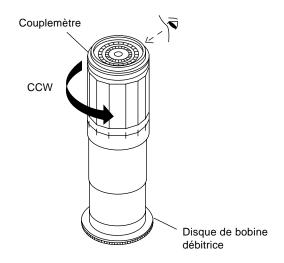


Fig. 8-10

### Remarque:

Bien placer le couplemètre sur le disque de bobine à mesurer. Si ce n'est pas le cas, une mesure précise n'est pas assurée.

### Ajustement

Si le couple de la lecture arrière ne reste pas dans la plage spécifiée, remplacer la poulie de limiteur.

### Remarque:

Le couple de bobinage reste instable à cause de la variation du couple de rotation du disque de bobine débitrice. Prendre la valeur moyenne pour le réglage.

### 8-12. VERIFICATION ET REGLAGE DE LA CONTRE-TENSION EN REBOBINAGE DE RECHERCHE VIDEO

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Vérification

- Appuyer sur la touche de lecture et la touche de rebobinage pour passer en mode de rebobinage de recherche vidéo.
- 2. Placer le couplemètre sur le disque de bobine récepteur et tourner le disque en sens contraire des aiguilles d'une montre très lentement (un tour par 2 ou 3 secondes) et vérifier le couple indiqué se situe entre  $3,7\pm1,5mN\cdot m$  ( $38\pm15gf\cdot cm$ ).

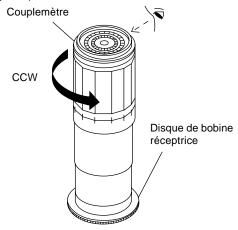


Fig. 8-11

### Remarques:

Bien placer le couplemètre sur le disque de bobine réceptrice. Si ce n'est pas le cas, une mesure précise n'est pas assurée.

# 8-14. VERIFICATION DE LA PRESSION DU GALET PRESSEUR

- La vérification peut se faire avec ou sans la commande de compartiment de cassette.
- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Vérification

Appuyer sur la touche de lecture pour passer en mode de lecture.

- Retirer le galet presseur de l'arbre de cabestan.
   Ne pas les séparer excessivement. Le levier presseur et le levier à double action risquent de se débrayer.
- 2. Engager l'adaptateur de mesure avec l'arbre de galet presseur et le tirer dans le sens indiqué par la flèche.
- 3. Tourner lentement le galet presseur et mesurer la force de traction lorsque le galet est entre en contact avec l'arbre.
- 4. Vérifier que la valeur obtenue se situe entre 8,8 N et 11,8 N (900 et 1200 gf).

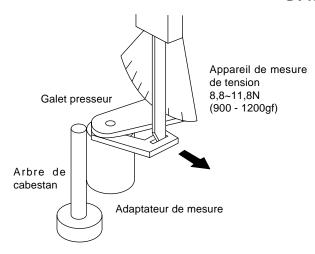


Fig. 8-12

# 8-14. VERIFICATION ET REGLAGE DE LA POSITION DU POTEAU TENDEUR

- \* La vérification peut se faire avec ou sans la commande de compartiment de cassette.
- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.
- Réglage (sans le commande du carter cassette)
- 1. Eteindre l'appareil.
- 2. Ouvrir et fixer la cassette (E-180) avec un morceau de bande adhésive.
- 3. Mettre la cassette en état de chargement.
- 4. Mettre un poids (500g) sur la cassette.
- 5. Allumer l'appareil.
- Effectuer le réglage au moyen du début de la cassette E-180.
- Réglage (avec le commande du carter cassette)
- 1. Mettre la cassette (E-180).
- 2. Effectuer le réglage au moyen du début de la cassette E-180.

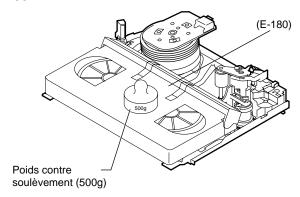



Fig. 8-13

### DV-NC65F DV-NC70F

### Vérification

- Mettre une cassette et appuyer sur la touche REC pour mettre l'appareil en mode d'enregistrement SP. Vérifier la position du poteau tendeur.
- 2. Visuellement vérifier que l'extrémité droite du poteau se situe entre 0 +0.5 mm à partir de la ligne de gauche.

Standard A = 
$$0^{+0.5}_{-0.2}$$
 mm

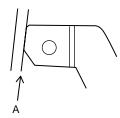

Effectuer le réglage au moyen du début de la cassette E-180.

Fig. 8-14

### Plus à gauche que la ligne centrale (A)

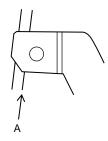


Fig. 8-15

Introduire le tournevis de réglage pour le pôle de tension dans l'orifice pratiqué sur le châssis principal et le tourner en sens contraire des aiguilles d'une montre.

### Plus à droite plus que la ligne centrale (A)

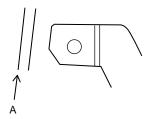


Fig. 8-16

Introduire le tournevis de réglage pour le pôle de tension dans l'orifice pratiqué sur le châssis principal et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Direction de réglage pour le Tournevis de réglage pour le pôle de tension

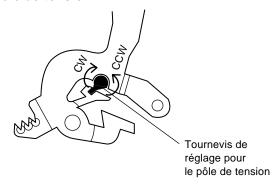


Fig. 8-17

# 8-16. VERIFICATION ET REGLAGE DE LA CONTRE-TENSION EN ENREGISTREMENT/ LECTURE

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.
- Réglage (sans le commande du carter cassette)
- 1. Eteindre l'appareil.
- 2. Ouvrir et fixer le couplemètre de cassette avec un morceau de bande adhésive.
- 3. Mettre la cassette en état de chargement.
- 4. Mettre un poids (500g) sur la cassette.
- 5. Allumer l'appareil.
- Réglage (avec le commande du carter cassette)
- 1. Mettre le couplemètre de cassette.

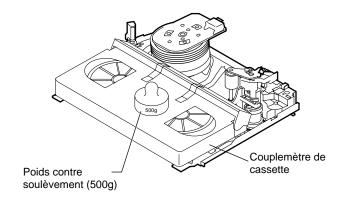


Fig. 8-18

### Vérification

- 1. Appuyer sur la touche REC pour mettre l'appareil en mode d'enregistrement SP.
- 2. Vérifier alors que la tension de retour se situe entre 3,9 et 5,5 mN-m (40 et 56 gf-cm) en observant l'indication du couplemètre.

### Ajustement

- Si le couple indiqué n'atteint pas la valeur souhaitée, déplacer l'engagement du ressort de tension vers la partie A.
- 2. Si le couple indiqué dépasse la valeur souhaitée, déplacer l'engagement vers la partie B.

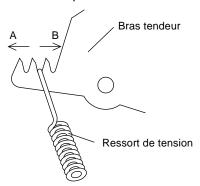


Fig. 8-19

### 8-16. VERIFICATION DU COUPLE DE FREINAGE

Vérification du couple de freinage côté débiteur

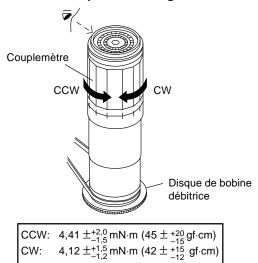


Fig. 8-20

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Réglage

- 1. Mettre le couplemètre à zéro sur l'échelle et le placer sur le disque de bobine débitrice.
- 2. Passe du mode FF au mode STOP
- 3. Débrancher l'appareil.
- 4. Vérifier que l'engrenage de ralenti n'est pas en contact avec celui de relais de bobine (côté SU).

### Vérification

Tourner le couplemètre à une vitesse de un tour par 2 secondes dans les deux sens par rapport au disque de bobine débitrice pour que le disque de bobine et le pointeur du couplemètre tournes à une même vitesse. Vérifier que la valeur obtenue se situe dans une plage spécifiée (en sens montre:  $4,12\pm^{+1.5}_{-1.2}$  mN·m ( $42^{+15}_{-12}$  gf·cm); en sens contraire:  $4.41^{+2.5}_{-1.5}$  mN·m ( $45^{+20}_{-15}$  gf·cm))

### Vérification du couple de freinage côté récepteur

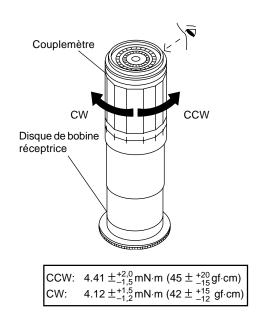


Fig. 8-21

- Retirer l'ensemble de commande du carter cassette.
- Après avoir court-circuité les TP802 et TP803 se trouvant sur la partie gauche à la PMI de fonctionnement VCR, brancher l'appareil.

### Réglage

- 1. Passe du mode FF au mode STOP.
- 2. Débrancher l'appareil.
- 3. Mettre le couplemètre à zéro sur l'échelle et le placer sur le disque de bobine réceptrice.
- 4. Vérifier que l'engrenage de ralenti n'est pas en contact avec celui de relais de bobine (côté TU).

### Vérification

- 1. Tourner le couplemètre à une vitesse de un tour par 2 secondes dans les deux sens pour que le disque de bobine et le pointeur du couplemètre tournes à une même vitesse. Vérifier que la valeur obtenue se situe dans une plage spécifiée (en sens montre: 4.41<sup>+2,0</sup><sub>-1,5</sub> mN·m (45 <sup>+15</sup><sub>-12</sub> gf·cm); en sens contraire: 4.12 <sup>+1,5</sup><sub>-1,2</sub> mN·m (42 <sup>+20</sup><sub>-15</sub> gf·cm)).
- Ajustement du couple de freinage côtés débiteur et récepteur
- Si l'un des couples débiteur et récepteur n'est pas dans la plage spécifiée, nettoyer la surface feutre du levier de frein du disque (débitrice ou réceptrice). Et vérifier de nouveau le couple de freinage.
- Si la valeur reste toujours hors de la plage, remplacer le frein principal ou le ressort de frein principal.

# 8-18. REMPLACEMENT DE LA TETE CA (CONTROLE/AUDIO)

1. Passer en position de déchargement et débrancher l'appareil.

### Démontage

- Retirer le support FFC du châssis principal. (Appuyer sur 3 points d'accrochage et tirer le support vers le haut.)
- 2. Retirer les vis ①, ②, ③ et la vis d'inclinaison.
- 3. Unsolder la PMI fixée à la tête CA.

### Remarques:

- Pour remplace, ne pas toucher la tête. Si l'on la touche, nettoyer la tête avec du liquide de nettoyage.
- 2. Pour retirer la vis ③, veiller à ne pas perdre le ressort qui peut sauter.

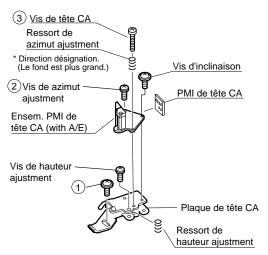


Fig. 8-22

### Remplacement

- Souder la PMI qu'on a retirée à l'ensemble de la tête neuve.
- Ajuster la hauteur depuis la plaque de la tête CA (surface inf.) jusqu'à la base de la tête CA sur 10,8 mm avec un pied à coulisse. (3 points de la vis d'azimut, la partie de la vis d'inclinaison et la partie avant de la tête A/C) (Voir ci-dessous.)

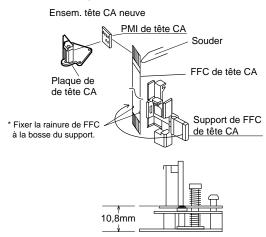


Fig. 8-23

3. Aligner l'extrémité de l'engrenage de tête CA avec la marque sur le châssis et serrer provisoirement les vis ① pour assurer le mouvement sans à-coups du bras de tête CA. Le couple de serrage devra être compris entre 0,45 ± 0,05 Nm (4,5 ± 0,5 kgf·cm).



Fig. 8-24

### Remarques:

Support pour

FFC de


Tête CA

- Si on ne serre pas bien les vis ①, l'azimut et la hauteur de tête CA peuvent changer lors du serrage final. Il faut donc y faire attention.
- 2. Après le remplacement de la tête CA, faire défiler la bande pour la vérification. (Effectuer un essai décrit dans le paragraphe **8-19**.)

# 8-18.AJUSTEMENT APPROXIMATIF DE LA HAUTEUR DE LA TETE CA

# • Réglage Vis de azimut

Vis de hauteur

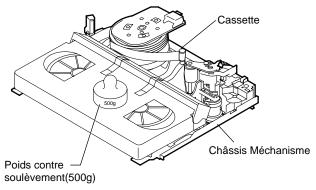

Vis d'inclinaison

Fig. 8-25

- 1. Mettre la cassette en place.
- Appuyer sur la touche PLAY pour passer en mode de lecture.
- 3. Ajuster approximativement la hauteur de la tête CA en agissant sur la touche de hauteur pour déplacer la bande vers la position ci-dessous.

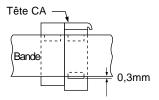


Fig. 8-26

### Ajustement

Ajuster visuellement la vis de hauteur. La tête de contrôle devra être visible (0,3 mm en bas de la bande).

# 8-19. AJUSTEMENT DU DEFILEMENT DE LA CASSETTE

- 1. Ajustement approximatif
  - 1 Vérifier et régler la position du poteau de tension (voir **8-14**).
  - ② Vérifier et régler la contre-tension de rebobinage de recherche vidéo (voir **8-12**).
  - ③ Raccorder l'oscilloscope au point d'essai pour la sortie de signal PB ATR (TP201). Régler synchronisme du oscilloscope sur EXT. Le signal PB ATR est déclenché par l'impulsion de commutation de tête (TP202).
  - Déclencher la cassette d'alignement (VROCPSV)
     pour la lecture. (Mettre un poids de 500g sur la
     cassette pour ne pas soulever la cassette.)
  - (5) Appuyer sur la touche d'alignement (+), (-) et modifier la forme d'ondes du signal ATR du mini au maxi et inversement. Vérifier alors que la forme d'ondes

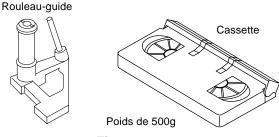


Fig. 8-27

ATR change presque parallèlement.

- ⑥ Si ce n'est pas le cas, ajuster la hauteur du rouleauguide (débiteur et récepteur) pour que la forme d'ondes d'enveloppe change presque parallèlement. (Pour l'ajustement du signal ATR, voir Fig. 8-31.)
- 7 Tourner la vis d'inclinaison pour déplacer la cassette vers la bride de guide de fixation.

Reproduire la cassette et vérifier l'absence de pli sur la bride de guide de fixation.

- (1) S'il n'y a pas de pli
  - Tourner la vis d'inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire apparaître des plis une fois sur la bride et retourner la vis pour les faire disparaître.
- (2) S'il y a des plis


Tourner la vis d'inclinaison en sens contraire pour faire disparaître les plis.

(Référence) Si on tourne la vis d'inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre, des plis réapparaissent sur la bride inférieure.

### DV-NC65F DV-NC70F

### Remarques:

- Préalablement régler la commande d'alignement sur la position centrale et ajuster la forme d'ondes ATR pour la maximaliser au moyen de l'écrou de réglage X. L'ajustement approximatif de la marche de la bande sera facilité.
- 2. La forme d'ondes du signal ATR devra avoir son extérieur plus élevé.

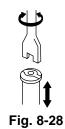

- 2. Ajustement de la hauteur de la tête CA et de l'azimut
  - 1 Effectuer le réglage initial de la position de la tête CA en suivant "8-17 Remplacement 3".
  - ② Raccorder l'oscilloscope à la borne de sortie audio.
  - ③ Avec une cassette d'alignement (où un signal audio à 1 kHz linéaire a été enregistré), agir sur la vis de hauteur pour maximaliser la sortie audio.
  - 4 Avec une cassette d'alignement (où un signal audio à 7 kHz linéaire a été enregistré), agir sur la vis azimut pour maximaliser la sortie audio.
  - (5) Renouveler les étapes (3) et (4) deux ou trois fois et refaire l'étape (4).

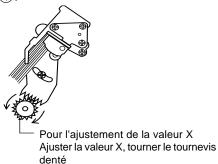



Fig. 8-29

- 3. Aiustement du défilement
  - (1) Raccorder l'oscilloscope au point d'essai pour la sortie du signal PB ATR, régler l'oscilloscope sur EXT et envoyer le signal PB CHROMA déclencheur (impulsion de commutation de tête).
  - ② Ajustement approximatif de la valeur X Provisoirement fixer les vis ① du bras de tête CA en suivant "8-17 Remplacement 3".

Reproduire la cassette d'alignement (VROCPSV) et court-circuiter les TP801 et 802. L'alignement automatique s'annule et le mode d'ajustement de la valeur X est activé.

Déplacer la tête CA au moyen d'un tournevis spécifié (JiGDRiVER-6) en suivant **Fig. 8-34** et ajuster la tête CA pour maximaliser la forme d'ondes du signal ATR. (Remarque: ajuster la tête CA pour obtenir la forme d'ondes ATR maximale à une position plus proche du réglage initial à **8-17**.)

- ③ Appuyer sur la touche d'alignement (+), (-) et modifier la forme d'ondes du signal ATR du maxi au mini et inversement. Ajuster alors la hauteur du rouleauguide (débiteur et récepteur) au moyen d'un tournevis (JiGDRiVER-4) pour que la forme d'ondes du signal ATR change presque parallèlement.
- 4 Si la bande se déplace en haut ou en bas contre la surface hélicoïdale, la forme d'ondes du signal PB ATR apparaît comme le montre la Fig. 8-31.
- (5) Appuyer sur la touche d'alignement (+), (-) et vérifier que la forme d'ondes du signal ATR change presque parallèlement.
- (6) Enfin vérifier l'absence de pli sur le guide d'inversion. Si on constate l'emmêlement de la bande, tourner la vis d'inclinaison de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. Une petite ride se produit sur la bande auprès du guide de retenue après cet ajustement.

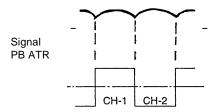

Impulsion de commutation de tête Fig. 8-30

	Lorsque la bande est au	u-dessus du fil hélicoïdal	Lorsque la bande est au	-dessous du fil hélicoïdal	
	Côté débiteur	Côté récepteur	Côté débiteur	Côté récepteur	
	N. I				
Ajustement	débiteur) tourne dans le sens des aiguilles d'une	Le rouleau-guide (côté récepteur) tourne en sens anti-montre (en baissant) pour aplatir le signal ATR.	débiteur) tourne en sens contraire des aiguilles d'une montre (en montant) pour hausser la bande au- dessus du fil hélicoïdal. Le rouleau-guide se met ensuite à tourner dans le	récepteur) tourne en sens contraire des aiguilles	

Fig. 8-31

- 4. Ajustement de la valeur X de la tête CA
  - ① Provisoirement fixer les vis ① du bras de tête CA en suivant le paragraphe **8-17** "Remplacement 3".
  - ② Reproduire la cassette d'alignement VROCPSV et court-circuiter les TP801 et TP802. L'alignement automatique s'annule et le mode d'ajustement de la valeur X est activé.
  - ③ Déplacer la tête CA au moyen d'un tournevis de réglage valeur X en suivant **Fig. 8-34** et ajuster la tête CA pour maximaliser la forme d'ondes du signal ATR. (Remarque: obtenir la forme d'ondes du signal ATR maximal à une position plus proche du celle obtenue dans le paragraphe **8-19**, 3-②.)
  - 4 Ajuster le point de commutation de lecture (se reporter à l'ajustement électrique).
  - ⑤ Reproduire la cassette enregistrée d'auto-image et vérifier que la forme d'ondes et le son du signal ATR est aplatis.

### Remarque:

Pour régler la valeur X de la tête CA, penser à effectuer un réglage approximatif (voir **8-19**, 3-2).


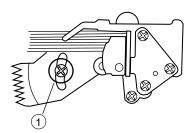


Fig. 8-32

# 8-20. REMPLACEMENT DU MOTEUR DD (ENTRAINEMENT DIRECT) DE CABESTAN

- Retire le mécanisme de l'appareil
- Démontage (Suivre l'ordre numérique.)
- Dessouder le fil du moteur de chargement et le tambour FFC.
- 2. Retirer la courroie de bobine 1.
- 3. Retirer les trois vis 2.

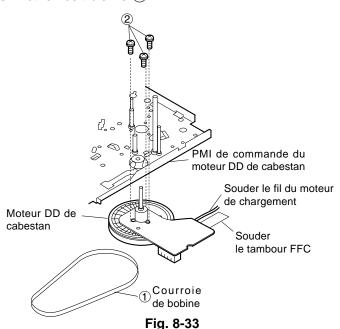

### Remontage

- 1. Tout en veillant à ne pas mettre l'arbre de cabestan en contact avec le châssis mécanisme, régler la position sur le châssis mécanisme et l'installer avec les trois vis (2).
- 2. Installer la courroie de bobine (1).
- Souder le fil du moteur de chargement et le tambour FFC.

### Remarques:

- 1. Après son installation tourner le moteur DD de cabestan et vérifier le mouvement.
- Mettre la cassette en place et vérifier l'absence de pli sur le guide d'inversion (en mode de lecture). Ajuster la tête CA et l'azimut comme l'indique l'étape 2 dans 8-19.

# 8-21. REMPLACEMENT DU MOTEUR DD TAMBOUR

- 1. Passer en mode d'éjection.
- 2. Débrancher l'appareil.

### • Démontage (Suivre l'ordre numérique.)

- 1. Déconnecter le câble FFC (1).
- Dévisser l'ensemble de stator DD tambour fixé par la vis
   2.
- 3. Retirer l'ensemble de stator DD tambour ③.
- Dévisser l'ensemble de rotor DD tambour fixé par la vis (4).
- 5. Retirer l'ensemble de rotor DD tambour ⑤.

### Remarques:

- Lors du démontage du stator DD tambour, le ressort de terre peut sortir du collier de précharge. Attention à ne pas le perdre.
- Effectuer la remise en place de façon à ce que les orifices de vérification pour les ensembles du rotor DD tambour et du tambour supérieur se situent l'un en regard de l'autre.
  - (Aligner les dents du tambour avec le trou du rotor.)
- Veiller à ne pas endommager le tambour supérieur et la tête vidéo.
- 4. Protéger les éléments contre un choc qui peut se produire lors du contact avec le stator ou le rotor DD tambour.
- 5. Après la mise en place, ajuster le point de commutation de lecture pour le réglage du circuit d'asservissement.

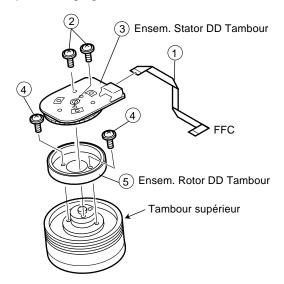


Fig. 8-34

## 8-22. REMPLACEMENT DES TAMBOURS SUP ET INF

### • Remplacement (Suivre l'ordre numérique.)

- 1 Retirer le moteur comme le décrit le chapitre 8-21 "Remplacement du moteur DD".
- 2 Retirer l'ensemble de balai de terre du tambour 2.
- ③ Retirer les ensembles des tambours sup. et inf. du châssis principal ①.
- 4 Retirer la support du tambour FFC.

### [Précautions pour le remplacement du tambour]

- 1. Ne pas perdre le balai de terre du tambour.
- 2. Ne pas toucher directement la surface du tambour.
- 3. Appliquer doucement le tournevis aux vis.
- 4. L'ensemble des tambours est une pièce extrêmement précise, il devra être manié avec soin.
- 5. Vérifier l'absence de poussière et d'impureté sur la surface des tambours.
- 6. Après le remplacement, penser à faire un réglage de défilement de la bande.
  - Après quoi, effectuer un ajustement électrique.
  - Réglage du point de commutation de lecture
  - Réglage et vérification de la position X
  - Réglage de l'alignement normal et ralenti (x-3)
- 7. Nettoyer le tambour après le remplacement.

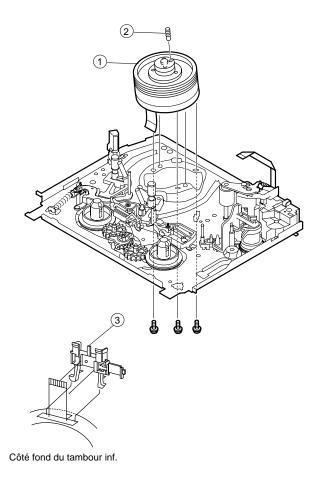


Fig. 8-35

### 8-25.MONTAGE DES COMPOSANTS D'ACCORD DE PHASE

- Monter les composants d'accorde de phase de la manière suivante.
- 1. Assembler le galet presseur et sa came d'entraînement.
- 2. Monter le décaleur (sur l'arrière du châssis mécanisme).
- 3. Monter la came principale (sur l'arrière du châssis mécanisme).
- 4. Assembler l'engrenage de synchronisation.
- 5. Assembler les pièces du moteur de chargement.

### ASSEMBLAGE DU GALET PRESSEUR ET DE LA CAME D'ENTRAînEMENT

### (Monter les pièces en place dans l'ordre numérique.)

- (1) Came d'entraînement du galet ①
- (2) Ressort du guide d'inversion (2)
- (3) Ensemble du levier de guide d'inversion ③
- (4) Guide d'ouverture 4



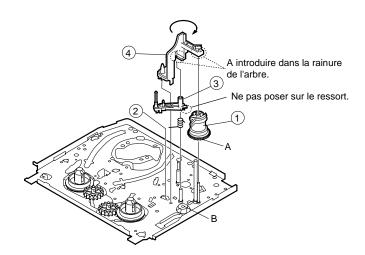


Fig. 8-36

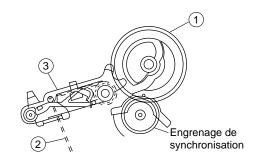

Vue de dessus

### 8-24. INSTALLATION DU DECALEUR

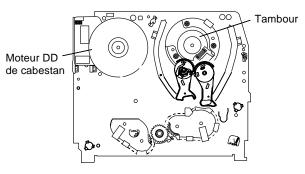

(Châssis mécanisme vu de derrière)

Fig. 8-37

- 1. Vérifier que les bras de chargement T et S sont en accord de phase (voir (a) ci-dessous).
- Fixer la partie de réglage de la position décalage à celle de réglage de la position du bras de chargement T (voir b) ci-dessous).
- 3. Vérifier que le bras de tension ne se pose pas sur le décaleur (voir © dans l'illustration).

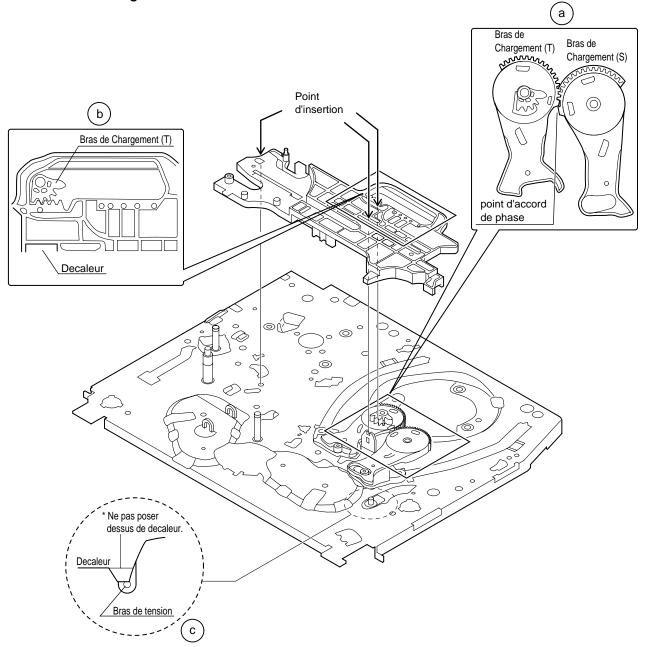


Fig. 8-38

### 8-25. INSTALLATION DE LA CAME PRINCIPALE (ARRIERE DU CHASSIS MECANISME)

- 1. Vérifier d'abord que le décaleur se trouve sur le position initiale. (à partie de droit de vue de fond)
- Placer la came principale dans la position indiquée cidessous.
- 3. Fixer la bague E.
- Ajuste la came principale et la came d'entraînement de galet, fixerla engrenage de synchronisation dans la position correct.


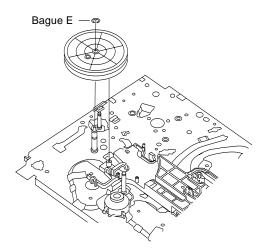


Fig. 8-39-1

### Remarque:

Voir la figure ci-dessous pour l'accord de phase entre la came principale te l'engrenage d'entraînement du compartiment cassette.

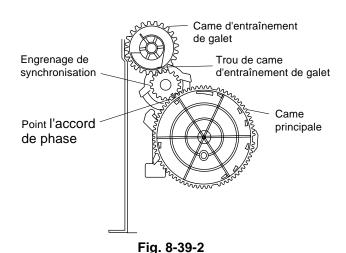

8-26. REMPLACEMENT DU MOTEUR DE CHARGEMENT

### Démontage

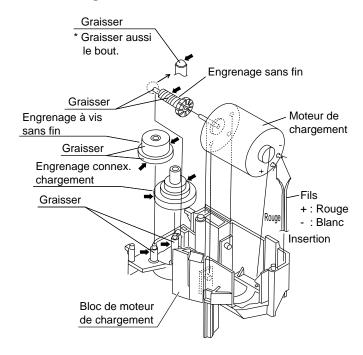


Fig. 8-46

### Remplacement

Retirer le moteur de chargement et installer un neuf comme l'indique l'illustration ci-dessous.

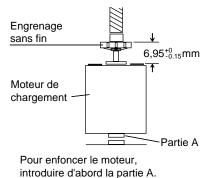



Fig. 8-47

La pression du moteur de chargement devra être inférieure à 196 N (20 kgf).

Régler la distance entre le moteur et la poulie sur  $6,95^{+0}_{-0.15}$ mm).

### 8-27. MONTAGE DU CARTER CASSETTE

### 1. Levier d'épreuve, Ressort de levier d'épreuve et Support R (droit)

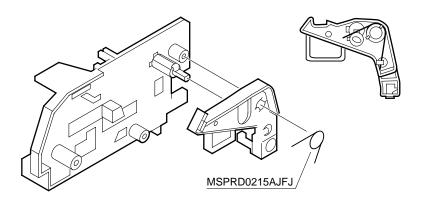

\* Sens de fixation du ressort du levier d'épreuve.

Fig. 8-42

### 2. Levier d'ouverture, Plaque de capteur sur Cadre R (droit)

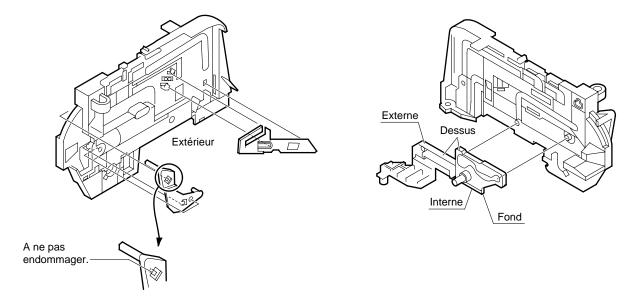


Fig. 8-43

### 3. Ressort sur la Bras d'entraînement R (droit)


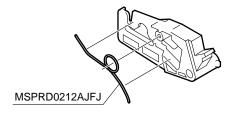


Fig. 8-44


4. Cadre L (gauche), Cadre R (droit), Bras d'entraînement R (droit), Bras d'entraînement L (gauche) et Plaque sup.

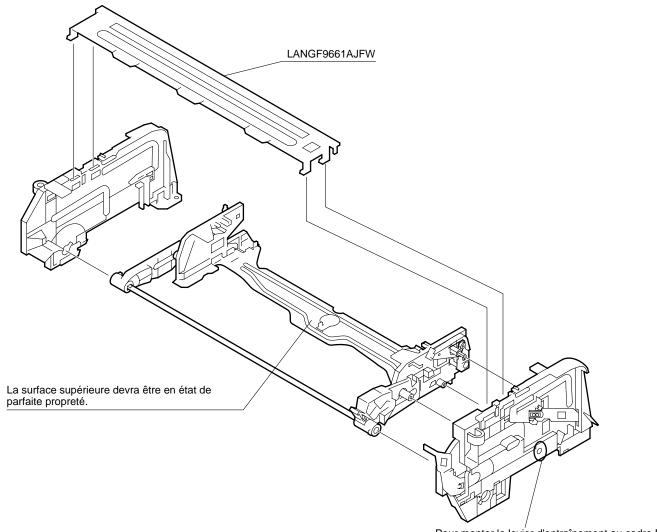



Pour monter le levier d'entraînement au cadre R, les orifices devront être l'un en regard de l'autre.

Fig. 8-45

### 9. MODE D'ESSAI

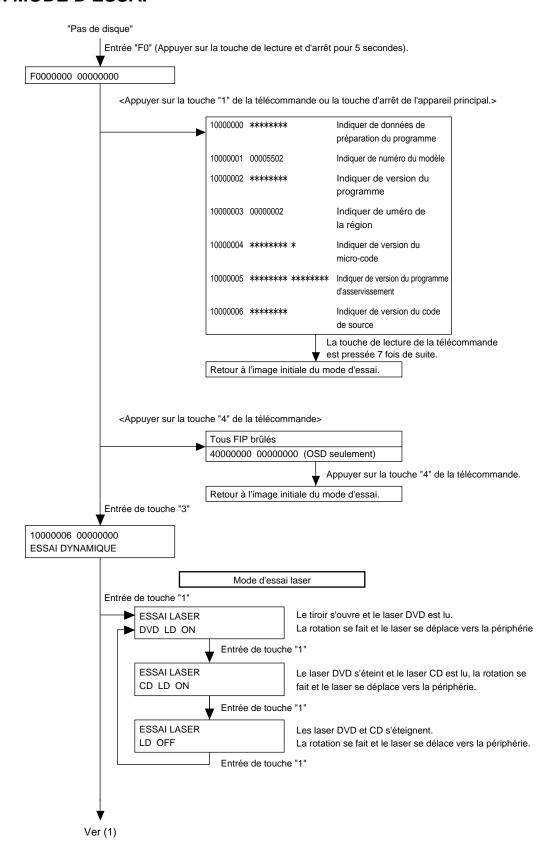

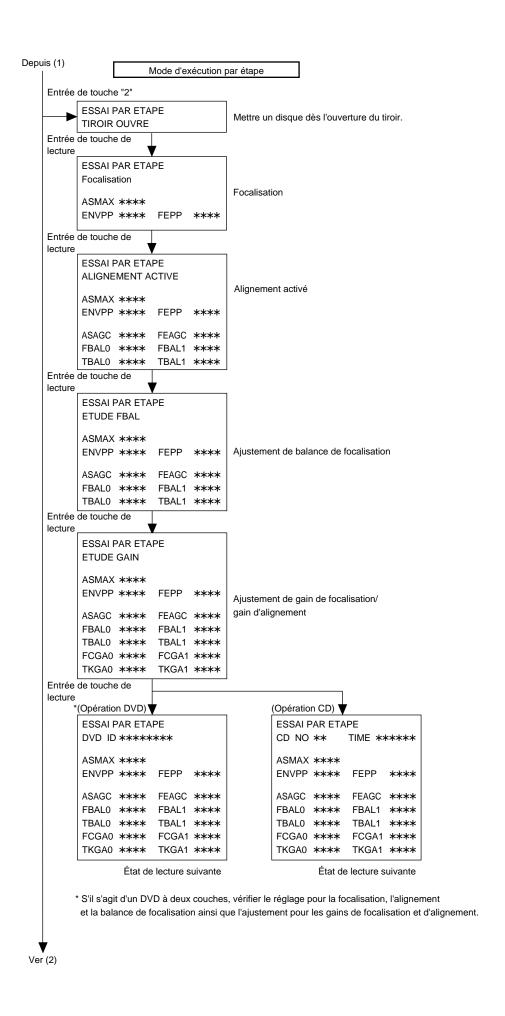

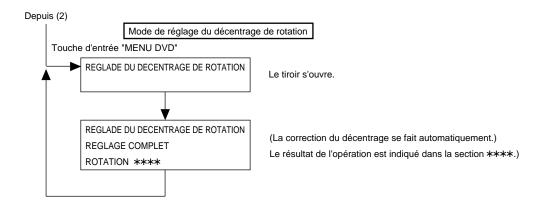


### [MODE DE MISE A JOUR DU ROM]

- 1. Un lui même de DVD et un PC sont reliés comme le montre l'illustration. Le logiciel de mise à jour démarre.
- 2. Appuyer à la fois sur la touche de lecture sur DVD et la touche d'arrêt pour le mettre sous tension. (Ces touches devront être maintenue pressées plus de 3 secondes.)

R : OK s'affiche.

3. Lorsque on entre "Y" suivant l'instruction de PC, le transfert de donnée est indiqué. La remise à jour démarre normalement dès la pression de la touche ENTER.

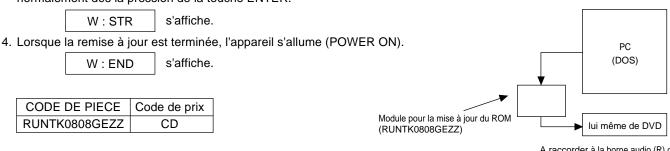

### REMPLACEMENT DE IC710 (E<sup>2</sup>PROM)

<< Précautions à prendre >>

2

Après le remplacement de IC710 (E<sup>2</sup>PROM), effectuer la reprogrammation suivante.

Le circuit IC710 (E<sup>2</sup>PROM) a été réglé selon les modèles pour sa fonction de mémoire.

Il est donc nécessaire de reprogrammer cette fonction selon les modèles.


Il faut rappeler que le circuit d'asservissement nécessite un réajustement dans les modes de ralenti et d'arrêt sur image.

- 1. Reprogrammation de la fonction de mémoire.
  - a. Vérifier la mise hors tension (l'appareil est en attente).
  - b. Court-circuiter temporairement le point d'essai (TP801 and TP803) situé sur la PMI de fonctionnement VCR. Vérifier que tous les segments sur l'afficheur du magnétoscope sont affichés en mode d'essai.
  - c. En agissant sur les touches CHANNEL (+) et (-), sélectionner des numéros corrects entre JP0 et JP39, qui s'affichent sur l'afficheur LCD du magnétoscope suivant la carte E²PROM.


Appuyer sur la touche DISPLAY pour activer les fonctions (ON) et sur la touche CLEAR pour désactiver les fonctions (OFF). Les touches DISPLAY et CLEAR se situent sur la télécommande.

- \* À la pression de la touche DISPLAY (ON), le numéro de la fonction de mémoire se met à clignoter.
- \* À la pression de la touche CLEAR (OFF), ce numéro reste allumé.
- d. Exemple: "ON (activé)" et "OFF (désactivé)" sont représentés respectivement par "1" et "0".

Les numéros JP0 à JP39 sont divisés en quatre groupes et le réglage de chaque groupe sont exprimé en hexadécimal.

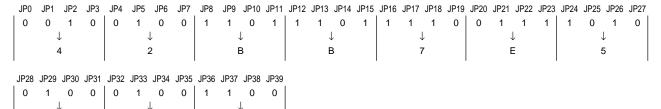

Le numéro de présélection du niveau d'enregistrement qu'on a sélectionné sur la télécommande (touches numériques) est aussi affiché sur l'afficheur LCD du magnétoscope selon la carte E²PROM.

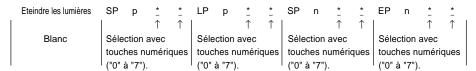

2. Reprogrammation du niveau d'enregistrement préréglé en mémoire.


2

- a. Similaire aux étapes 1-a et 1-d ci-dessus.
- b. En agissant sur les touches CHANNEL (+) et (-), sélectionner les numéros correctes parmi les numéros JP0 JP39, qui s'affichent sur l'afficheur LCD du magnétoscope suivant la carte E²PROM.

3. Court-circuiter temporairement le point d'essai (TP801 and TP803) situé sur la PMI de fonctionnement VCR afin d'annuler le mode d'essai.

### DV-NC65F DV-NC70F

- 4. Réglage des volants JP0 JP39 en hexadécimal et du courant d'enregistrement.
  - a. Vérifier la mise sous tension (l'appareil est allumé).
  - b. Court-circuiter le point d'essai (TP801 and TP803) et le maintenir.
     Tous les segments sur l'afficheur du magnétoscope sont affichés en mode d'essai.
  - c. Le réglage des volants en hexadécimal et le réglage du courant d'enregistrement sont indiqués sur l'écran du téléviseur (en haut à gauche).

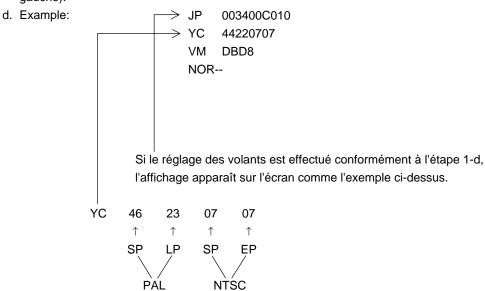

5. Annuler le court-circuit du point d'essai pour repasser à l'écran normal (mode E-E).

### CARTE DE E<sup>2</sup>PROM

N° de Volant	Nom de Modèle Nom de Volant	DV-NC65F	DV-NC70F
JP0	Colour0	1	1
JP1	Colour1	1	1
JP2	VPS/PDC	0	1
JP3	OEM	0	0
JP4	Faible alimentation	0	0
JP5	X400 FF/REW	1	1
JP6	Système0	0	0
JP7	Système1	0	0
JP8	Tuner0	1	1
JP9	Tuner1	0	0
JP10	Tuner2	1	1
JP11	RF_out_set_off	1	1
JP12	Dual scart	1	1
JP13	AV Frontale	1	1
JP14	LP	0	0
JP15	EP	1	1
JP16	G-CODE0	0	1
JP17	G-CODE1	0	0
JP18	NICAM	1	1
JP19	IGR	1	1
JP20	Surround	0	0
JP21	Decoder	1	1
JP22	Sort	1	1
JP23	Hifi	1	1
JP24	16:09	1	1
JP25	Sat_ctl	0	0
JP26	Post_code	0	0
JP27	DNR	0	0
JP28	R/C 1-2	0	0
JP29	Posi84	1	1
JP30	Internal_Sat_ctl	0	0
JP31	Gamma	0	0
JP32	HEAD0	0	0
JP33	HEAD1	1	1
JP34	HEAD2	0	0
JP35	NTSC SKEW	0	0
JP36	NTSC_PB	1	1
JP37	SQPB	0	1
JP38	Slow_Atr_off	0	0
JP39	Audio insert	0	0
	PAL SP	46	46
	PAL LP	23	23
	NTSC SP	07	07
	NTSC EP	07	07
	AFFICHAGE	32DBCE1221	72DBDE1223


0: ALLUMER 1: CLIGNOTER


# 10. FLOWCHART DE FONCTIONNEMENT DU MECHANISME ET GUIDE DE DEPANNAGE

# FLOWCHART DE FONCTIONNEMENT DU MECHANISME

\* Cet organigramme simplifie le fonctionnement du mécanisme et n'indique pas les détails.


## CASSETTE INSERTION → ARRET

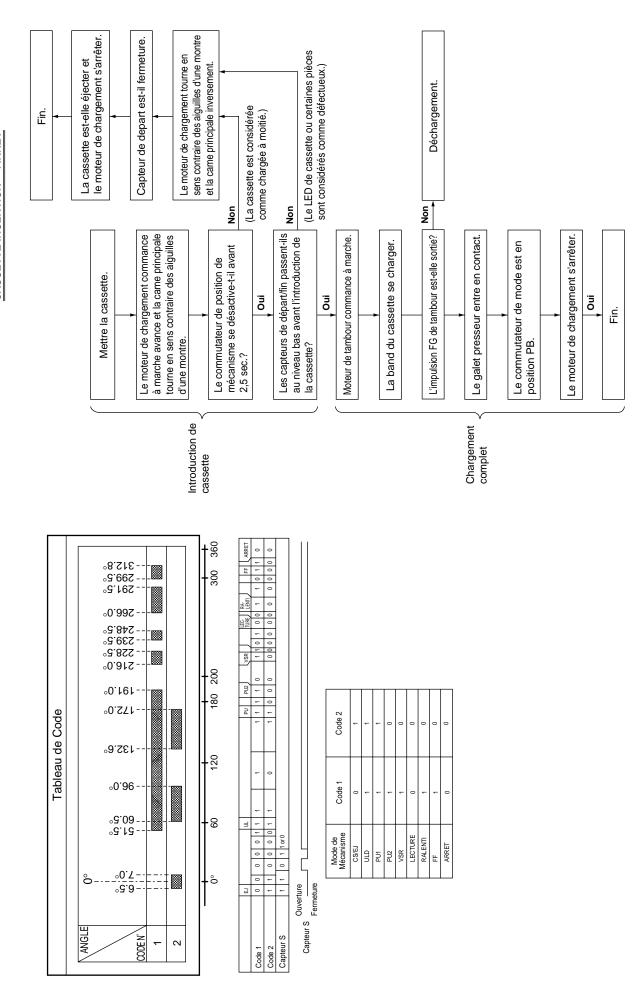


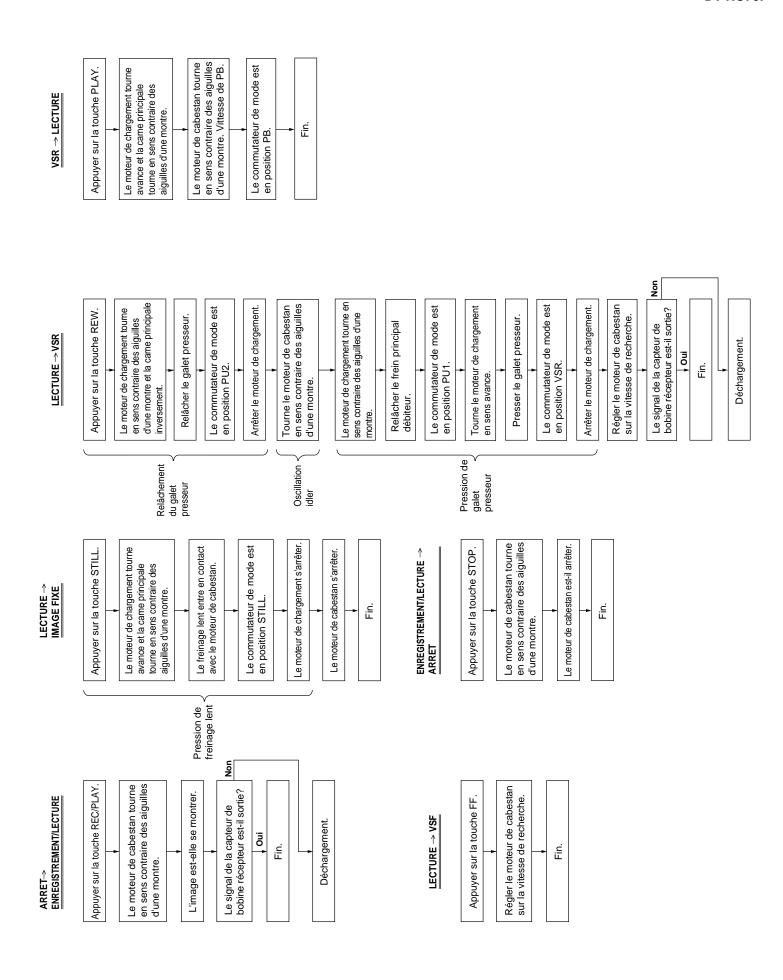



## 11. GUIDE DE DEPANNAGE


### (VCR)

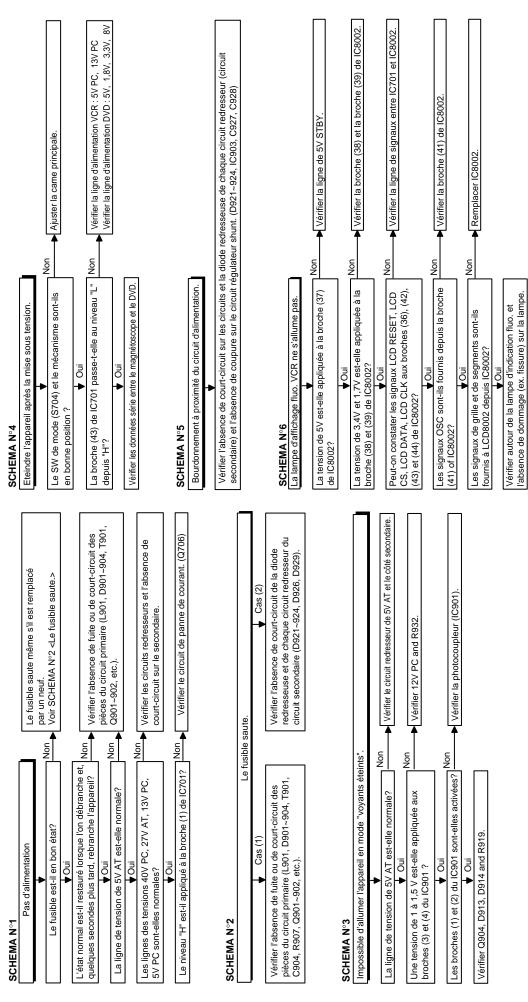


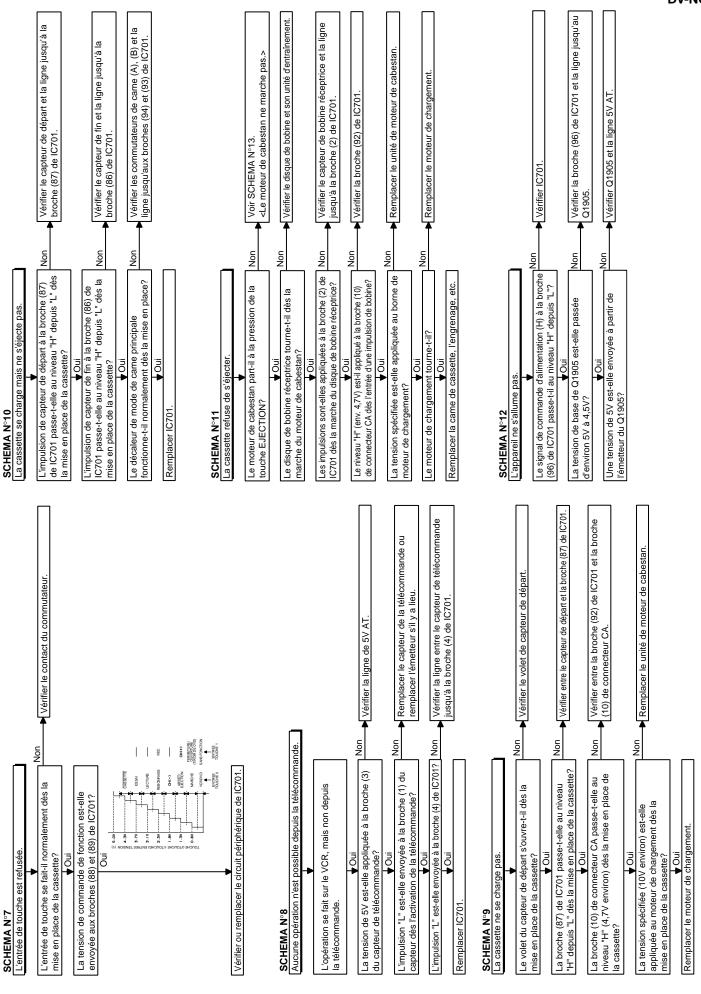


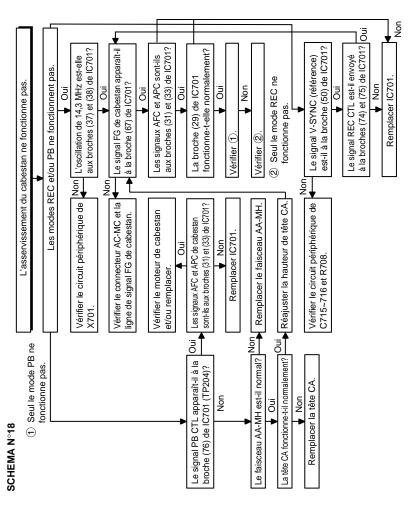

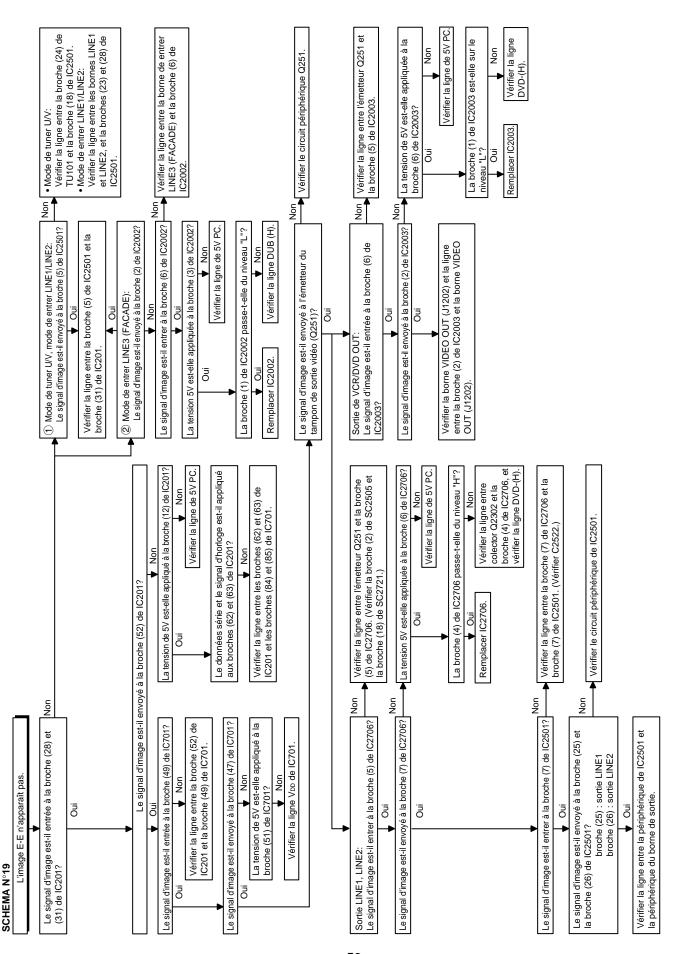


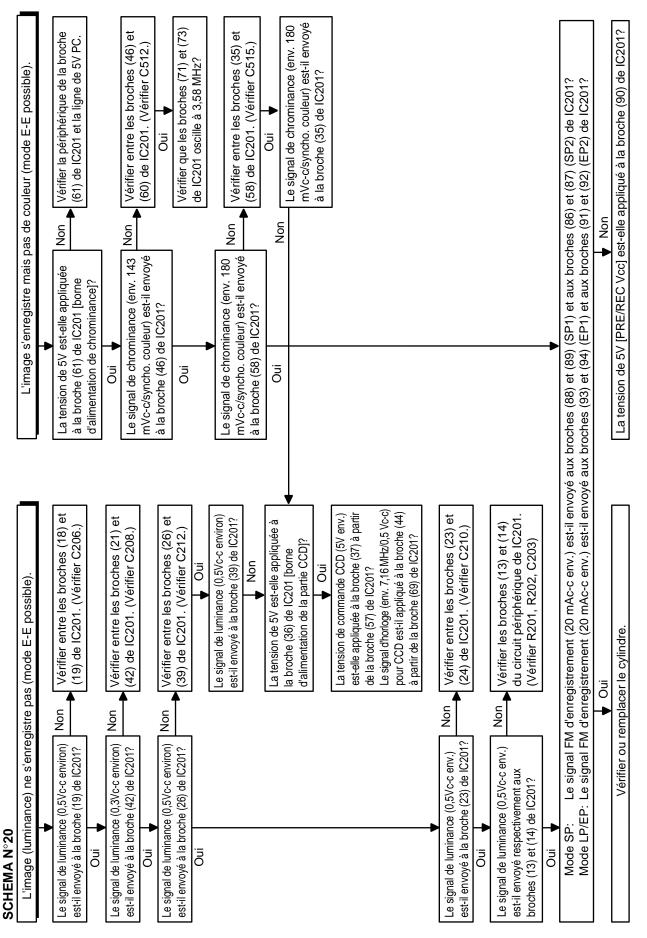

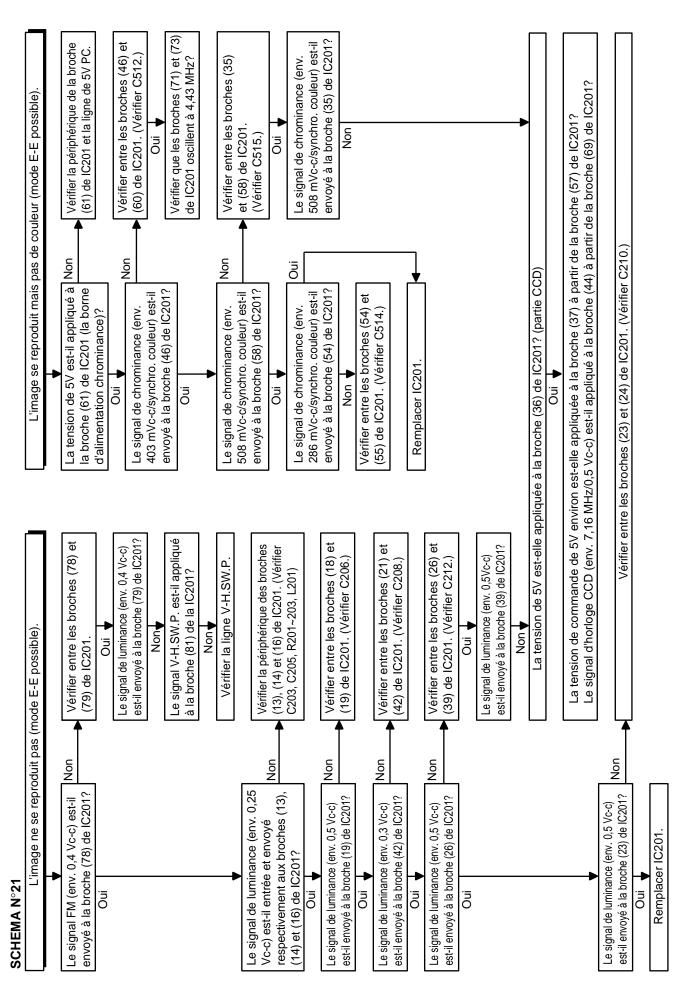

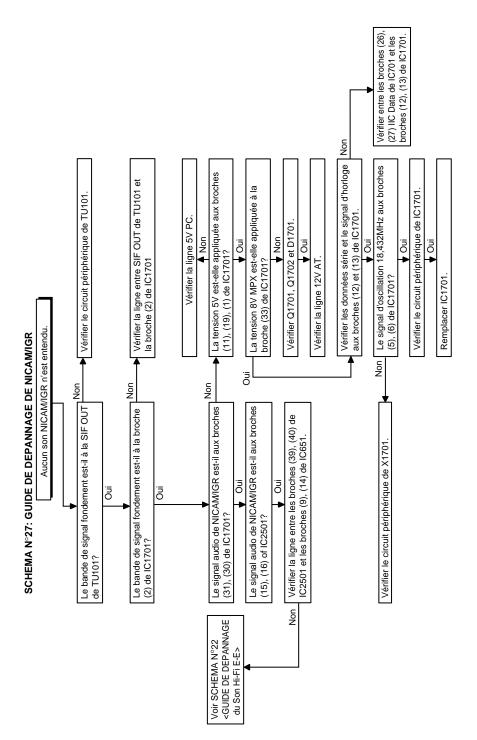




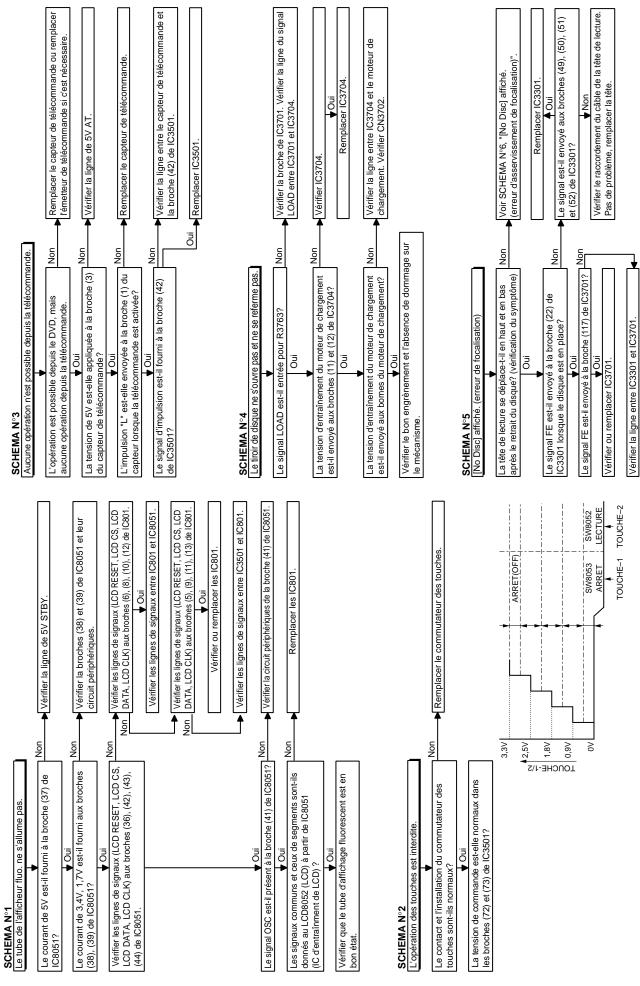


Remarque: La diode laser, très sensible à la décharge électrostatique, exige une attention particulière à la fuite d'électricité d'un appareil de mesure. Vérifier la ligne entre Q3301~Q3303. ▼ Vérifier la ligne de 5V S. ♦ Oui


La tension de 5V est-elle appliquée à l'émetteur de Q3303? Non La tension de env. 2V est-elle appliquée à la broche (21) Le signal de commande est-il envoyé de la broche (4) de La tension d'entraînement de commande de focalisation est-il appliquée à la borne de l'actuateur de focalisation? Le signal de commande est-il envoyé à la broche (2) de IC3301? Vérifier le bon raccordement du câble de la tête de La tension de 5V est-elle appliquée à l'émetteur de Q3304? La tension de env. 2V est-elle appliquée à la broche (3) Le signal de commande de focalisation est-il envoyé de la broche (115) de IC3701 à la broche (23) de IC3704? Vérifier le bon raccordement du câble de la tête de lecture. Pas de problème, remplacer l'unité de Vérifier le bon raccordement du câble de la tête de lecture. Pas de problème, remplacer l'unité de lecture. Pas de problème, remplacer l'unité de No Disc] affiché. (erreur d'asservissement de Le signal de commande de focalisation est-il envoyé à la broche (115) de IC3701? de la borne de la tête de lecture? (Voir remarque.) La tension d'entraînement de commande de focalisation est-il envoyé de la broche (1) et SCHEMA N°7-1 [No Disc] affiché pendant la lecture DVD. SCHEMA N°7-2 [No Disc] affiché pendant la lecture CD. (Lorsque le laser ne s'allume pas) (Lorsque le laser ne s'allume pas) la broche (28) de IC3704? châssis transversal châssis traversal. ocalisation) de CN3301? IC3301? 58

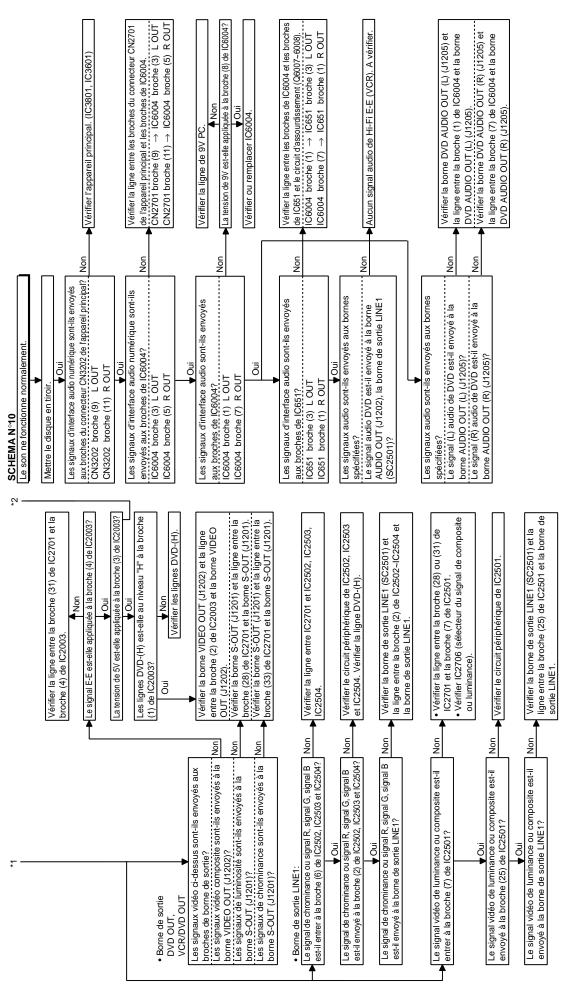


### 12. SCHEMAS DE PRINCIPE 12-1. SCHEMA PRINCIPAL

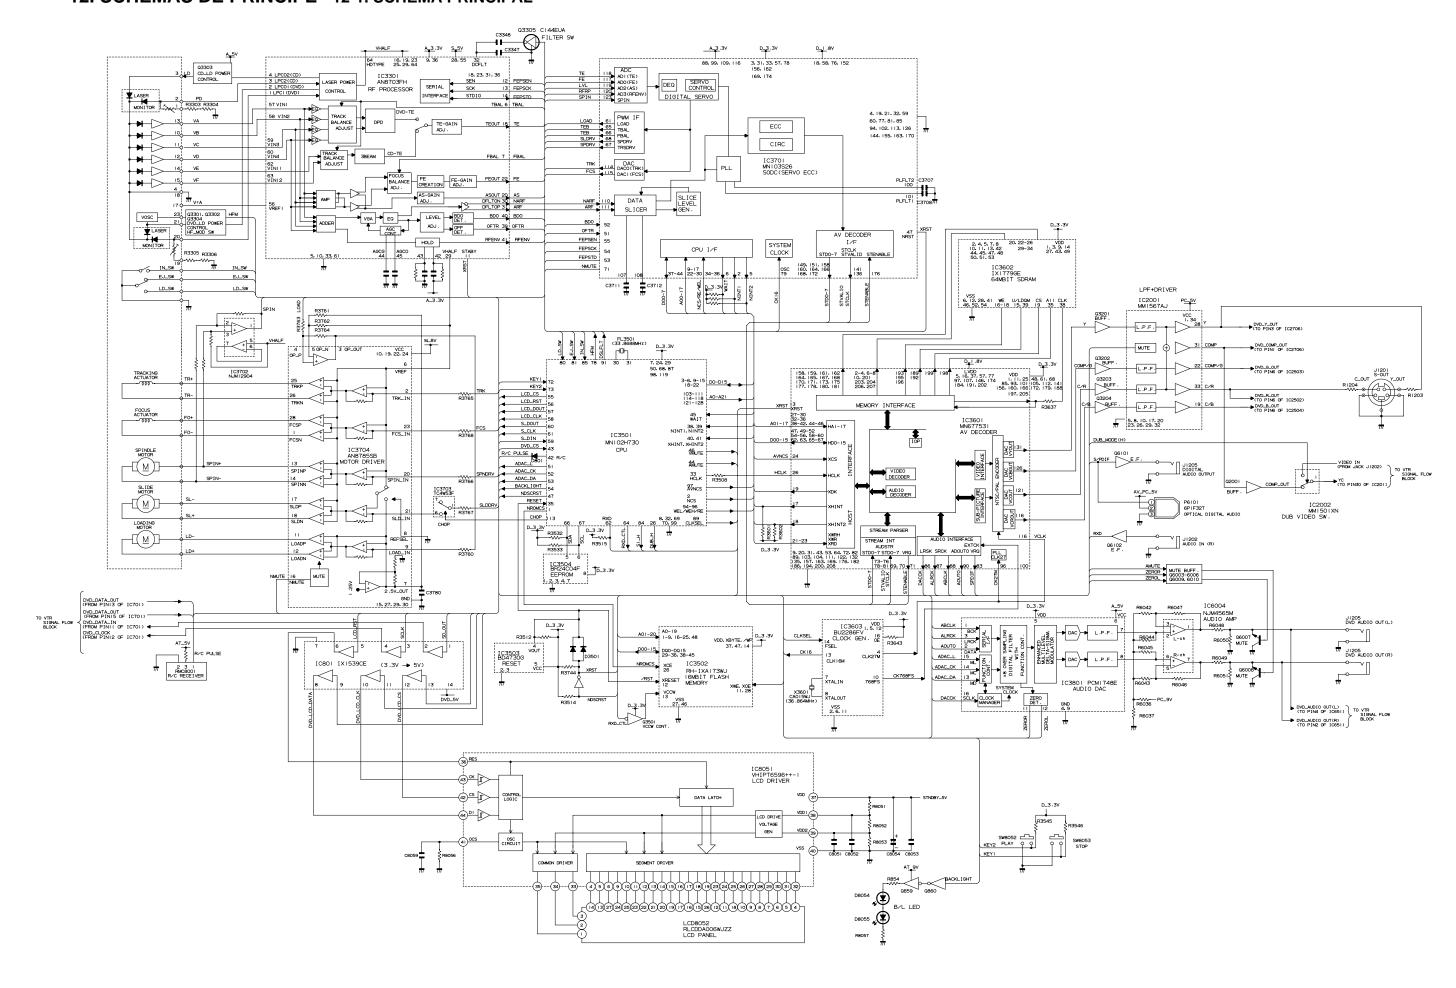


### 12-2. DIAGRAMME SYNOPTIQUE DE L'ECOULEMENT DE SIGNAUX VCR

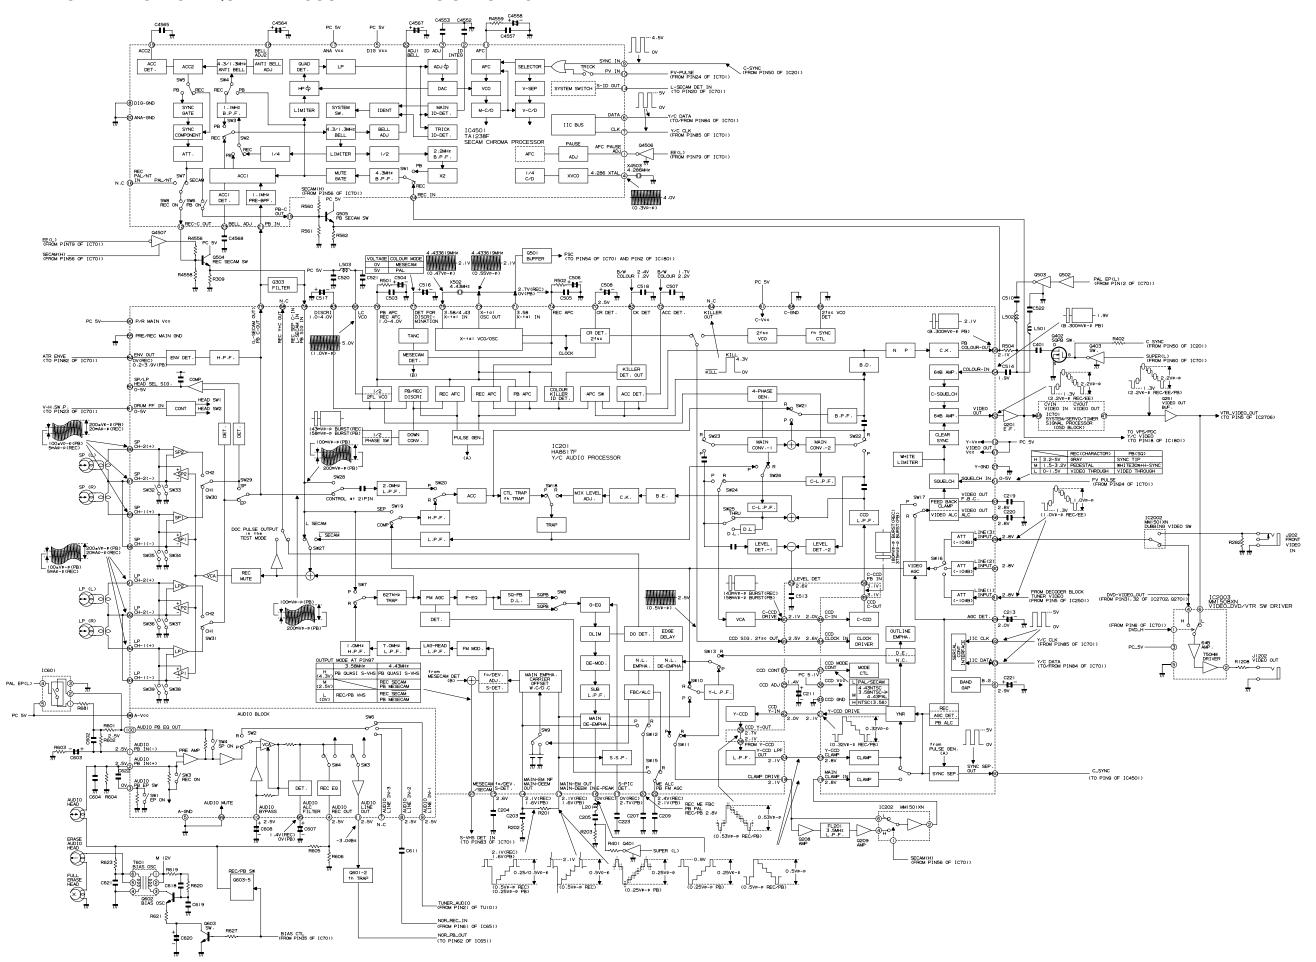


### 12-3. DIAGRAMME SYNOPTIQUE DE L'ASSERVISSEMENT VCR

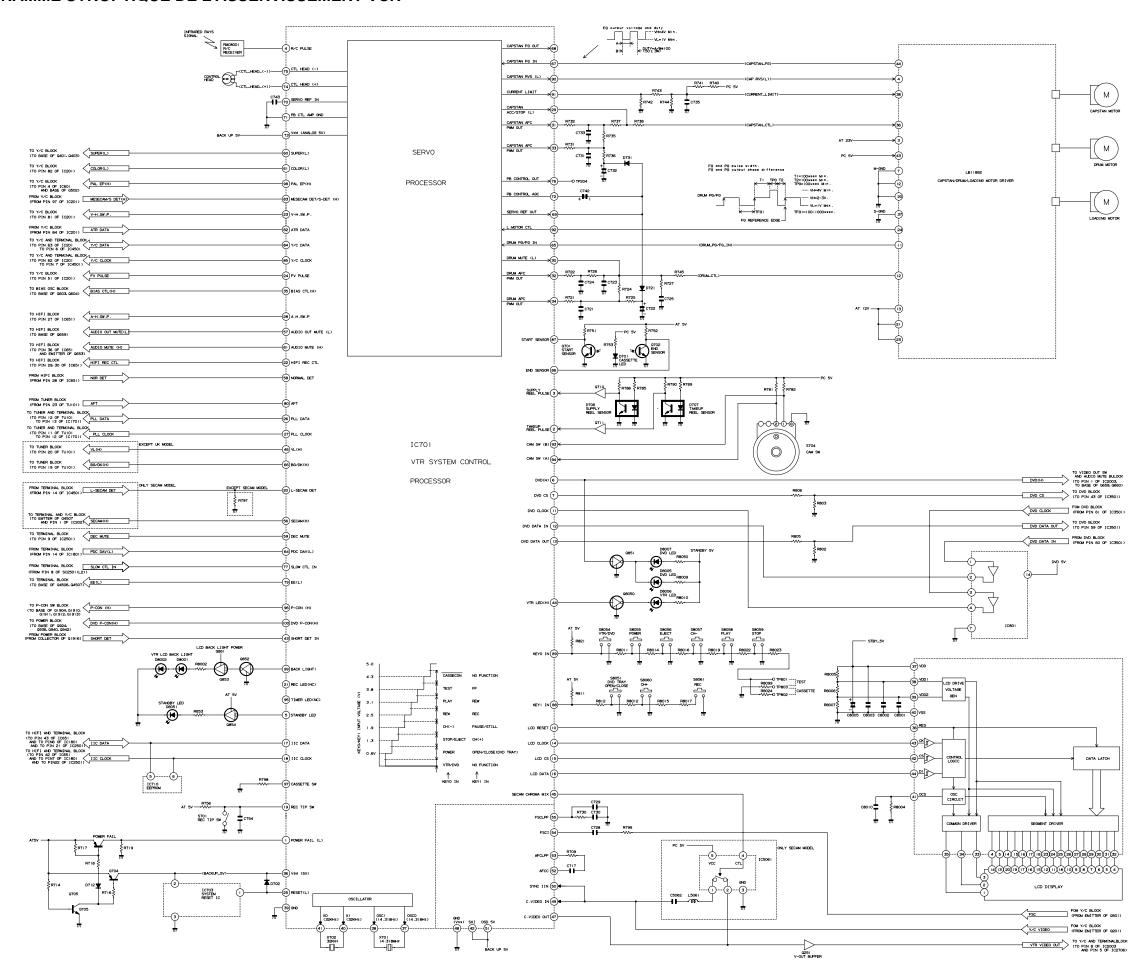



### 12-4. DIAGRAMME SYNOPTIQUE AUDIO

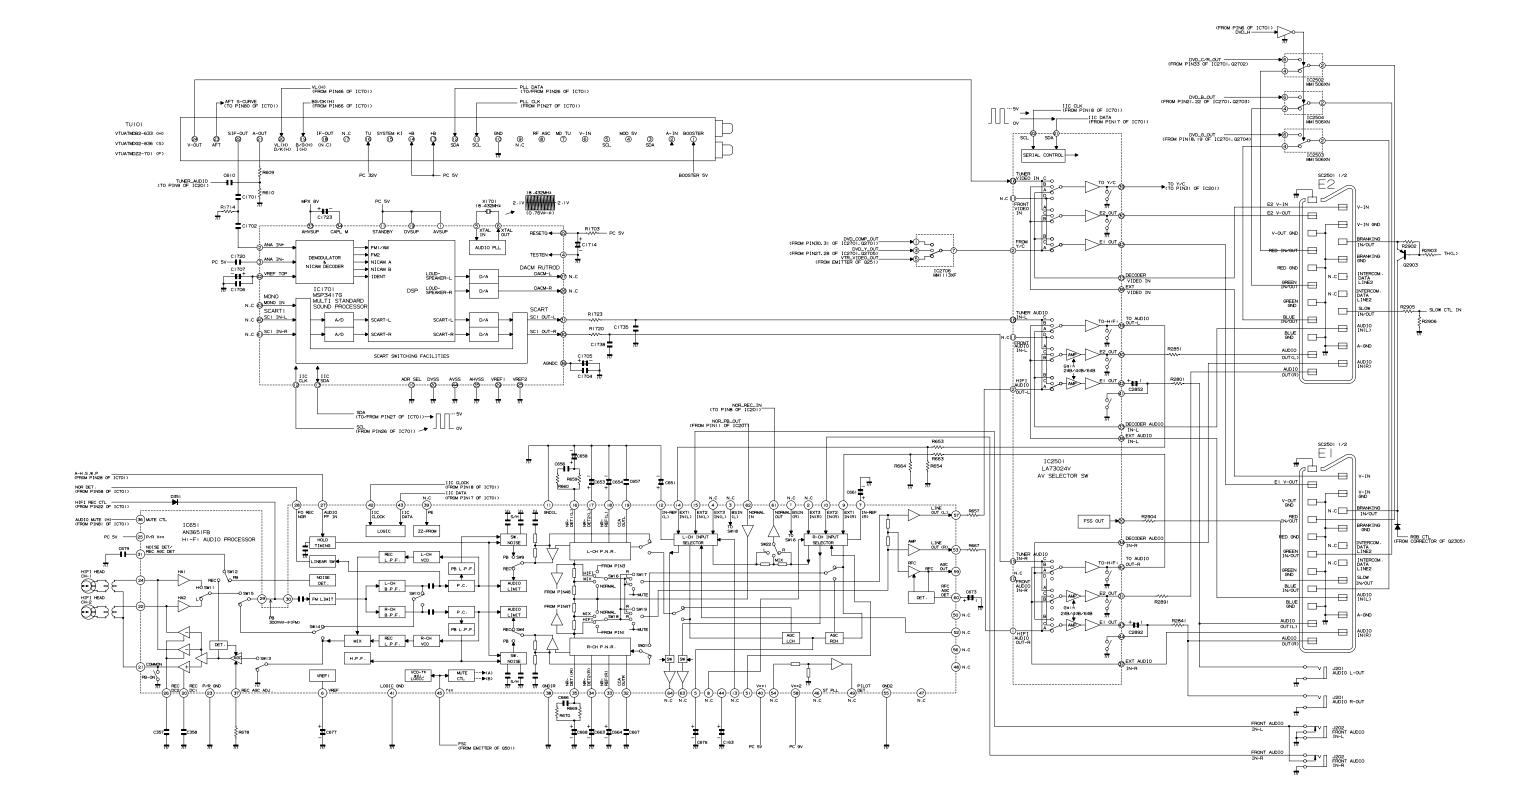



### 12-5. SCHEMA D'ALIMANTATION

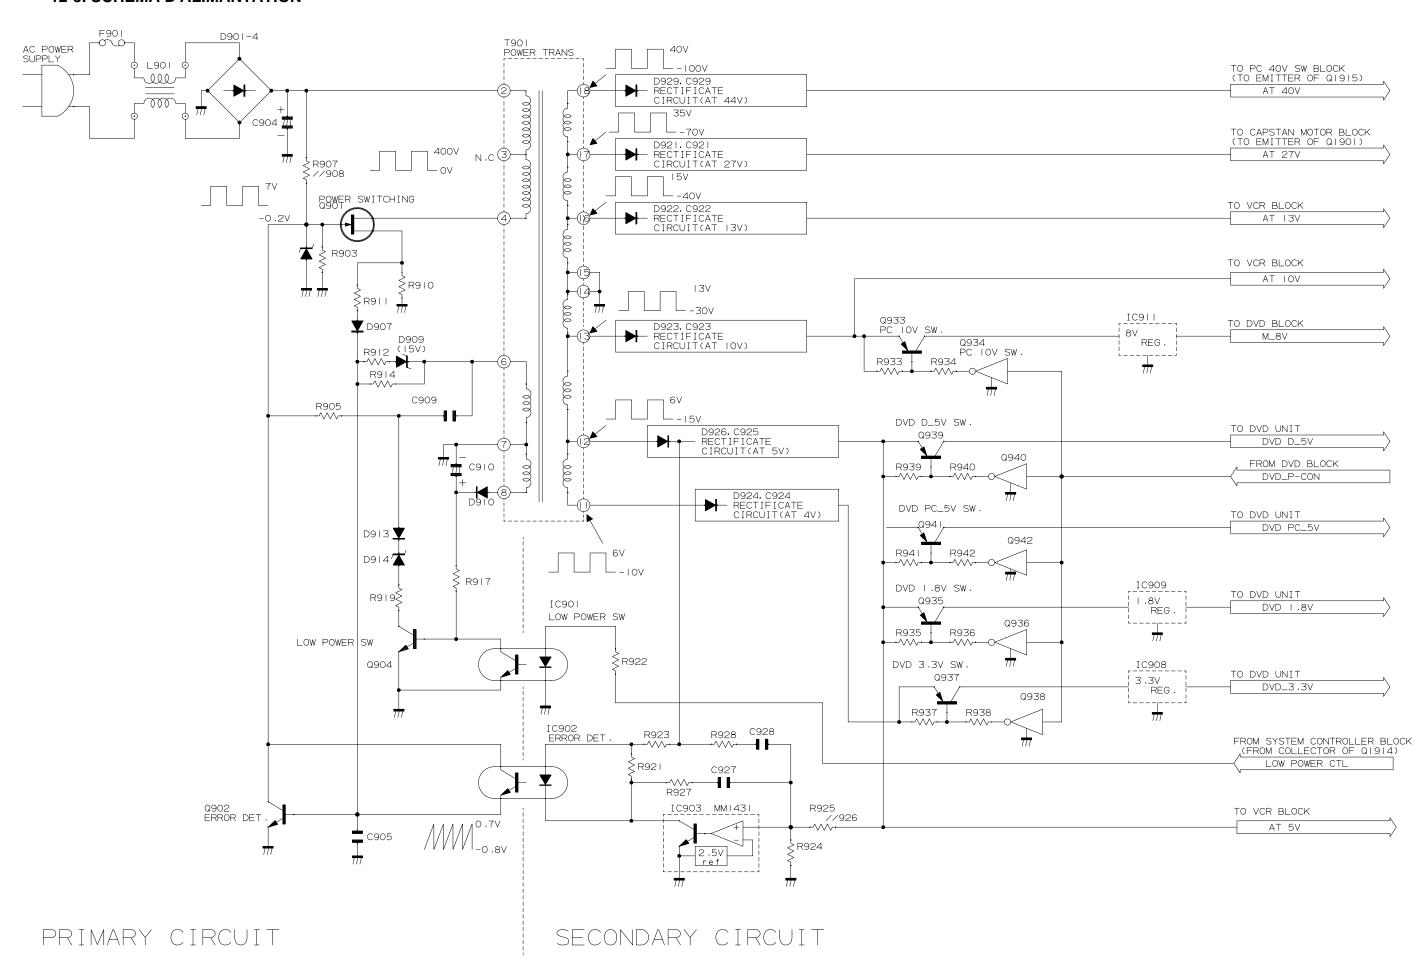


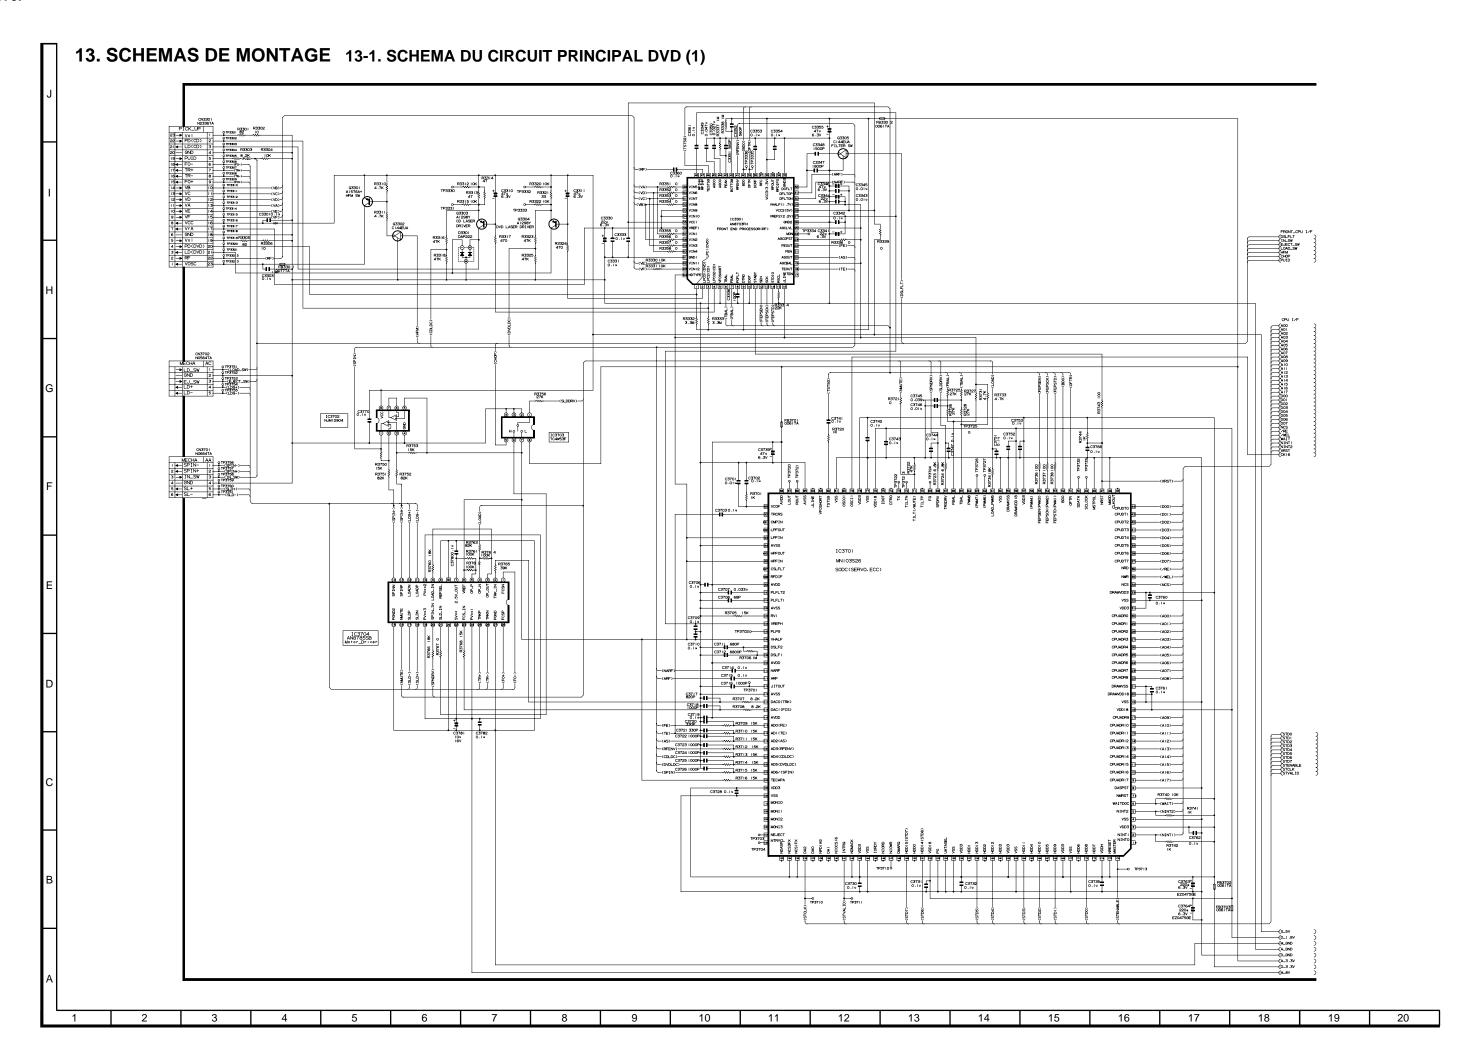


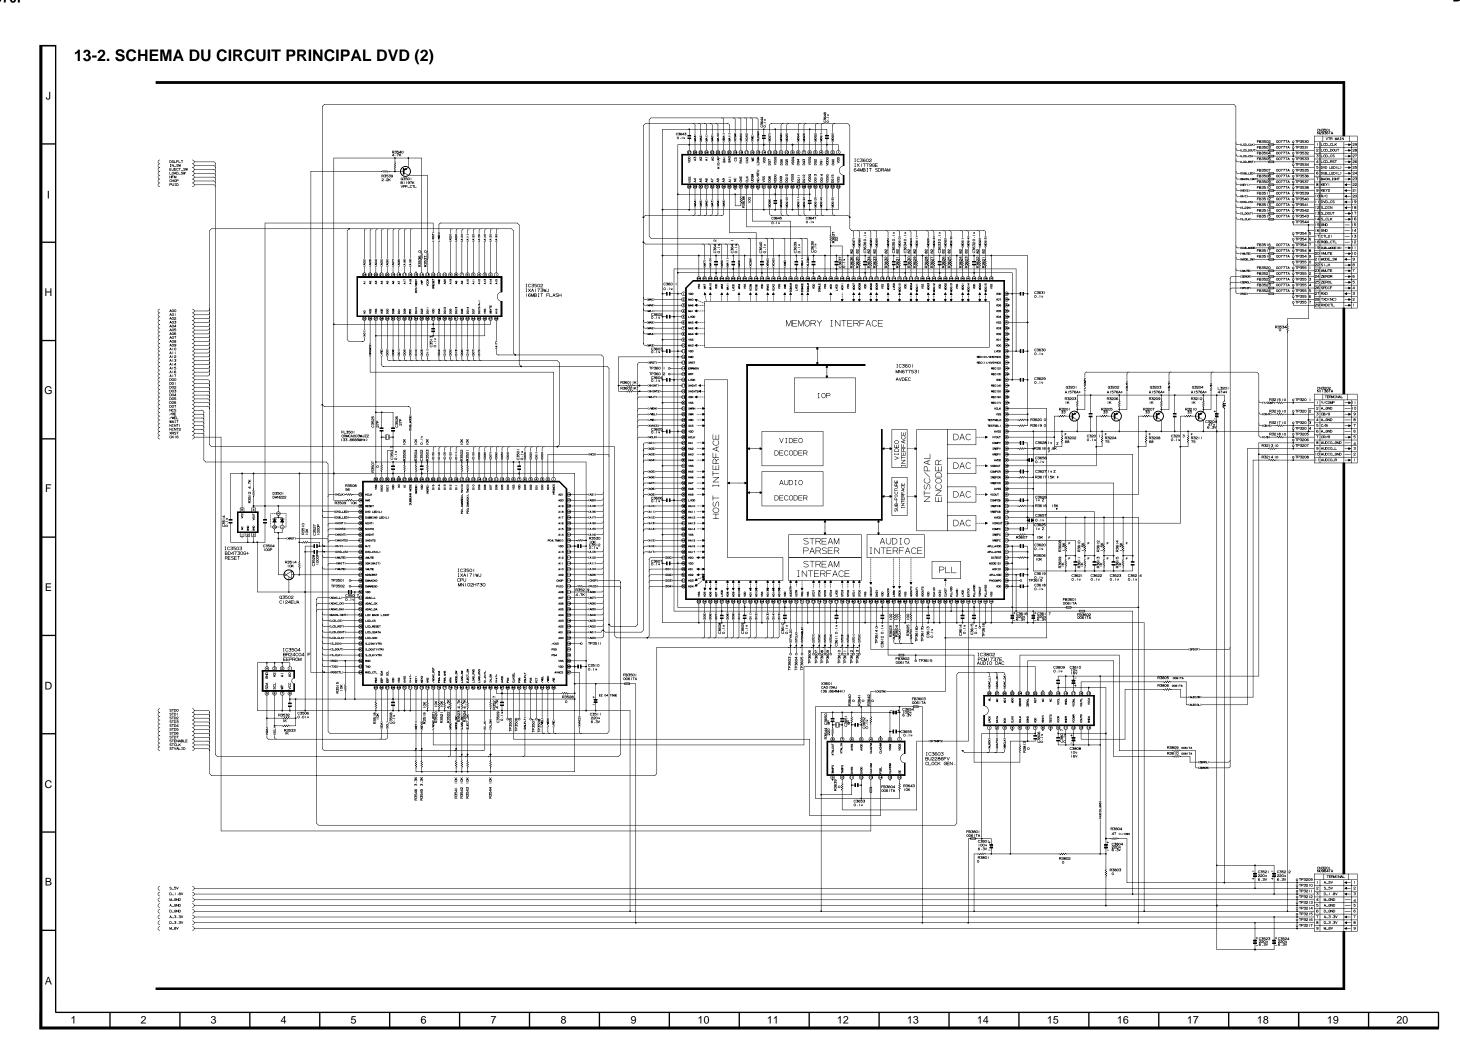


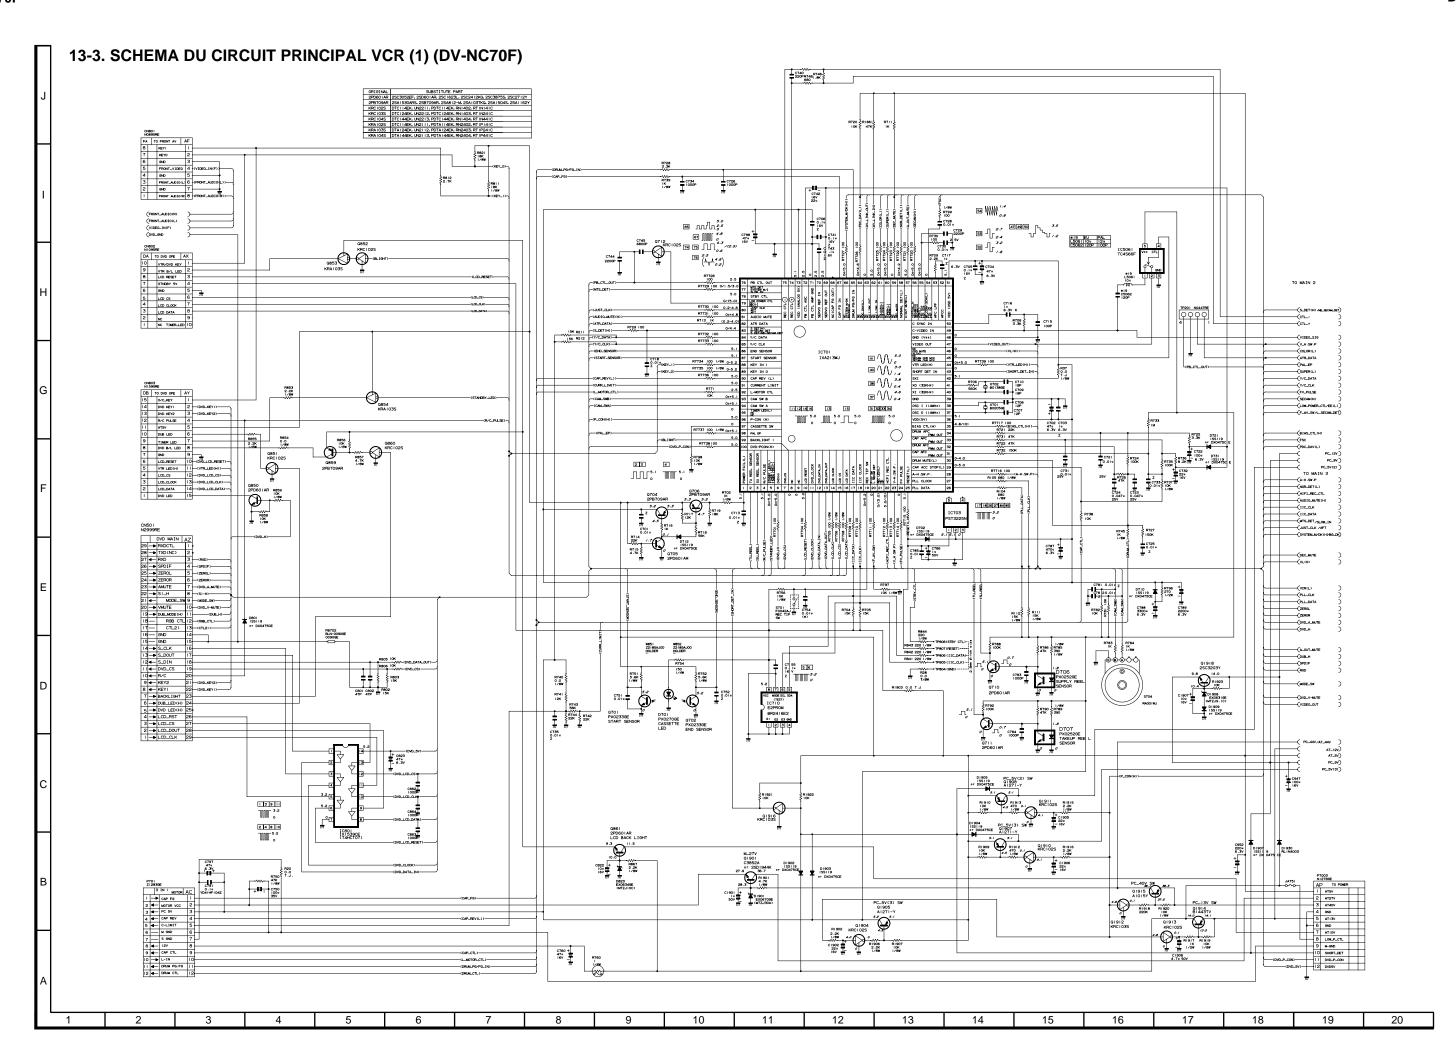


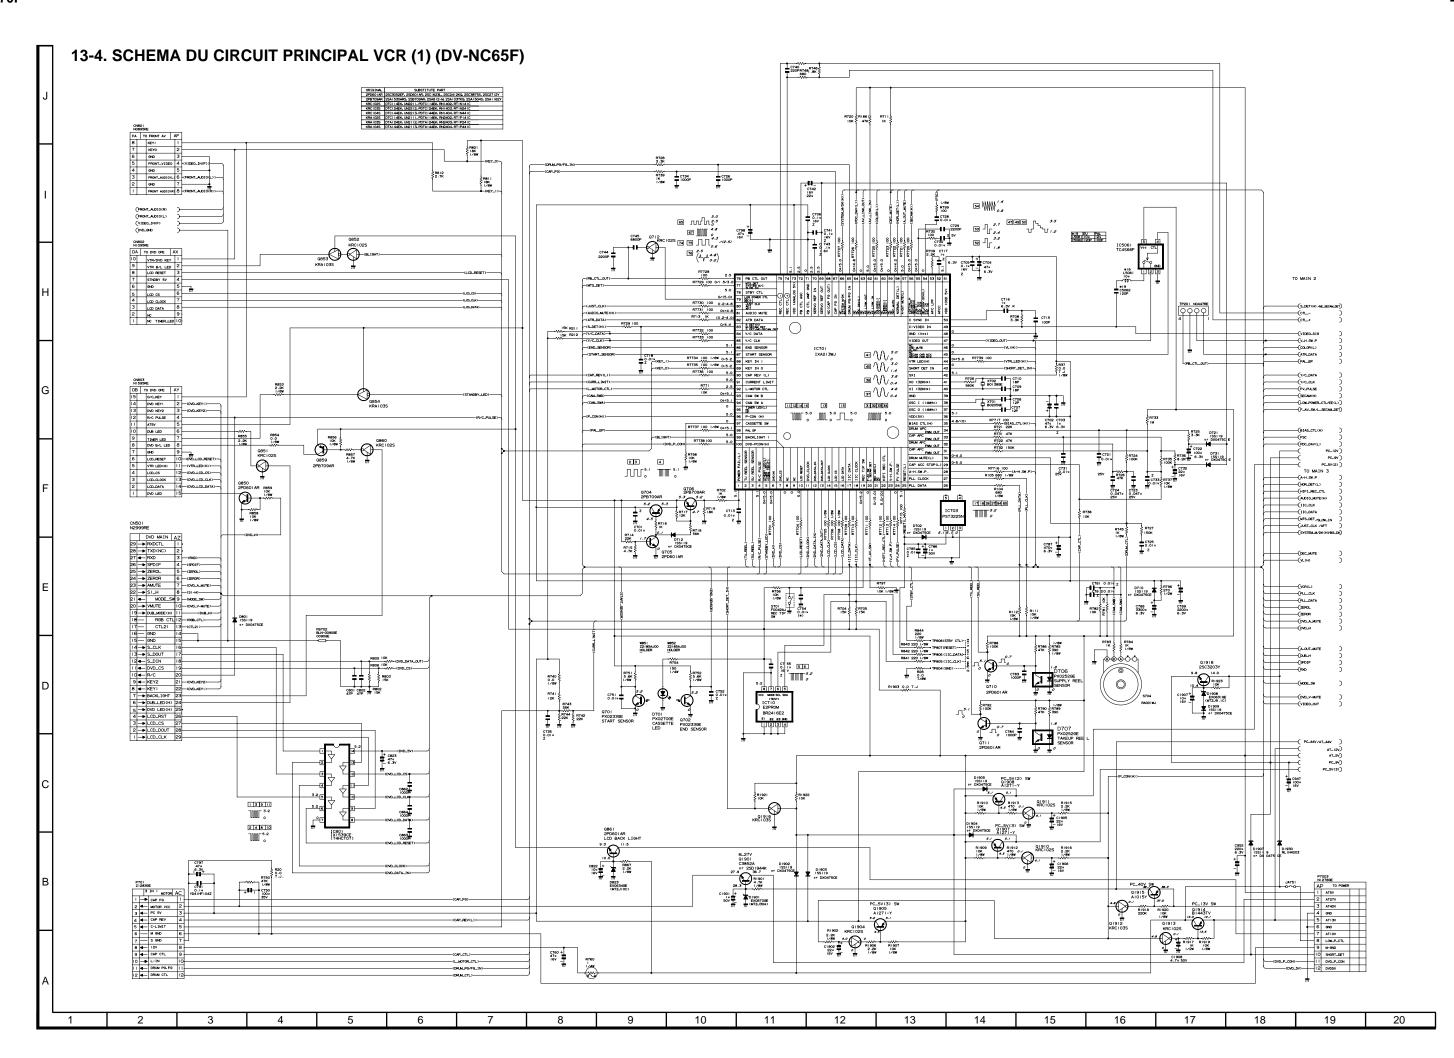


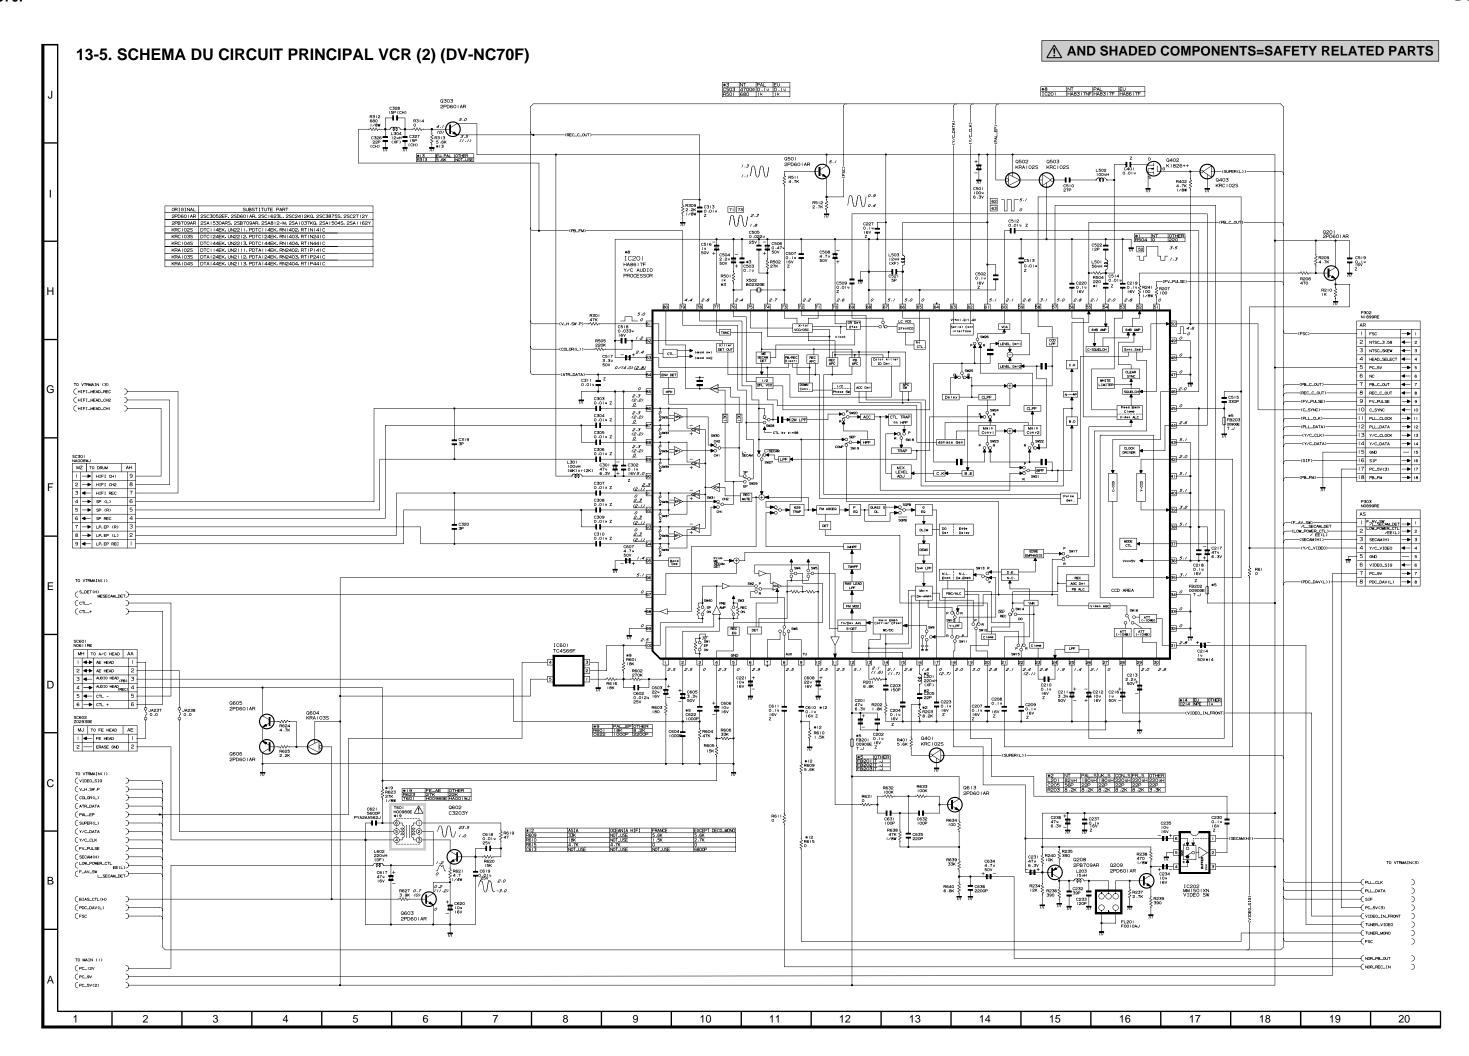


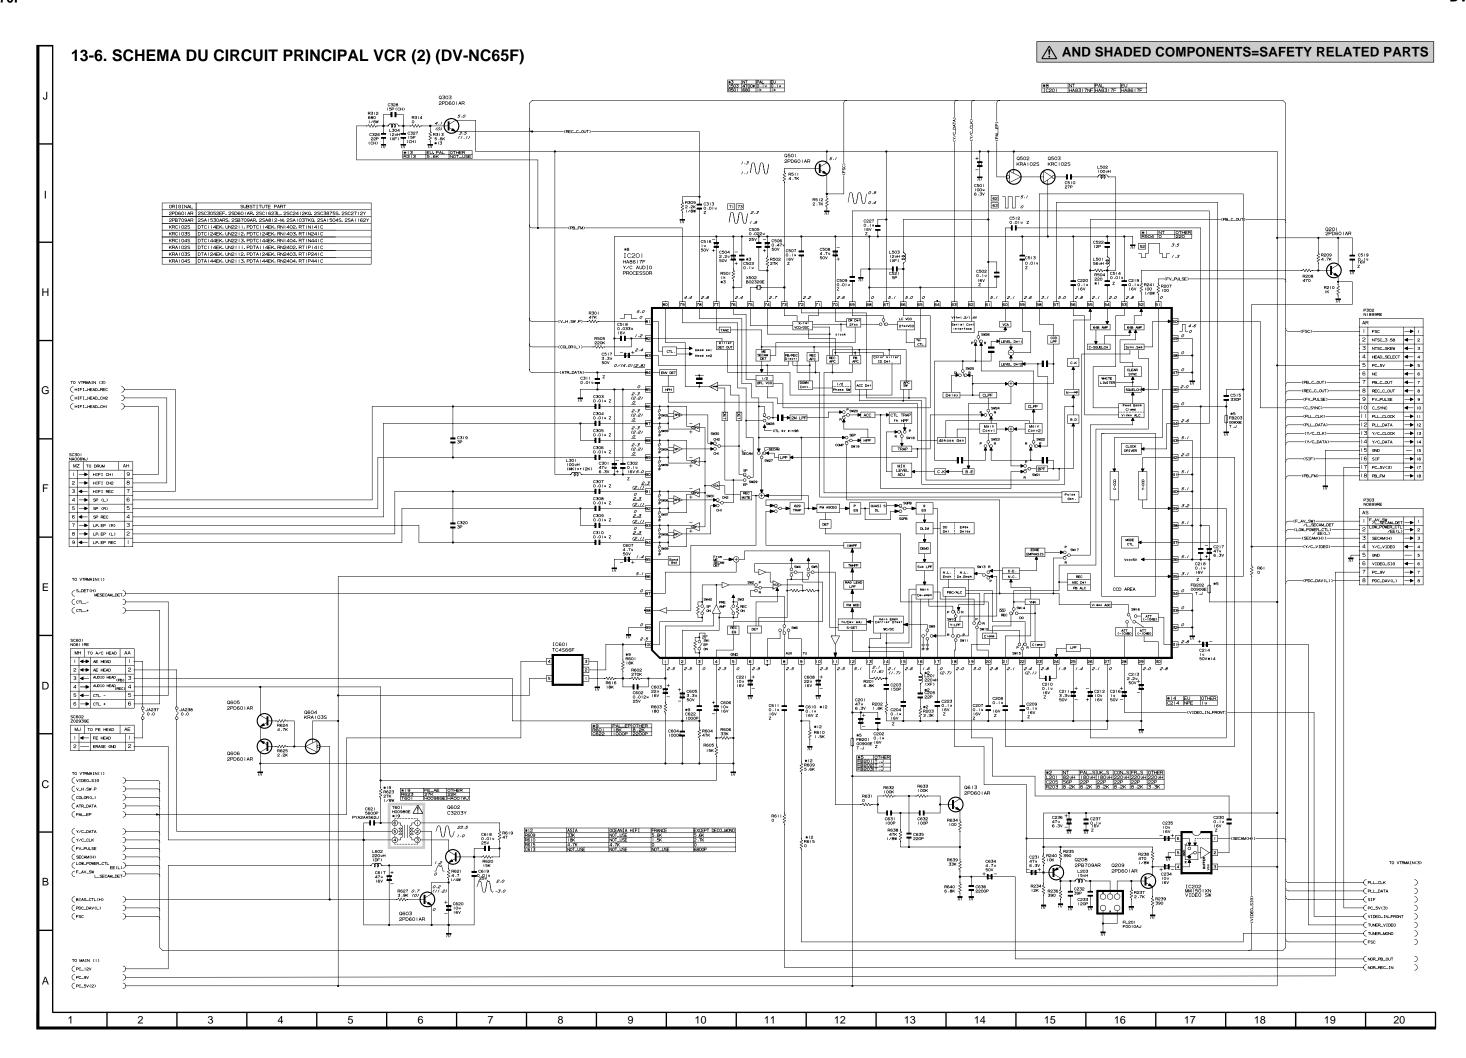

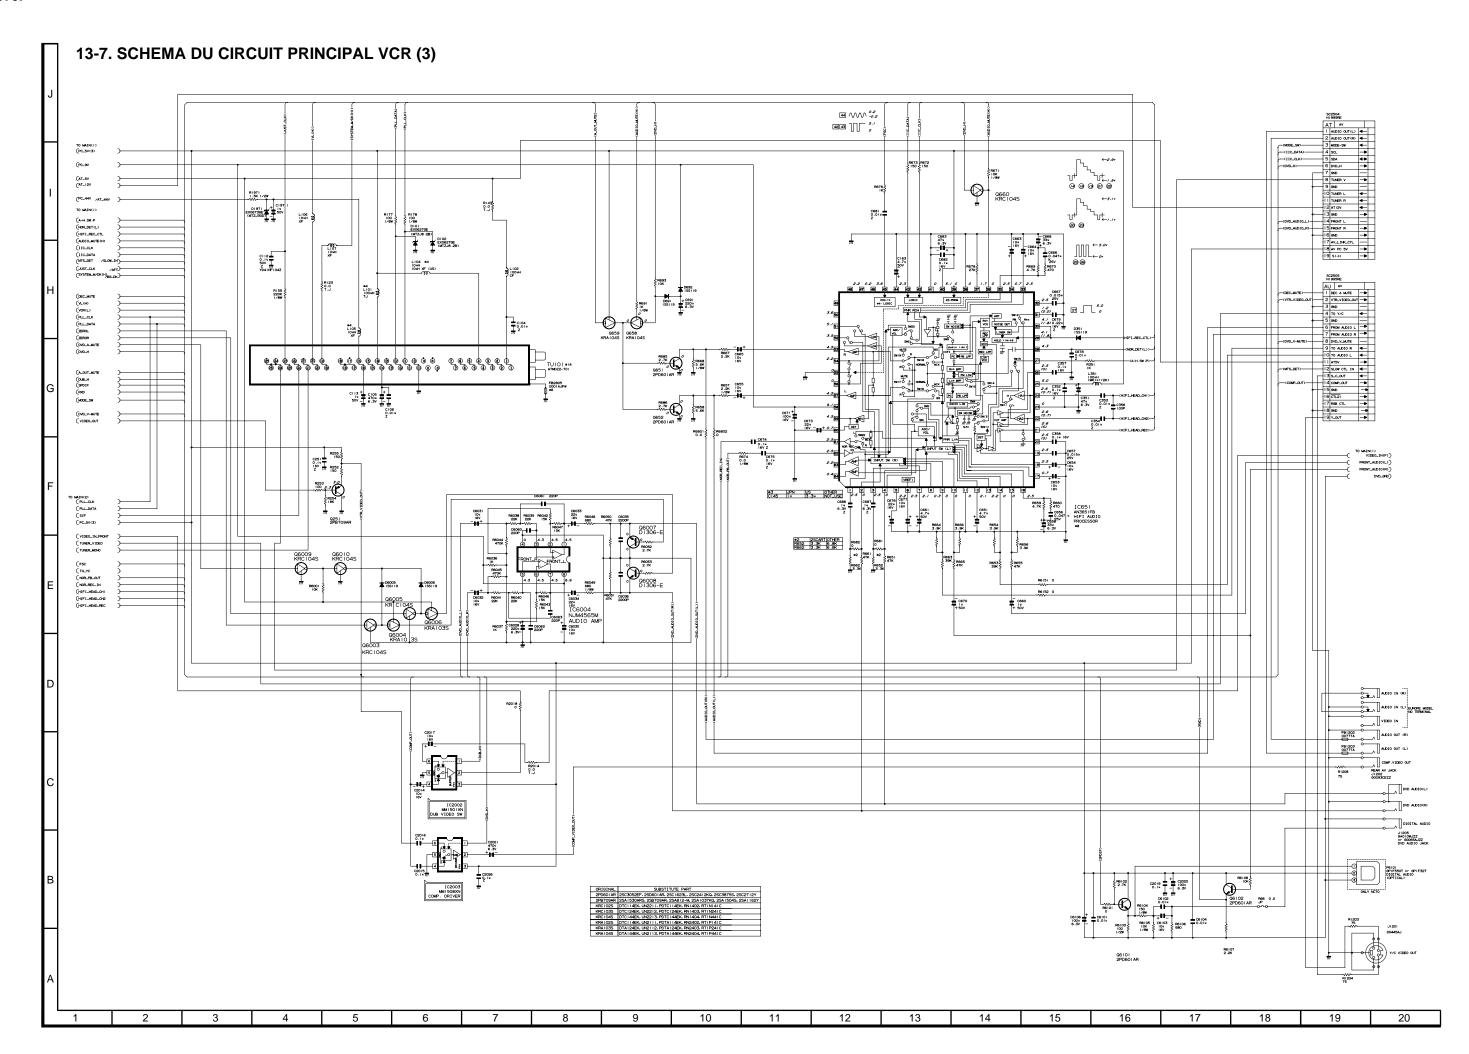


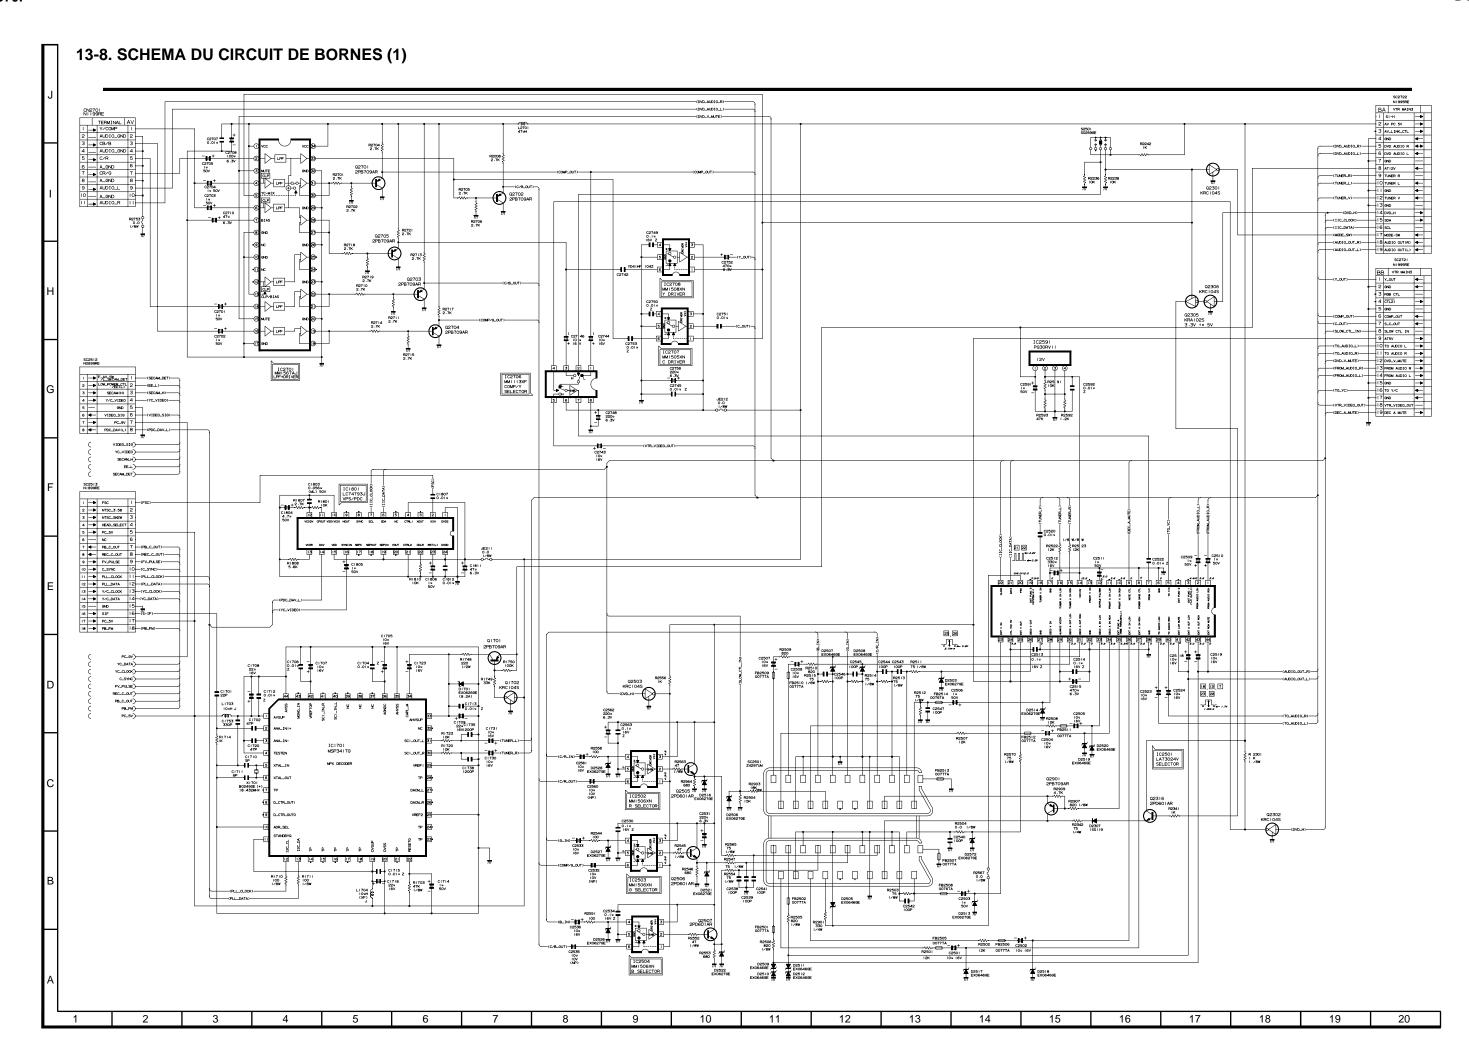


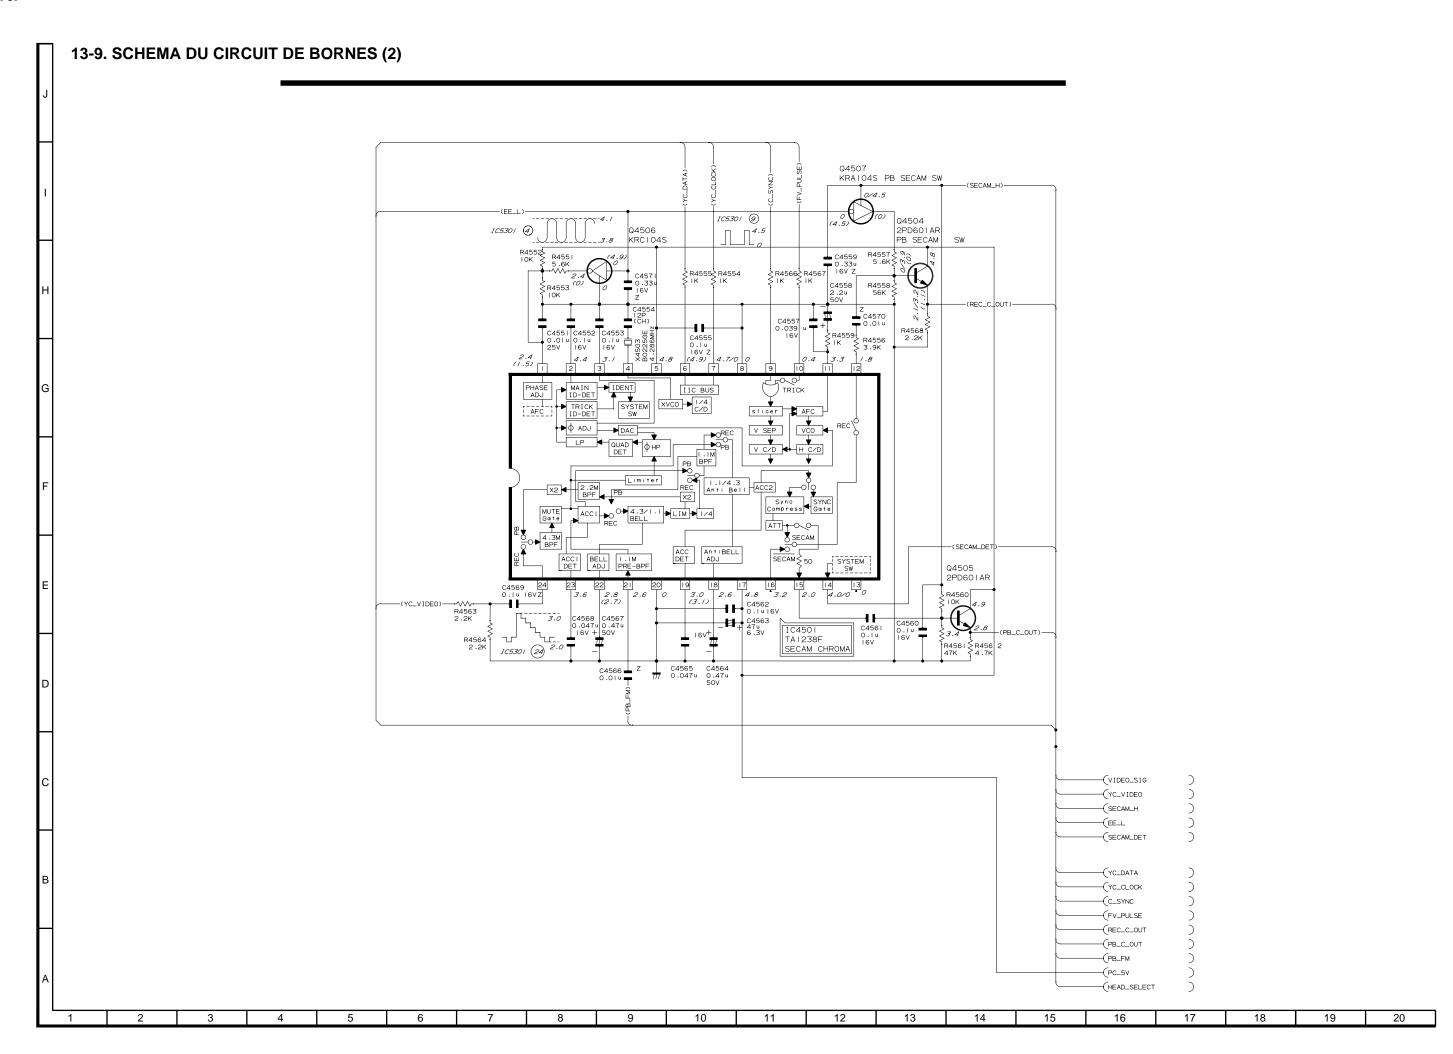


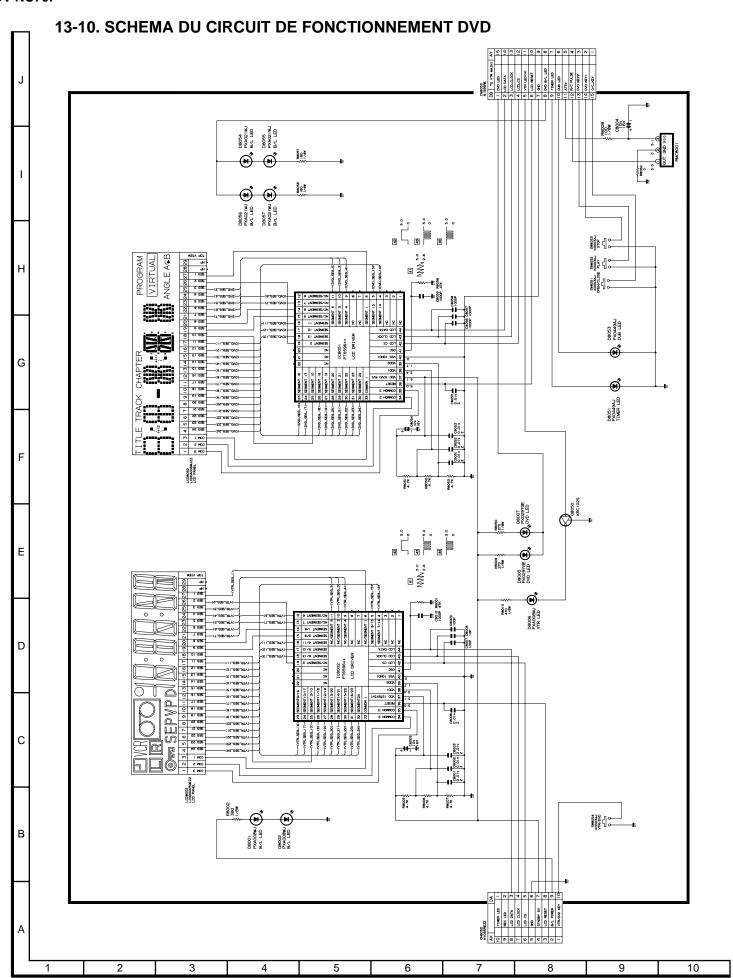



#### 13-11. SCHEMA DU CIRCUIT DE FONCTIONNEMENT VCR

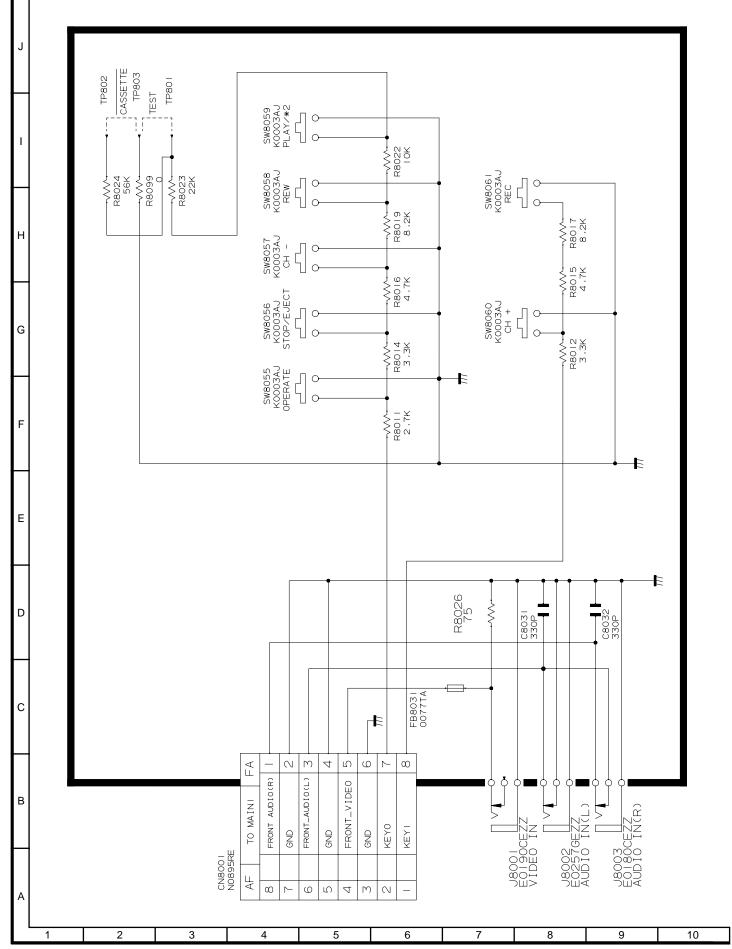


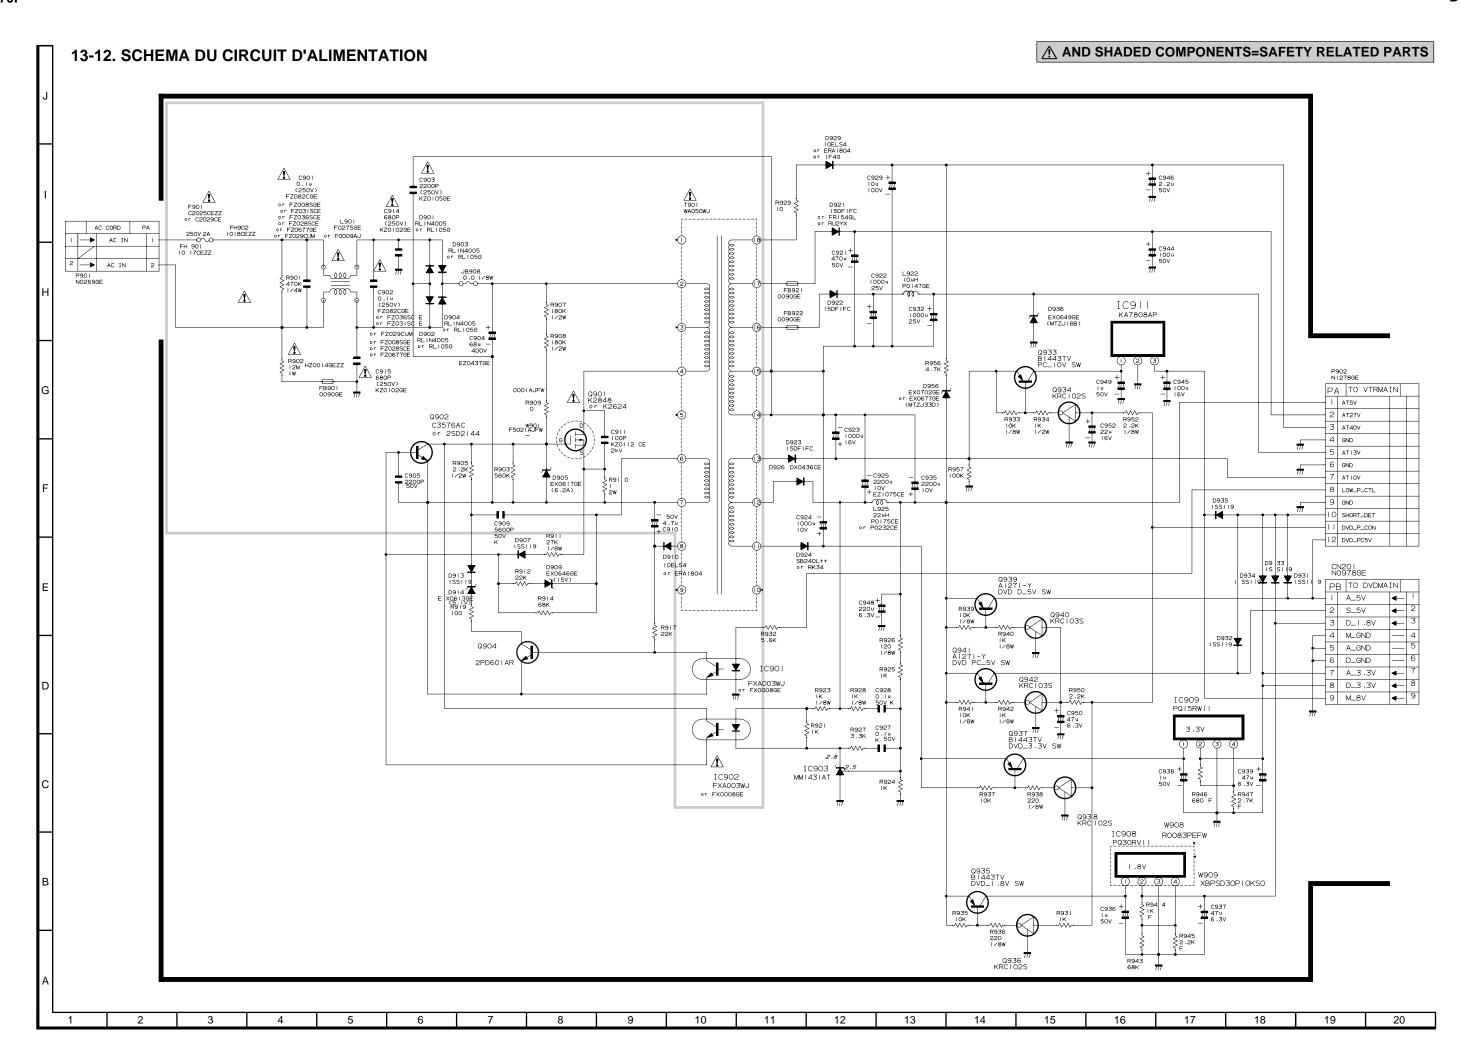


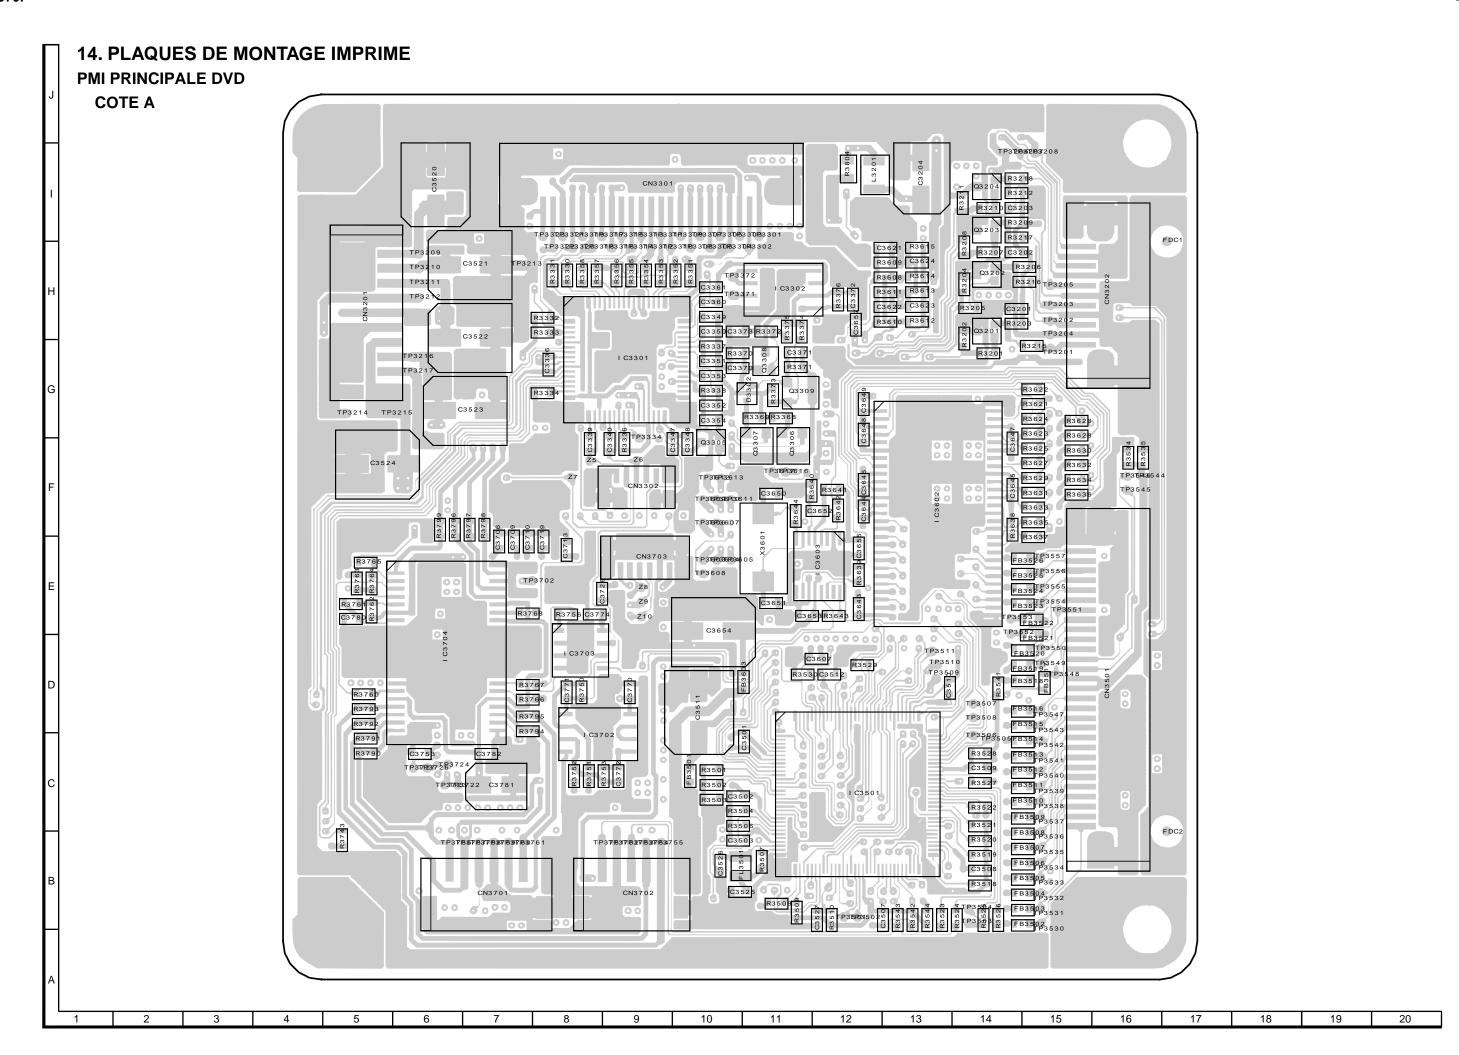


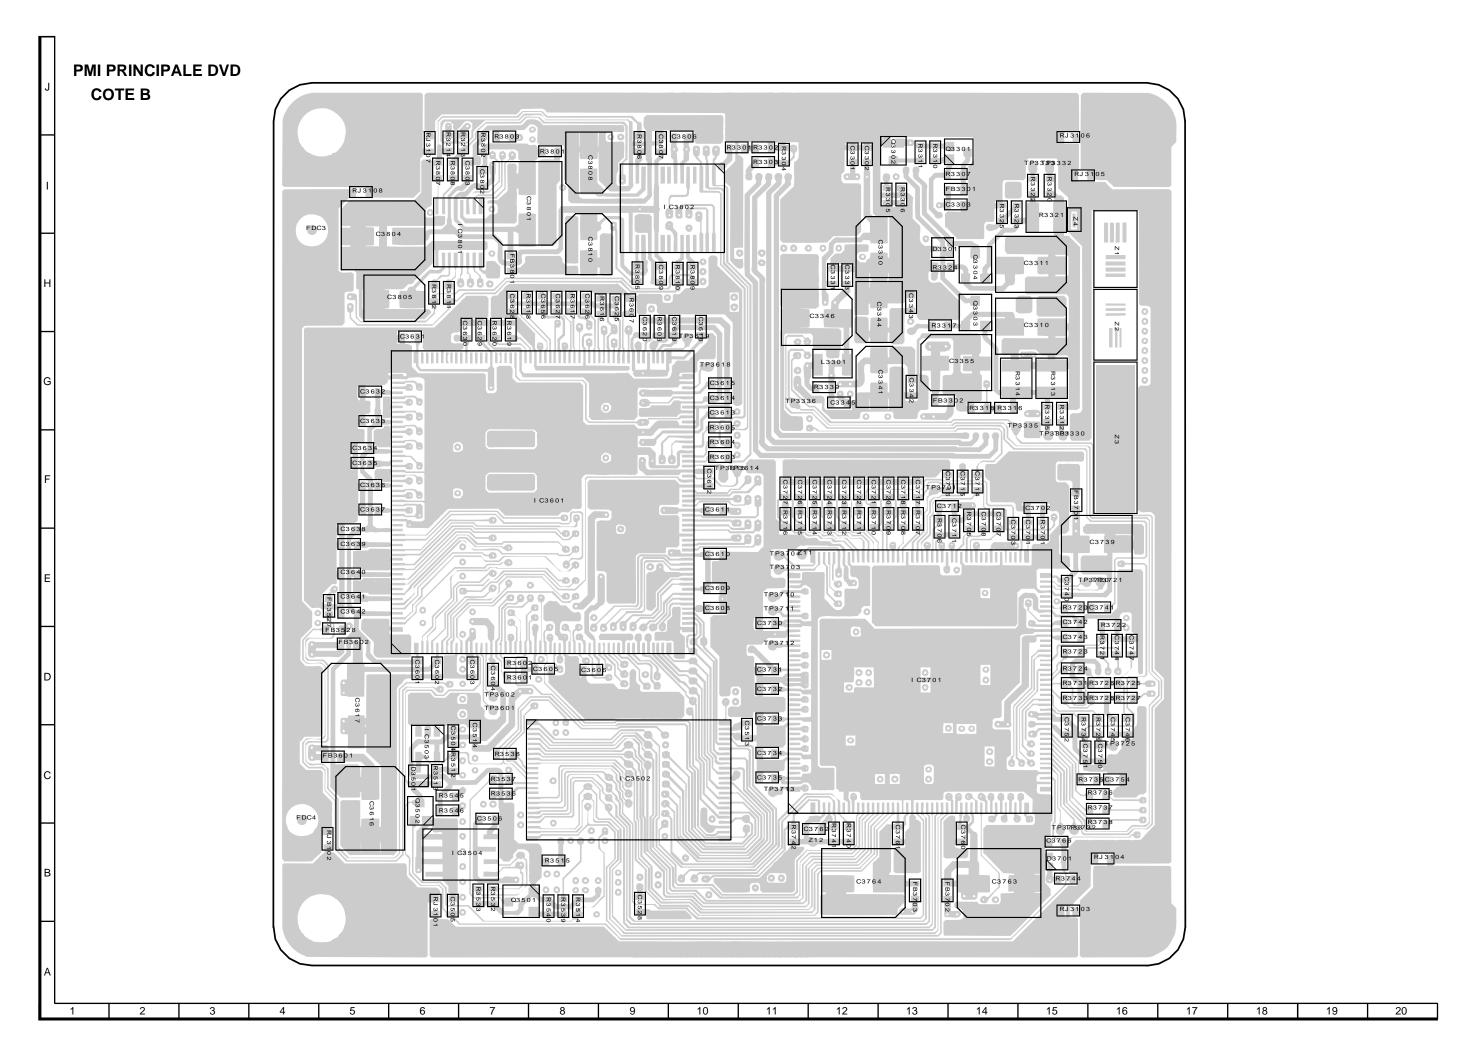


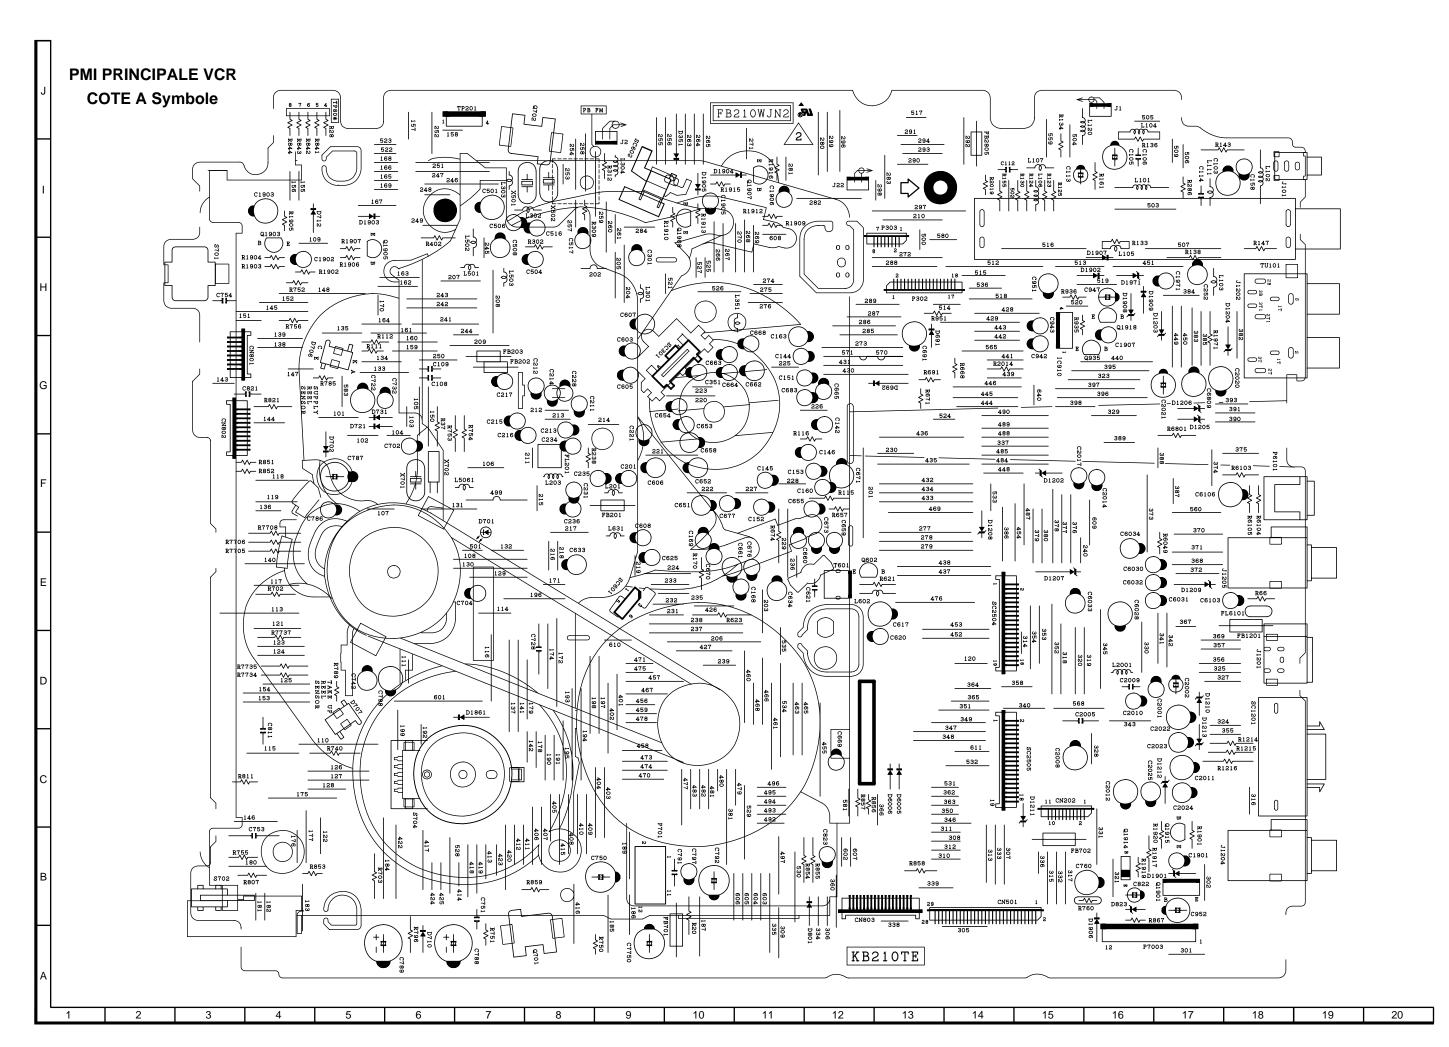


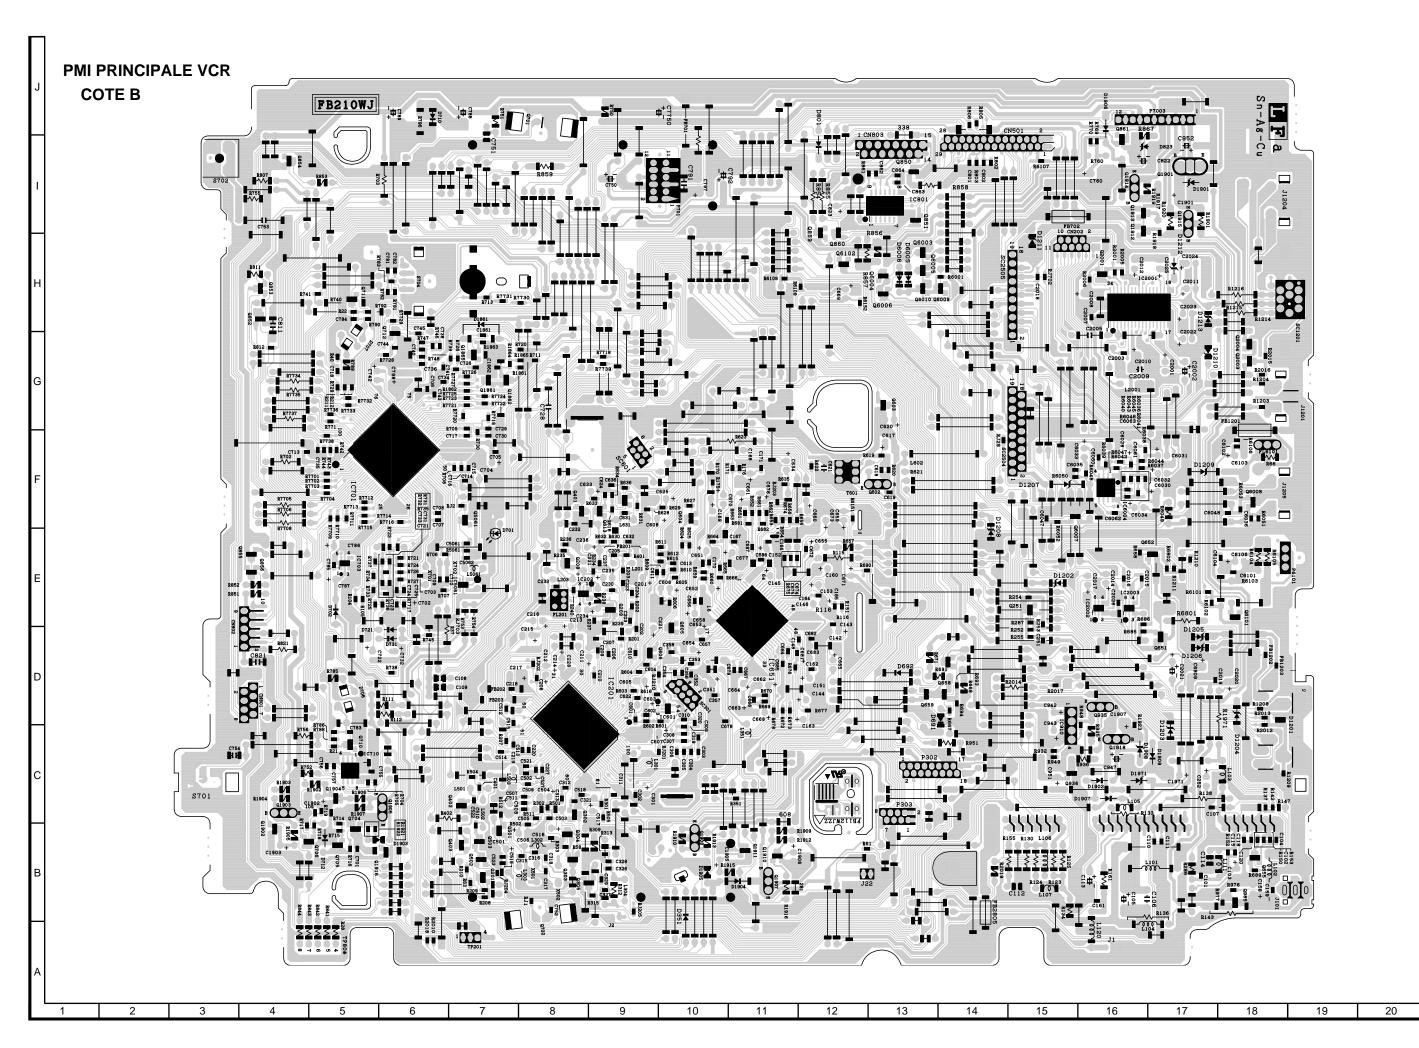


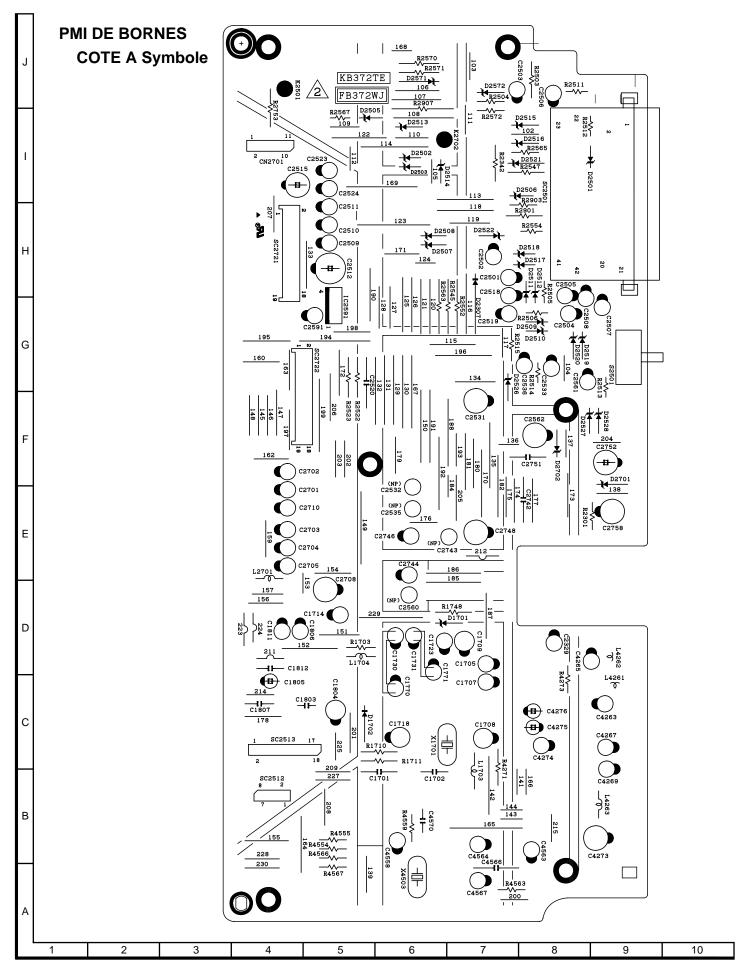


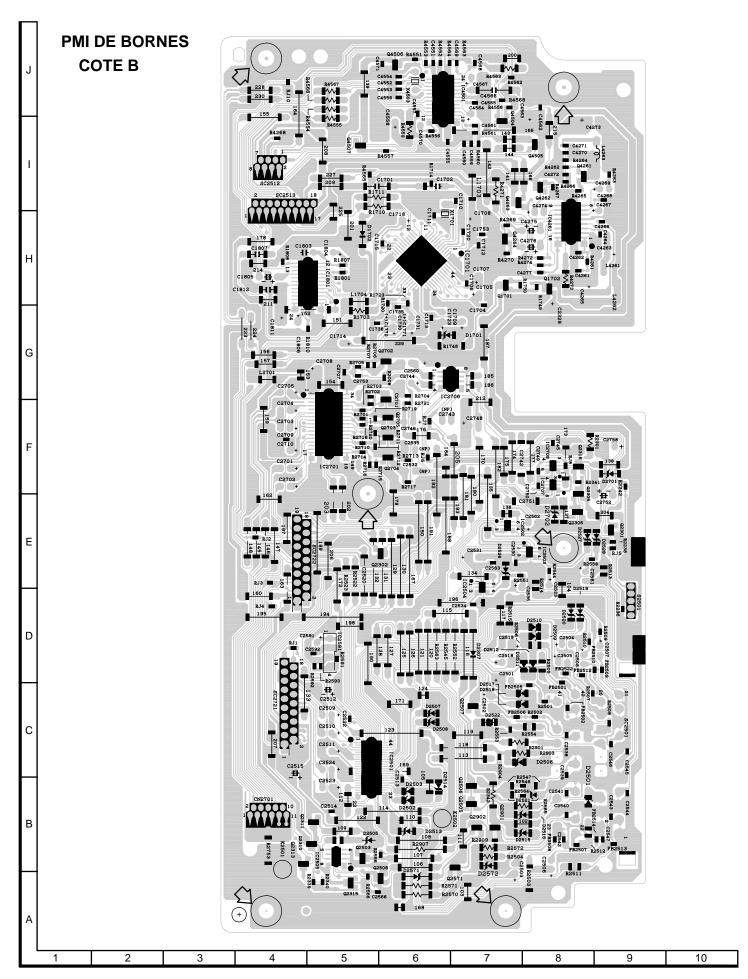

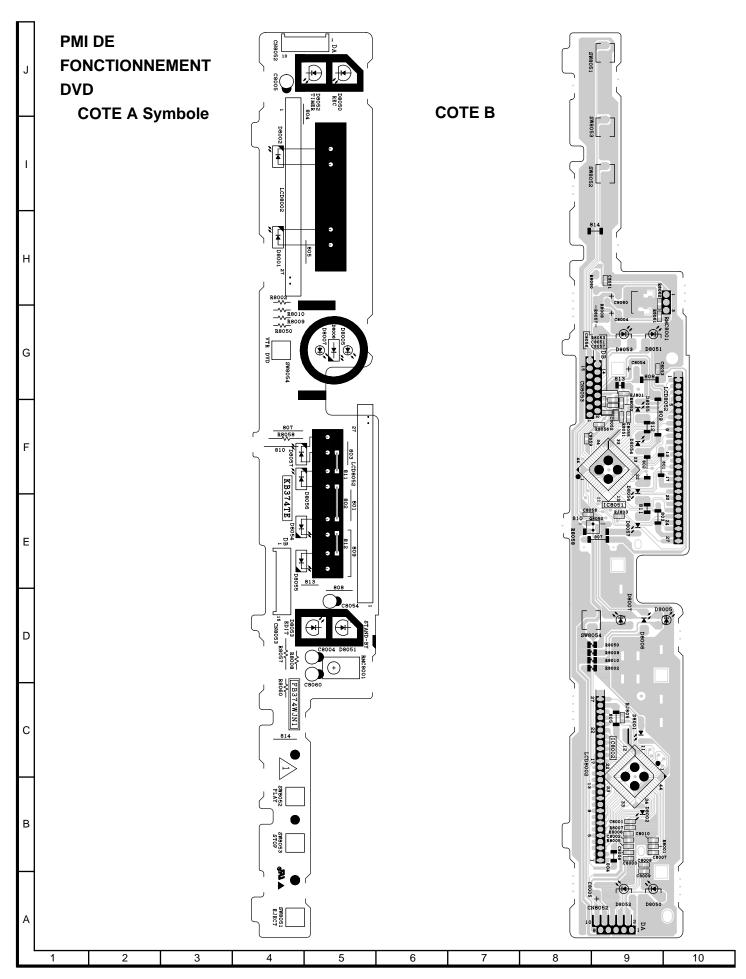

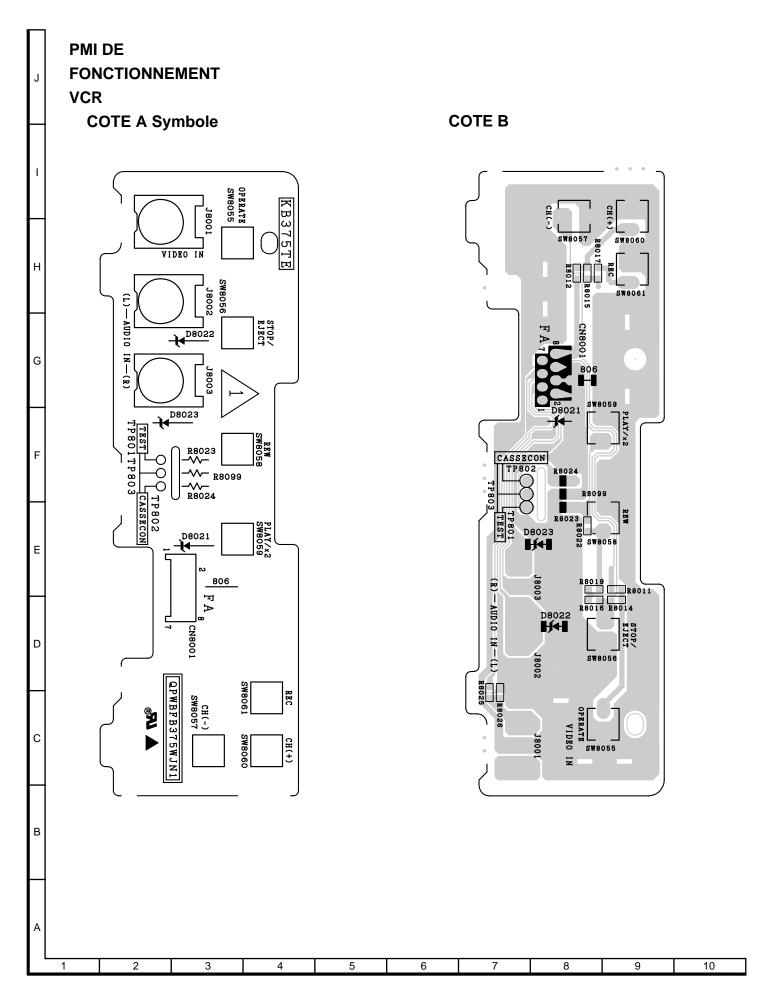

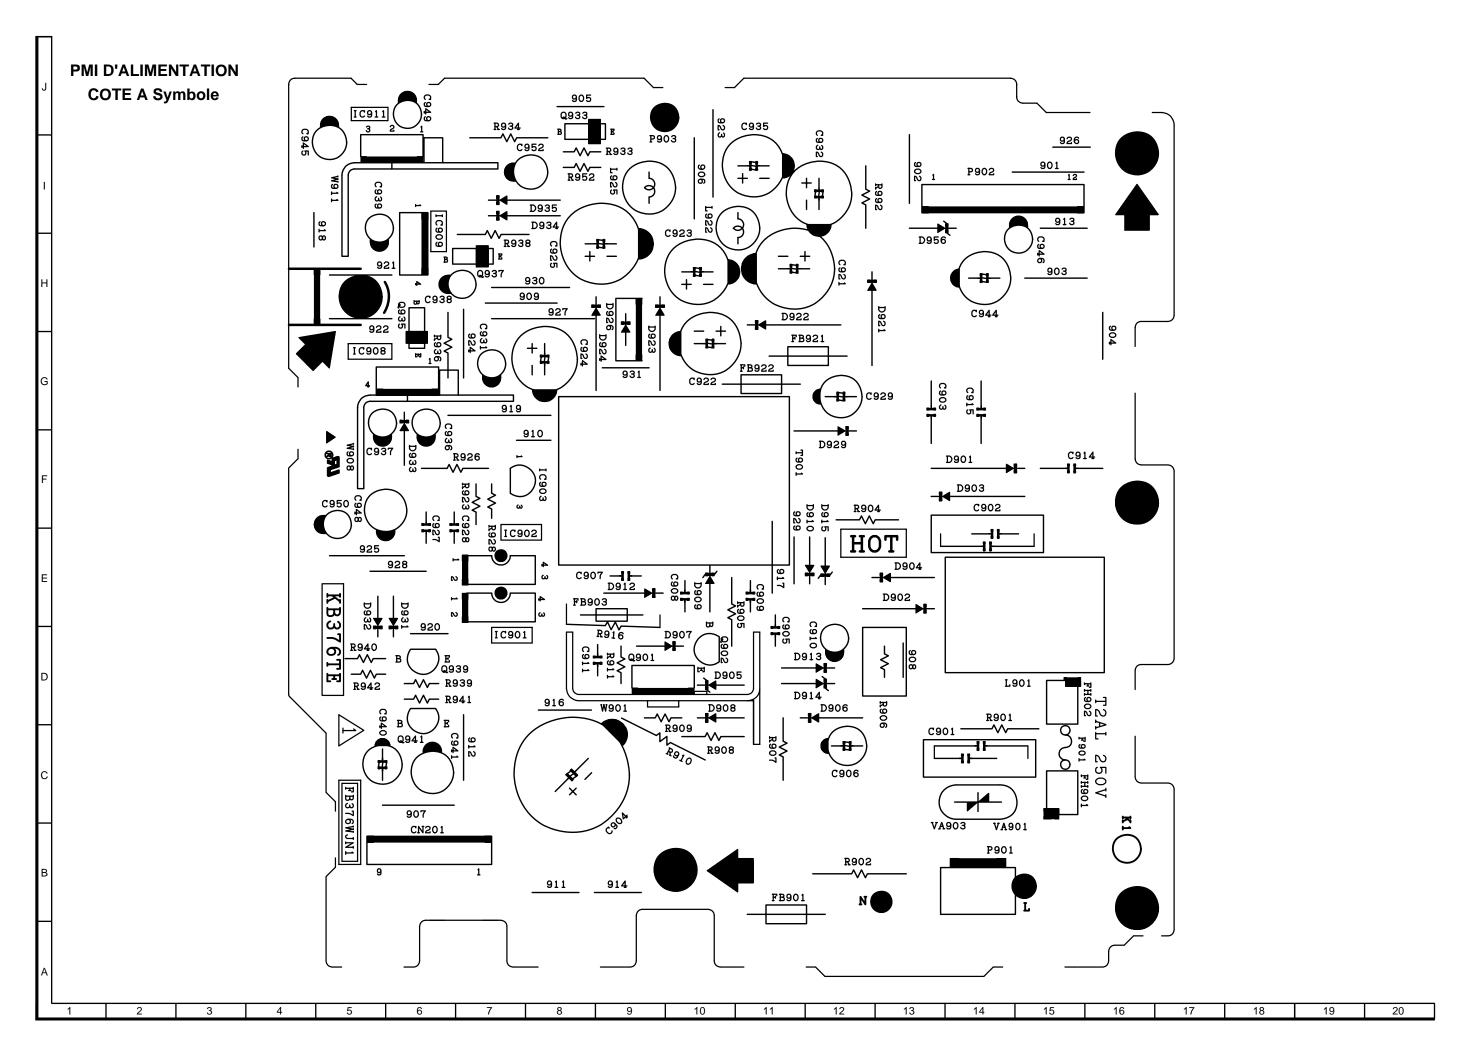

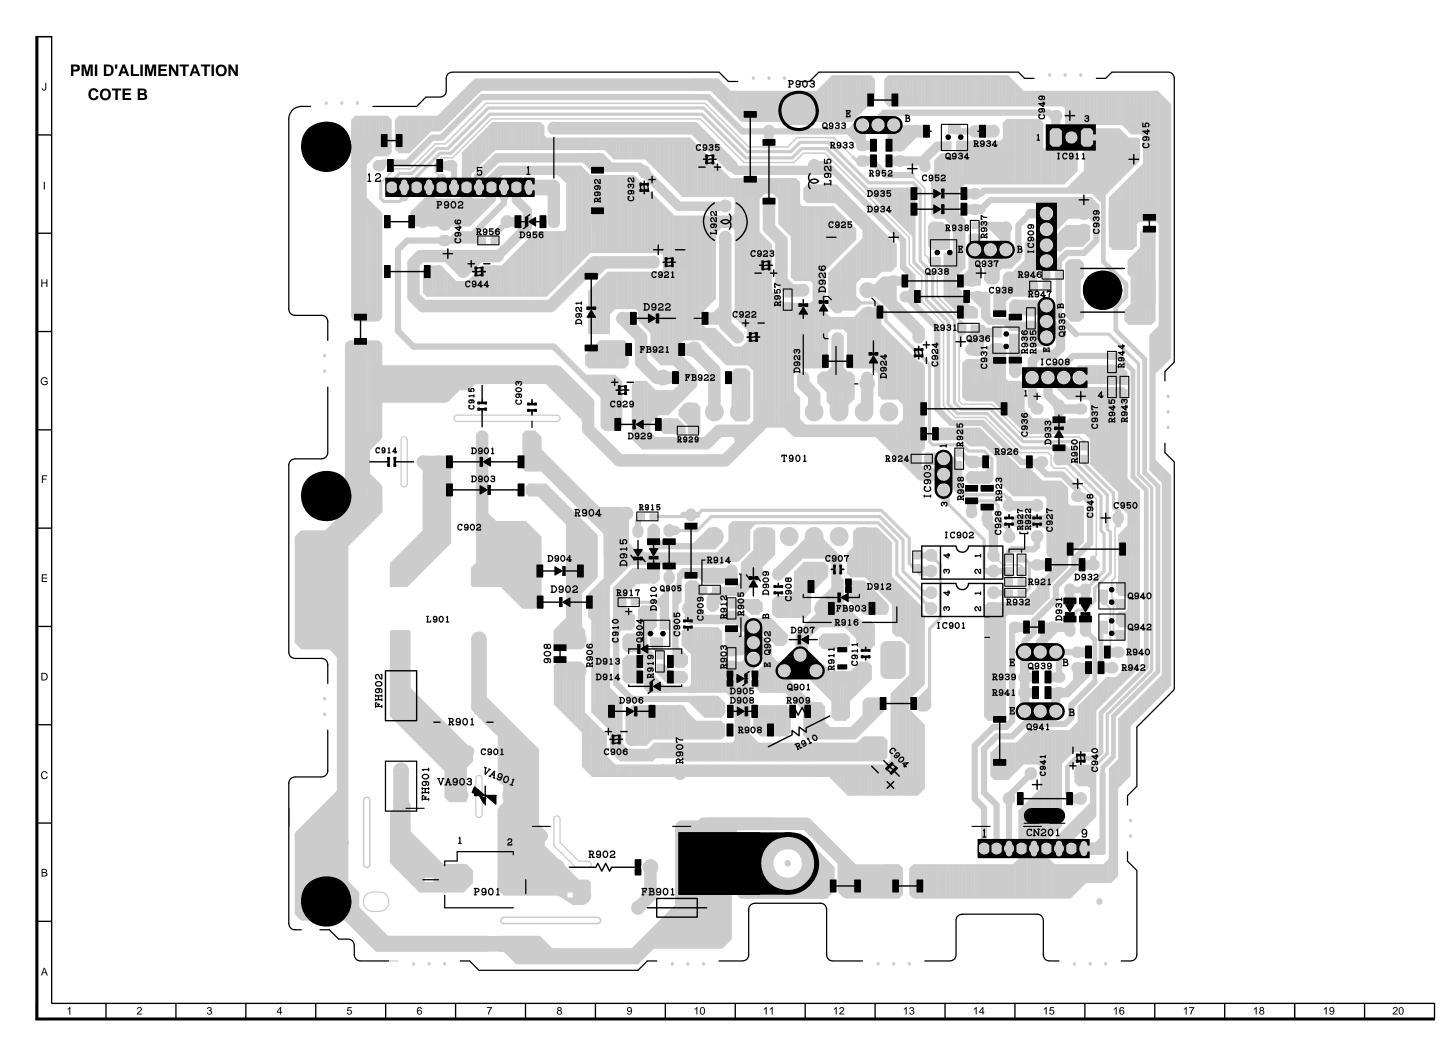

# - M E M O -


# 15. LISTE DES PIECES DE **RECHANGE/VUES ECLATEES**

#### PIECES ELECTRIQUES

Les pièces marquéss "\( \tilde{M}\)" sont importantes pour maintenir la sècurité de l'appareil. Ne rempiacer ces pieces que par des pièces dont le numéro est spécifié pour maintenir la sécurité et protéger le bon fonctinnement de l'appareil.

#### "COMMENT COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE"

SYMBOLE ★: PIECES DE RECHANGE - FOURNISSABLE: TOUT SUKM

Pour que la commande soit bien et vite accomplie, fournir les renseignements suivants.

- 1. NUMERO DE MODELE
- 2. NUMERO DE REF.
- 3. NUMERO DE PIECE
- 4. DESCRIPTION

#### 5. CODE DE RPIX

#### ⚠ PIECES: RELATIVES A LA SECURITE

L'ASSEMBLANGE P.C.I. EST UN ARTICLE NON REMPLACABLE

N° de réf.

N° de pièce →

Description

Code

#### PLAQUE DE MONTAGE IMPRIME (PIECE NON-REMPLACABLE)

PMI Principale DVD PMI Principale VCR	_
(NC70F) PMI Principale VCR	
(NC65F)	
PMI de Bornes	
(NC65F) PMI de Bornes	
(NC70F)	
PMI de Fonctionnement DVD	_
PMI de Fonctionnement VCR	—
PMI d'alimentation	—
PMI de Moteur Glissement	

#### **PMI PRINCIPALE DVD**

CIRCUITS INTEGRES										
IC3301	VHIAN8703FH-1Q	AN8703FH, Processeur	ΑU							
100504	DU :VA474W1770	frontal	AX							
IC3501	RH-iXA171WJZZQ	IXA171WJ, Micro-proc.	AZ							
IC3502	RH-iXA173WJZZQ	IXA173WJ, Flash de 16Mo	AZ AE							
IC3503	VHiBD4730G+-1Y	BD4730G+, Réinit	AG							
IC3504	VHiBR24C04F-1Y	BR24C04F, E <sup>2</sup> PROM	BL							
IC3601	VHiMN677531-1Q	MN677531, Decodeur AV	BB							
1C3602	RH-iX1779GEZZQ	IX1779GE, SDRAM de 64Mo								
IC3603	VHiBU2286FV-1Y	BU2286FV, Générateur de	AP							
		cycles	DE							
IC3701	VHiMN103S26-1Q	MN103S26, SODC	BE							
IC3702	VHINJM12904-1Y	NJM12904	۸.							
IC3703	VHITC4W53F/-1Y	TC4W53F	AF							
IC3704	VHIAN8785SB-1Y	AN8785SB, Excitateur moteur	AL.							
IC3802	VHIPCM1737E-1Y	PCM1737E, DAC audio	AN							
	TRANS	SISTORS								
Q3201	VS2SA1576A+-1Y	2SA1576A+	AB							
Q3202	VS2SA1576A+-1Y	2SA1576A+	AB							
Q3203	VS2SA1576A+-1Y	2SA1576A+	AΒ							
Q3204	VS2SA1576A+-1Y	2SA1576A+	AB							
Q3301	VS2SA1576A+-1Y	2SA1576A+	AB							
Q3302	VSDTC144EUA-1Y	DTC144EUA, Commutateur	AΒ							
		HFM (SW)								
Q3303	VS2SA1298Y/-1Y	2SA1298Y, Excitateur de	ΑB							
		laser CD								

N° de réf.	N° de pièce	Description	Code
Q3304	VS2SA1298Y/-1Y	2SA1298Y, Excitateur de laser DVD	AB
Q3305	VSDTC144EUA-1Y	DTC144EUA, Commutateur filtre (SW)	AB
Q3501 Q3502	VS2SB1197K/-1Y VSDTC124EUA-1Y	2SB1197K, VPP CTL DTC124EUA	АВ
	DIC	DDES	
D3301 D3501	VHDDAP222//-1Y VHDDAN222//-1Y	DAP222 DAN222	AA AA
X3601	CIRCUIT RCRSCA015WJZZY	EN BLOC Crystal, 36,864MHz	АН
L3201	BO VP-NM470K2R0NY	<b>BINE</b> Crête, 47μΗ	AB
	CONDEN	ISATEURS	
C3201	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3203	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3204	VCEAPF0JW476MY	47 6,3V Electrolytiqu	
C3301	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB AB
C3303 C3310	VCKYCY1CB104KY VCEAPF0JW476MY	0,1 16V Céramique 47 6,3V Electrolytique	
C3311	VCEAPF0JW476MY	47 6,3V Electrolytique	
C3330	VCEAPF0JW226MY	22 6,3V Electrolytique	e AB
C3331	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3333	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3336 C3341	VCCCCY1HH101JY VCEAPF0JW226MY	100p 50V Céramique 22 6,3V Electrolytique	AA e AB
C3341	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3343	VCKYCY1HB103KY	0,01 50V Céramique	AA
C3344	VCEAPF0JW226MY	22 6,3V Electrolytique	
C3345	VCKYCY1HB103KY	0,01 50V Céramique	AA
C3346 C3347	VCEAPF0JW476MY VCKYCY1HB182KY	47 6,3V Electrolytique 1800p 50V Céramique	e AB AA
C3348	VCKYCY1HB152KY	1500p 50V Céramique	AA
C3349	VCKYCY1CB473KY	0,047 16V Céramique	AA
C3350	VCKYCY1CB273KY	0,027 16V Céramique	AB
C3351	VCKYCY1HB561KY	560p 50V Céramique 560p 50V Céramique	AA AA
C3352 C3353	VCKYCY1HB561KY VCKYCY1CB104KY	560p 50V Céramique 0,1 16V Céramique	AB
C3354	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3355	VCEAPF0JW476MY	47 6,3V Electrolytique	
C3360	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3361 C3501	VCKYCY1CB104KY VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique 0,1 16V Céramique	AB AB
C3502	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3503	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3504	VCCCCY1HH101JY	100p 50V Céramique	AA
C3506	VCKYCY1HB103KY	0,01 50V Céramique	AA AB
C3507 C3508	VCKYCY1CB104KY VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique 0,1 16V Céramique	AB
C3509	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3510	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3511	RC-EZ0475GEZZY	220 6,3V Electrolytique	
C3512 C3513	VCKYCY1CB104KY VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique 0,1 16V Céramique	AB AB
C3513	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3521	RC-EZ0475GEZZY	220 6,3V Electrolytique	
C3522	RC-EZ0475GEZZY	220 6,3V Electrolytique	
C3523	RC-EZ0475GEZZY	220 6,3V Electrolytique	
C3524 C3525	RC-EZ0475GEZZY VCCCCY1HH270JY	220 6,3V Electrolytique 27p 50V Céramique	AA
C3526	VCCCCY1HH270JY	27p 50V Céramique	AA
C3527	VCKYCY1HB102KY	1000p 50V Céramique	AA
C3528	VCKYCY1HB102KY	1000p 50V Céramique	AA
C3601	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB AB
C3602 C3603	VCKYCY1CB104KY VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique 0,1 16V Céramique	AB AB
C3604	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3605	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3606	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB
C3607	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB AB
C3608 C3609	VCKYCY1CB104KY VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique 0,1 16V Céramique	AB AB
C3610	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique	AB

N° de réf.	N° de pièce	*	Desc	ription (	Code	N° de réf	. N° de piè	ce *		Descr	iption	Code
						C3741	VCKYCY1CB10	4KY	0,1	16V	Céramique	AB
	PMI PRINCII	PALE D	VD(Sı	ıite)		C3742	VCKYCY1CB10	4KY	0,1	16V	Céramique	AB
			_			C3743	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3611	VCKYCY1CB104KY	0,1	16V	Céramique	AB	C3744	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3612	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3745	VCKYCY1CB39		0,039		Céramique	AA AA
C3613	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3746	VCKYCY1HB10		0,01	50V	Céramique	AA AB
C3614	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3747	VCKYCY1CB10		0,1	16V 16V	Céramique Céramique	AB
C3615	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3751 C3752	VCKYCY1CB10		0,1 0,1	16V	Céramique	AB
C3616	RC-EZ0475GEZZY	220	6,3V			C3752	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3617	RC-EZ0475GEZZY	220	6,3V 16V	Electrolytique Céramique	AD AB	C3760	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3618 C3619	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3761	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3620	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3762	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3621	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3763	RC-EZ0475GEZ		220	6,3V	Electrolytique	AD
C3622	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	C3764	RC-EZ0475GEZ	ZZY	220	6,3V	Electrolytique	
C3623	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AΒ	C3766	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3624	VCKYCY1CB104KY	0,1	16V	Céramique	AB	C3770	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3625	VCKYCY0JF105ZY	1	6,3V	Céramique	AB	C3780	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3626	VCKYCY0JF105ZY	1	6,3V		AB	C3781	VCEAPF1CW10		10	16V	Electrolytique	AB AB
C3627	VCKYCY0JF105ZY	1	6,3V		AB	C3782	VCKYCY1CB10		0,1	16V 6,3V	Céramique Electrolytique	
C3628	VCKYCY0JF105ZY	1	6,3V		AB	C3801	VCEAPF0JW10 RC-EZ0475GEZ		100 220	6,3V	Electrolytique	
C3629	VCKYCY1CB104K\	•	16V	Céramique	AB	C3804 C3806	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3630	VCKYCY1CB104KY	•	16V 16V	Céramique	AB AB	C3807	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3631	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique Céramique	AB	C3808	VCEAPF1CW10		10	16V	Electrolytique	
C3632 C3633	VCKYCY1CB104K1		16V	Céramique	AB	C3809	VCKYCY1CB10		0,1	16V	Céramique	AB
C3634	VCKYCY1CB104KY	•	16V	Céramique	AB	C3810	VCEAPF1CW10		10	16V	Electrolytique	AB
C3635	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	FL3501			Cérar	nique V	/ibrator	ΑE
C3636	VCKYCY1CB104KY	•	16V	Céramique	AB							
C3637	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB		R	ESIST	ANC			
C3638	VCKYCY1CB104KY	0,1	16V	Céramique	AB	R3201	VRS-CY1JF330	JY	33		Oxyde de métal	
C3639	VCKYCY1CB104KY	0,1	16V	Céramique	AB	R3202	VRS-CY1JF680		68		Oxyde de méta	
C3640	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3203	VRS-CY1JF102		1k		Oxyde de méta	
C3641	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3204	VRS-CY1JF750		75		Oxyde de méta	
C3642	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3205	VRS-CY1JF330		33		Oxyde de métal Oxyde de métal	
C3643	VCKYCY1CB104K\		16V	Céramique	AB AB	R3206	VRS-CY1JF102 VRS-CY1JF330		1k 33		Oxyde de métal	
C3644	VCKYCY1CB104KY		16V 16V	Céramique Céramique	AB	R3207 R3208	VRS-CY1JF680		68		Oxyde de métal	
C3645 C3647	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3209	VRS-CY1JF102		1k		Oxyde de métal	
C3648	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3210	VRS-CY1JF330		33		Oxyde de méta	
C3650	VCCCCY1HH9R0D		50V	Céramique	AA	R3211	VRS-CY1JF750		75		Oxyde de métal	
C3651	VCCCCY1HH9R0D		50V	Céramique	AA	R3212	VRS-CY1JF102		1k	1/16W	Oxyde de métal	AA
C3652	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3213	VRS-CY1JF100	JY	10		Oxyde de méta	
C3653	VCKYCY1CB104K\	0,1	16V	Céramique	AB	R3214	VRS-CY1JF100		10		Oxyde de méta	
C3654	VCEAPF0JW107M		6,3V			R3215	VRS-CY1JF100		10		Oxyde de méta	
C3655	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3216	VRS-CY1JF100		10		Oxyde de méta	
C3656	VCKYCY1CB104K\		16V	Céramique	AB AB	R3217	VRS-CY1JF100		10 10		Oxyde de métal Oxyde de métal	
C3657	VCKYCY1CB104K\		16V 50V	Céramique Céramique	AA	R3218 R3301	VRS-CY1JF100 VRS-CY1JF820		82		Oxyde de méta	
C3701 C3702	VCKYCY1HB103K\ VCKYCY1CB104K\		16V	Céramique	AB	R3302	VRS-CY1JF100		10		Oxyde de métal	
C3702	VCKYCY1CB104KY	•	16V	Céramique	AB	R3303	VRS-CY1JF822				Oxyde de méta	
C3706	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3304	VRS-CY1JF103				Oxyde de métal	
. C3707	VCKYCY1CB333K\			Céramique	AA	R3305	VRS-CY1JF820		82		Oxyde de méta	
C3708	VCCCCY1HH680JY		50V	Céramique	AA	R3306	VRS-CY1JF100	JY	10		Oxyde de méta	
C3709	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3310	VRS-CY1JF472	IJΥ			Oxyde de méta	
C3710	VCKYCY1CB104K		16V	Céramique	AB	R3311	VRS-CY1JF472				Oxyde de méta	
C3711	VCKYCY1HB681KY			Céramique	AA	R3312	VRS-CY1JF103				Oxyde de méta	
C3712	VCKYCY1HB682KY		p 50V	Céramique	AA AB	R3313	VRS-TW2ED47 VRS-TW2ED47		47 47		Oxyde de méta Oxyde de méta	
C3714	VCKYCY1CB104K		16V 16V	Céramique Céramique	AB AB	R3314 R3315	VRS-TW2ED47		47 10k		Oxyde de meta	
C3715	VCKYCY1CB104K		p 50V	Céramique	AA	R3316	VRS-CY1JF473				Oxyde de méta	
C3716 C3717	VCKYCY1HB102KY		50V	Céramique	AA	R3317	VRS-CY1JF471				Oxyde de méta	
C3718	VCKYCY1HB102K		p 50V	Céramique	AA	R3318	VRS-CY1JF473				Oxyde de méta	
C3719	VCKYCY1CB104KY		16V	Céramique	AB	R3320	VRS-CY1JF103			1/16W	Oxyde de méta	AA
C3720	VCKYCY1HB331KY			Céramique	AA	R3321	VRS-TW2ED33	OJY	33	1/4W	Oxyde de méta	AA
C3721	VCKYCY1HB331K		50V	Céramique	AA	R3322	VRS-CY1JF103	YL			Oxyde de méta	
C3722	VCKYCY1HB102KY		p 50V	Céramique	AA	R3323	VRS-CY1JF473				Oxyde de méta	
C3723	VCKYCY1HB102KY		p 50V	Céramique	AA	R3324	VRS-CY1JF471				Oxyde de méta	
C3724	VCKYCY1HB102K		p 50V	Céramique	AA	R3325	VRS-CY1JF473				Oxyde de méta	
C3725	VCKYCY1HB102K		p 50V	Céramique	AA	R3330	VRS-CY1JF103				Oxyde de méta	
C3726	VCKYCY1HB102K		p 50V	Céramique	AA AR	R3331	VRS-CY1JF103				Oxyde de méta Oxyde de méta	
C3728	VCKYCY1CB104K		16V 16V	Céramique Céramique	AB AB	R3332 R3333	VRS-CY1JF335 VRS-CY1JF335				Oxyde de meta	
C3730 C3731	VCKYCY1CB104K\ VCKYCY1CB104K\		16V	Céramique	AB	R3334	VRS-CY1JF223	IJΥ	22k	1/16W	Oxyde de méta	AA
C3731	VCKYCY1CB104K		16V	Céramique	AB	R3336	VRS-CY1JF000		0		Oxyde de méta	
C3735	VCKYCY1CB104K		16V	Céramique	AB	R3337	VRS-CY1JF105		1M		Oxyde de méta	
C3739	VCEAPF0JW476M			Electrolytique		R3338	VRS-CY1JF105		1M		Oxyde de méta	

N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code	N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code
					R3631	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de méta	
	PMI PRINCI	PALE D	VD(Suite)		R3632	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de méta	
					R3633	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de méta	
R3339	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m	iétal AA	R3634	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de méta	
R3351	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3635	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de méte	
R3352	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3636	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de méte	
R3353	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3637	VRS-CY1JF220JY	22 100	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R3354	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3638	VRS-CY1JF101JY	0	1/16W Oxyde de méta	
R3355	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3640 R3641	VRS-CY1JF000JY VRS-CY1JF000JY	Ö	1/16W Oxyde de méta	
R3356	VRS-CY1JF000JY VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m		R3643	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de méta	
R3357 R3358	VRS-CY1JF000JY	Ö	1/16W Oxyde de m		R3644	VRS-CY1JF221JY	220	1/16W Oxyde de méta	
R3501	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3701	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de méta	
R3502	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3705	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3503	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3706	VRS-CY1JF105JY	1M	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3504	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3707	VRS-CY1JF822JY		1/16W Oxyde de méta	
R3506	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m	iétal AA	R3708	VRS-CY1JF822JY		1/16W Oxyde de méta	
R3507	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m	iétal AA	R3709	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3508	VRS-CY1JF560JY	56	1/16W Oxyde de m		R3710	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3509	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3711	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méte	
R3510	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3712	VRS-CY1JF153JY	15k 15k	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R3512	VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m		R3713	VRS-CY1JF153JY VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3514	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m		R3714 R3715	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3515	VRS-CY1JF103JY	10k 10k	1/16W Oxyde de m		R3716	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3518	VRS-CY1JF103JY VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3720	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de méta	
R3519 R3520	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3721	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de méta	
R3521	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3722	VRS-CY1JF473JY	47k	1/16W Oxyde de méta	al AA la
R3522	VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m		R3723	VRS-CY1JF682JY		1/16W Oxyde de méta	
R3523	VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m		R3724	VRS-CY1JF682JY		1/16W Oxyde de méta	
R3524	VRS-CY1JF472JY	4,7k	1/16W Oxyde de m	iétal AA	R3725	VRS-CY1JF273JY	27k	1/16W Oxyde de méta	
R3527	VRS-CY1JF472JY	4,7k	1/16W Oxyde de m		R3726	VRS-CY1JF273JY	27k	1/16W Oxyde de méta	
R3528	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3727	VRS-CY1JF273JY	27k	1/16W Oxyde de méta	
R3529	VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m		R3728	VRS-CY1JF273JY	27k	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R3530	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3731 R3733	VRS-CY1JF472JY VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de méta	
R3532	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de m		R3734	VRS-CY1JF183JY	18k	1/16W Oxyde de méta	
R3533	VRS-CY1JF102JY	1k 0	1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m		R3736	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de méta	
R3536 R3537	VRS-CY1JF000JY VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m		R3737	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de méta	
R3539	VRS-CY1JF222JY		1/16W Oxyde de m		R3738	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3540	VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m		R3740	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de méta	
R3541	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3741	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de méta	
R3542	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m	iétal AA	R3742	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de méta	
R3543	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3743	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de méte	
R3544	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3744	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R3545	VRS-CY1JF332JY		1/16W Oxyde de m		R3750 R3751	VRS-CY1JF153JY VRS-CY1JF823JY	15k 82k	1/16W Oxyde de méta	
R3546	VRS-CY1JF332JY		1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m		R3752	VRS-CY1JF823JY	82k	1/16W Oxyde de méta	
R3601	VRS-CY1JF102JY	1k 1k	1/16W Oxyde de m		R3753	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3602 R3603	VRS-CY1JF102JY VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de m		R3756	VRS-CY1JF273JY	27k	1/16W Oxyde de méta	
R3604	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de m		R3760	VRS-CY1JF183JY	18k	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3605	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de m		R3761	VRS-CY1JF104JY		1/16W Oxyde de méta	
R3606	VRS-CY1JF103JY	10k	1/16W Oxyde de m		R3762	VRS-CY1JF104JY		1/16W Oxyde de méte	
R3607	VRS-CY1JF153FY	15k	1/16W Oxyde de m	iétal AA	R3763	VRS-CY1JF823JY	82k	1/16W Oxyde de méta	AA I
R3608	VRS-CY1JF152FY		1/16W Oxyde de m		R3764	VRS-CY1JF104JY		1/16W Oxyde de méta	
R3609	VRS-CY1JF102FY	1k	1/16W Oxyde de m		R3765	VRS-CY1JF393JY		1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R3610	VRS-CY1JF152FY		1/16W Oxyde de m		R3766 R3767	VRS-CY1JF183JY VRS-CY1JF000JY	0 0	1/16W Oxyde de méta	
R3611	VRS-CY1JF102FY	1k	1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m		R3768	VRS-CY1JF153JY	15k	1/16W Oxyde de méta	
R3612	VRS-CY1JF152FY VRS-CY1JF102FY	1,5K 1k	1/16W Oxyde de n		R3801	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3613 R3614	VRS-CY1JF152FY		1/16W Oxyde de m		R3802	VRS-CY1JF000JY	ō	1/16W Oxyde de méta	
R3615	VRS-CY1JF102FY	1k	1/16W Oxyde de m		R3803	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3616	VRS-CY1JF153FY	15k	1/16W Oxyde de m		R3804	VRS-TV1JD470JY	47	1/16W Oxyde de méta	al AA
R3617	VRS-CY1JF153FY	15k	1/16W Oxyde de m						
R3618	VRS-CY1JF682FY		1/16W Oxyde de m	nétal AA			ALUNES		
R3619	VRS-CY1JF000JY	o o	1/16W Oxyde de m		FB3301			n, BLN-0077TA	AB
R3620	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W Oxyde de m			RBLN-0061TAZZY		n, BLN-0061TA	AD
R3621	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de m			RBLN-0061TAZZY		n, BLN-0061TA	AD AB
R3622	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de m			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA n, BLN-0077TA	AB AB
R3623	VRS-CY1JF820JY	82 82	1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m			RBLN-0077TAZZY RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R3624	VRS-CY1JF820JY VRS-CY1JF820JY	82 82	1/16W Oxyde de n			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R3625 R3626	VRS-CY1JF820JY	82 82	1/16W Oxyde de n			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R3627	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de n			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R3628	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de m	nétal AA	FB3509	RBLN-0077TAZZY	Balu	n, BLN-0077TA	AB
R3629	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de m	nétal AA		RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R3630	VRS-CY1JF820JY	82	1/16W Oxyde de m	nétal AA	FB3511	RBLN-0077TAZZY	Balu	n, BLN-0077TA	AB

FB312   RBI-N-00777TAZZY   Balun, BLN-0077TA   AB   Ge03   V\$2P0601AR   /1   PD601AR   /2   PD601AR   /4   PD	N° de réf.	N° de pièce	b Description C	ode	N° de réf.	Nº de pièce	★ Description	Code
FB3512   RBLN-0077TAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G603   VSSE703203Y-1-1   S232203Y   FB3513   RBLN-0077TAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G603   VSSE7050339Y-1   S232203Y   FB3513   RBLN-0077TAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G605   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3514   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G605   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3515   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G605   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3516   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G605   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3517   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G605   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3518   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G605   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3522   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G606   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3522   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G606   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3528   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G606   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3528   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G606   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3528   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G705   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3528   RBLN-007TTAZZY   Balun, BLN-007TTA   AB   G705   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3520   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   G706   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3501   RBLN-0061TA   AD   G706   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FB3501   RBLN-0061TA   AD   G706   VSSE70501AR-1-1   S2722001AR   FR3501   RBLN-0061TA   AD   G706   VSSE7050AR-1-1   S2722001AR   FR3501   RBLN-0061TA   AD   G706   VSSE7050AR-1-1   S27					Q502	VSKRA102S//-1Y	KRA102S	AA
FB9512 RBLN-0077TAZZY		PMI PRINCIP	ALE DVD(Suite)				KRC102S	AA
FBS512   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G603   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS514   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G604   VSKPAN103S/-17   ZPD601AR   FBS516   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G605   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS516   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G613   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS516   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G613   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS517   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G651   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS527   RBLN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G652   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS528   RBLN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G659   VSKPA104S/-17   KRA104S   FBS528   RBLN-007TAZY   Balun, BLN-005TA   AB   G705   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS528   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-005TA   AB   G705   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS528   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-005TA   AB   G705   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS528   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-005TA   AB   G716   VSKRC102S/-17   ZPD601AR   FBS528   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-005TA   AD   G710   VSZPD601AR -17   ZPD601AR   FBS529   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-005TA   AD   G710   VSKRC102S/-17   ZPD601AR   FBS529   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-005TA   AD   G650   VSKRC102S/-17   ZPD601AR   FBS529   RBLN-005TA   AD   G650   VSKRC102S/-17   ZPD601AR   FBS529   RBLN-005TA   AD   G650   VSKRC102S/-17   ZPD601AR   FBS529   ZB				_			2SC3203Y	
FB8513   RELN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G604   VSKRA1038/-1-Y   PD601AR   FB8515   RELN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G605   VSZPD601AR-1-Y   PD601AR   FB8516   RELN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G605   VSZPD601AR-1-Y   PD601AR   FB8516   RELN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G651   VSZPD601AR-1-Y   PD601AR   FB8517   RELN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G651   VSZPD601AR-1-Y   PD601AR   FB8518   RELN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G652   VSZPD601AR-1-Y   PD601AR   FB8520   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G658   VSKRA1048/-1-Y   PD601AR   FB8521   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G659   VSKRA1048/-1-Y   KRA104S   FB8522   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G669   VSKRA1048/-1-Y   KRA104S   FB8522   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G660   VSKRC1048/-1-Y   KRA104S   FB8528   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G705   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8528   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G705   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8528   RELN-007TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G705   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8528   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G705   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8528   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G716   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8502   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G716   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8503   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G716   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FB8503   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G716   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FR8500   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G659   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FR8500   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G659   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FR8500   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G659   VSZPB061AR-1-Y   PD601AR   FR8500   RELN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G650   VSKRC102S/-1-Y   RERN-006TA   AD   G650   VSKRC102S/-1-Y   RERN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G650   VSKRC102S/-1-Y   RERN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G650   VSKRC102S/-1-Y   RERN-006TAZY   Balun, BLN-006TA   AD   G650   VSKRC102S/-1-Y   RERN-006TA	FR3512	RRI N-0077TA77Y	Balun, BLN-0077TA	AB			2PD601AR	AB
FB3514   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G605   VSZPD601ARI-IT   ZPD601AR   AB   RB3516   RBLN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G615   VSZPD601ARI-IT   ZPD601AR   AB   G615   VSZPB601ARI-IT   ZPB601ARI-IT   ZPB601ARI-I			•		Q604	VSKRA103S//-1Y	KRA103S	AA
FBS515   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G606   VSZPD601AR-1-17   PD601AR   FBS517   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-0077TA   AB   G651   VSZPD601AR-1-17   PD601AR   FBS517   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G652   VSZPD601AR-1-17   PD601AR   FBS518   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G652   VSZPD601AR-1-17   PD601AR   FBS528   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G658   VSKRA104S/-17   KR4104S   FBS528   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G669   VSKRA104S/-17   KR4104S   FBS528   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G669   VSKRA104S/-17   KR4104S   FBS528   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G669   VSKRA104S/-17   KR4104S   FBS528   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AB   G705   VSZPB01AR-1-17   PD709AR   FBS528   BILN-0077TAZY   Balun, BLN-007TA   AD   G710   VSZPB01AR-1-17   PD709AR   FBS528   BILN-0077TA   AB   G705					Q605	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB
## FBS516 RBILN-0077TAZZY Balun, BIN-0077TA AB Q651				AB	Q606	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB
P8351   BBLN-00777AZZY				AB	Q613	VS2PD601AR/-1Y		AB
## FBS16 RBILN-0077TAZY Balun, BLN-0077TA AB G658 VSRPA0148/-17 PBS120 RBILN-007TAZY Balun, BLN-007TA AB G658 VSRRA1048/-17 KRA1045 // KRA1045			Balun, BLN-0077TA		Q651			AB
PB3522   RBIN-00777AZY			Balun, BLN-0077TA	AB				AB
PB3522   RBIN-00777AZTY   Baltin, BIN-0077TA   AB   C704   V\$ZPB7068AP-17   ZPB709AR   FB3523   RBIN-0077TAZTY   Baltin, BIN-0077TA   AB   C705   V\$ZPB7068AP-17   ZPB709AR   FB3524   RBIN-0077TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AB   C705   V\$ZPB061AR-17   ZPB709AR   FB3624   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C710   V\$ZPB061AR-17   ZPB709AR   FB3603   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C710   V\$ZPB061AR-17   ZPB709AR   FB3604   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C710   V\$ZPB061AR-17   ZPB61AR   FB3604   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C710   V\$ZPB061AR-17   ZPB61AR   FR3701   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$ZPB061AR-17   ZPB61AR   FR3701   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$ZPB61AR-17   ZPB61AR   FR3702   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$KRC1028/-17   KRC1028   FR3703   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$KRC1028/-17   KRC1028   FR3801   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$KRC1028/-17   KRC1028   FR3802   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$ZPB61AR-17   ZPB709AR   KRC1028   FR3802   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$ZPB61AR-17   ZPB709AR   FR3805   RBIN-0061TAZTY   Baltin, BIN-0061TA   AD   C850   V\$ZPB61AR-17   ZPB709AR   FR3810   RBIN-0061TAZTY   Fich à 6 foroches   AF   C850   C85	FB3520	RBLN-0077TAZZY	Balun, BLN-0077TA					AA
PB3222   RBIN-00777AZTY   RBIN, BIN-0077TA   AB   C704   VS2P5004RP-11   PB709AR   P	FB3521	RBLN-0077TAZZY	Balun, BLN-0077TA					AA
PB3224   RBLN-0077TAZZY   Balun, BLN-006TTA   AB   C705   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3602   RBLN-006TTAZZY   Balun, BLN-006TTA   AD   C706   VS2PBe014RF-17   2PDe014R   FB3602   RBLN-006TTAZZY   Balun, BLN-006TTA   AD   C710   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3603   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TTA   AD   C710   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3701   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TTA   AD   C712   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3701   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TA   AD   C712   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3701   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TA   AD   C712   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3703   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TA   AD   C712   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3703   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TA   AD   C712   VS2PDe014RF-17   2PDe014R   FB3602   RBLN-006TAZZY   Balun, BLN-006TA   AD   C712	FB3522	RBLN-0077TAZZY						AA
FBS924   FBLN-001TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q706   VS2PB709AR   JPP709AR   FBS902   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q711   VS2PD601AR-117   ZPP509AR   JPP509AR   JPP509A								AB AB
PESSON   RELN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q710   VS2PD601AR-147   2PD601AR   FESSOS   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q711   VS2PD601AR-147   2PD601AR   FESSOS   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q712   VSKRC102S/-17   KRC102S   / RES701   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VS2PD601AR-17   ZPD601AR   / RC102S								AB
FB3603   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q711   VS2PD601AR/-17   ZPD601AR   FB3604   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VS2PD601AR/-17   ZPD601AR   FB3701   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VS2PD601AR/-17   ZPD601AR   FB3702   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   KRC102S   FB3702   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   KRC102S   FB3703   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   KRC102S   FB3801   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   KRC102S   FB3801   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   KRC102S   FB3802   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   KRC102S   FB3803   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   ZPD601AR   FRA103S   FB3803   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   ZPD601AR   FRA103S   FB3803   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   ZPD80AR   KRC102S   FB3803   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q861   VS2PD601AR/-17   ZPD601AR   FRA103S   FB3803   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q850   VSRC102S/-17   ZPD80AR   KRC102S   ZPD80AR   KRC102S/-17   ZPD80AR   ZPD8								AB
FB3604   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBC1028 -17   RBC10								AB
FB3701   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS702   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS702   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS703   RBSN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS703   RBSN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TA   AD   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TA   AD   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TA   AD   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TAZZY   RBS703   RBSN-0061TAZY   RBS703								AA
FB3702   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS202   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS203   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS304   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS305   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS306   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS306   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS307   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBS307   RBS3								AB
FB3702   BBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBS2   VSKRC102S//-1V   KRC102S   FB3801   BBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBS3   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBS4   VSKRA103S//-1V   KRA103S   // RA3639   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBS4   VSKRA103S//-1V   KRA103S   // RA3639   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBS6   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   BBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   C1901   VS2SC3852A/-1   VSKRC102S//-1V   KRC102S   AD   C1905   VS2SA1271-Y-1-   SA1271-Y, Commutateur   SV PC (3) (SW)							_	AA
FB8801 RBLN-0061TAZZY								AA
FB3802   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RB1N-0061TAZZY   RB1N-0061TA   AD   RB1N-0061TA   AD   RB1N-0061TAZZY   RB1N-0061TA   AD   RB1N-0061TA   AD   RB1N-0061TA   AD   RB1N-0061TA   AD   RB1N-0061TAZZY   RB1N-BN-0061TA   AD   RB1N-BN-0061TA   AD   RB1N-0061TAZZY   RB1N-BN-0061TA   AD   RB1N-0061TAZZY   RB1N-BN-0061TA   AD   RB1N-0061TAZZY   RB1N-BN-0061TA   AD   RB1N-								AA
R3839   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q860   VSRRD1028/I-17   ZPB709AR   R8642   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   Q860   VSRRD1028/I-17   ZPB709AR   RR701028   RR70								AA
R3639 RBLN-0061TAZZY Balun, BLN-0061TA AD R360 VSKRC102S//-1Y KRC102S //- R3806 RBLN-0061TAZZY Balun, BLN-0061TA AD R3809 RBLN-0061TAZZY Balun, BLN-0061TA AD R3809 RBLN-0061TAZZY Balun, BLN-0061TA AD R3810 RBLN-0061TAZZY Balun, BLN-0061TA AD R3810 RBLN-0061TAZZY Balun, BLN-0061TA AD R3813 RBLN-0061TAZY Balun, BLN-0061TA AD R3810, Balun, BLN-0061TA AD R3810, BLN-0061TA AD R3810, BLN-0061TA AD R3								AB
R3805   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3806   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3809   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3809   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3809   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3810   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3810   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3813   RBLN-0061TAZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3813   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   R3813   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   R3813   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   R3813   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061								AA
R3806   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   R3810   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RRC102S /-1Y   RRC102S   ARC102S /-1Y   RRC102S /-1Y   RRC102S   ARC102S /-1Y   RRC104S   ARC102S /-1Y   RRC104S /-1Y   RRC104S   ARC102S /-1Y   RRC104S /-1Y   RRC104S   ARC102S /-1Y   RRC104S /-1Y   RRC104S /-1Y   RRC104S /-1Y   RRC1								AB
R3809   RBLN-0061TAZZY   R3810   RBLN-0061TAZZY   R3810   RBLN-0061TAZZY   R38110   RBLN-0061TAZZY   R38110   RBLN-0061TAZZY   R38110   RBLN-0061TAZZY   R38110   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZZY   R38110   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZY   RBLN-0061TA   AD   RBL								
R3810   RBLN-0061TAZZY   Ratin, BLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZZY   Balun, BLN-0061TA   AD   RBLN-0061TAZZY   CN3201   QPLGN0964TAZZY   Fiche à 9 broches   AF   Prise à 11 broches   Prise à 11 broches   Prise à 11 broches   Fiche à 9 broches   AF   Prise à 29 broches   AF   Prise à 29 broches   AF   RRC1028					Q1901	VS2SC3852A/-1	2SC3852A	AΗ
### AUTRES PIECES  AUTRES PIECES  CN3201 QPLGN0964TAZZY CN3202 QSOCN1136TAZZY Prise à 11 broches CN3201 QSOCN2336TAZZY Prise à 29 broches AF CN3301 QSOCN2336TAZZY Prise à 29 broches AF CN3301 QSOCN2336TAZZY Prise à 29 broches AF CN3701 QPLGN0664TAZZY Fiche à 6 broches AD CN3702 QPLGN0664TAZZY Fiche à 5 broches AC CN3701 QPLGN0664TAZZY Fiche à 6 broches AD CN3702 QPLGN0564TAZZY Fiche à 5 broches AC CN3701 QPLGN0664TAZZY Fiche à 5 broches AC CN3702 QPLGN0564TAZZY Fiche à 5 broches AC CN3703 QPLGN0564TAZZY Fiche à 5 broches AC CN3704 QPLGN0664TAZZY Fiche à 5 broches AC CN3705 QPLGN0564TAZZY FICHE AC CN3706 QPLGN0564TAZZY FICHE AC CN3707 QPLGN0564TAZY FICHE AC CN3707 QPLGN0564TAZ						VSKRC102S//-1Y	KRC102S	AA
AUTRES PIECES						VS2SA1271-Y-1+	2SA1271-Y, Commutateur	
CN3201 QPLGN0964TAZZY	110010	TIBER OOOTT, EEL.	24.2, 22				5V PC (3) (SW)	
CN3201 QPLGN0964TAZZY		AUTRE	S PIECES		Q1907	VS2SA1271-Y-1+	2SA1271-Y, Commutateur	
CN3202 QSOCN1136TAZZY	CN3201			AF				
CN3301 QSOCN2936TAZZY					Q1908	VS2SA1271-Y-1+	2SA1271-Y, Commutateur	
CN3501 QSOCN2936TAZZY				AF			5V PC (2) (SW)	
CN3701 QPLGN0664TAZZY				AF	Q1910			AA
CN3702 QPLGN0564TAZZY				AD				AA
PMI PRINCIPALE VCR			Fiche à 5 broches	AC				AA
13V PC (SW)   25A1015Y, Commutateur   40V PC (SW)   25A1015Y, Commutateur   40V PC (SW)   25C3203Y   40V PC (SW)							KRC102S	AA
PMI PRINCIPALE VCR			····		Q1914	VS2SB14431V1E+		AE
A0V PC (SW)   A0V PC (SW)					04045	V000 4404 EV/4E		
TUNER TU101 VTUATMDZ2-701 Tuner VHF  CIRCUITS INTEGRES IC201 VHiHA8617F/-1 HA8617F, Processeur audio AX VSSC30136-E-1Y VSSC3036-E-1Y VSSC30339-E-1Y VSSC					Q1915	VS2SA10151/1E+		
TUNER  TU101 VTUATMDZ2-701 Tuner VHF  CIRCUITS INTEGRES  IC201 VHiHA8617F/-1 HA8617F, Processeur audio AX Q6007 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6009 VSKRC104S//-1Y KRC104S //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6009 VSKRC104S//-1Y KRC104S //C Q6010 VSKRC104S//-1Y CRC104S //C Q6101 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR //C Q6102 VS2PD601AR //C Q6102 VS2PD60		PMI PRIN	CIPALÉ VCR		01016	V6KBC1036//-1V		AA
TUNER  TU101 VTUATMDZ2-701 Tuner VHF  CIRCUITS INTEGRES  CIRCUITS INTEGRES  CIC201 VHiHA8617F/-1 HA8617F, Processeur audio AX Q6007 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E //C Q6009 VSKRC104S//-1Y KRC104S //C Q6010 VSKRC104S//-1Y ZPD601AR //C Q6101 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR //C Q6101 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR //C Q6102 VS2PD601AR //C Q6102 VS2PD601A								, ,, ,
TU101 VTUATMDZ2-701 Tuner VHF Q6004 VSKRA103S//-1Y KRA103S Q6005 VSKRC104S//-1Y KRC104S Q6005 VSKRC104S//-1Y KRC104S Q6005 VSKRC104S//-1Y KRA103S Q6006 VSKRA103S//-1Y KRA103S Q6006 VSKRA103S//-1Y KRA103S Q6006 VSKRA103S//-1Y KRA103S Q6007 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E Q6008 VS2SD1306-E-1Y 2SD1306-E Q6009 VSKRC104S//-1Y KRC104S Q6010 VSCPD601AR/-1Y 2PD601AR Q6102 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR Q6102 VS2PD601AR Q6102 VS		TI.	INER					AA
CIRCUITS INTEGRES  CIRCUITS INTEGRES  COUNTY   C	TI 14.04							AA
CIRCUITS INTEGRES	10101	VIUATIVIDZZ-701	Tune: VIII					AA
IC201 VHiHA8617F/-1		CIRCUITS	INTEGRES					AA
Viii   AGO	10001			ΑX			2SD1306-E	AC
IC202 VHiMM1501XN-1Y	10201	V [1117A00 1717-1		7.07				AC
video (SW)  IC601 VHiTC4S66F/-1Y TC4S66F AD Q6101 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR IC651 VHiAN3651FB-1 AN3651FB, Processeur audio AU Q6102 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR Hifi  IC701 RH-iXA213WJZZQ IXA213WJ DIODES ET DELS	IC202	VHIMM1501XN-1V		ΑE			KRC104S	AA
IC601 VHiTC4S66F/-1Y	10202	VIIIVIIVIIVIIOITAIV		•	Q6010	VSKRC104S//-1Y	KRC104S	AA
IC651 VHiAN3651FB-1 AN3651FB, Processeur audio AU Q6102 VS2PD601AR/-1Y 2PD601AR Hifi IC701 RH-iXA213WJZZQ IXA213WJ DIODES ET DELS	IC601	VHiTC4S66F/-1Y		AD	Q6101			AB
IC701 RH-iXA213WJZZQ IXA213WJ DIODES ET DELS			AN3651FB, Processeur audio	AU	Q6102	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB
10/01 THEFTONE TO THE TOTAL TO								
	IC701	RH-iXA213WJZZQ	IXA213WJ					
10703 VIIII 3132231VILT 1 0102231V	IC703	VHiPST3225N1EY	PST3225N					AA
IC710 VHiBR2416E2-1Y BR2416E2, E <sup>2</sup> PROM AK D102 RH-EX0627GEZZY Zener		VHiBR2416E2-1Y	BR2416E2, E <sup>2</sup> PROM					AA
	IC801	RH-iX1539CEZZY	IX1539CE	AΕ				AA
102002 VIIIIVIII 150 IXIV-11 WIIVI 150 IXIV, COMMUNICATION III	IC2002	VHIMM1501XN-1Y		ΑE				AA
DODIC VIGOD BOOZ 1112 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			copie video_					AA AC
102003 VIIIVIIVI 1300XIV-1 IMMITODOXIV, EXCITATION AD				4.00				AA
103001 VIII 0430017-11 1040001 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10								AF
100004 VI [[ND]VIPO001VI"   1 (ND]VIPO001VI, 7 (III)   1 (ND)VIPO001VI, 7 (	IC6004	VHiNJM4565M-1Y	NJM4565M, Ampli audio	AL	D706	HH-PXU252GEZZ		MI
bobine débiteur  TRANSISTORS D707 RH-PX0252GEZZ PX0252GE, Capteur de			SICTORC		רסכת	ロルーロソハウミウのモフフ		AF
hobino récenteur				A D	D/0/	nn-r xuzuzuczz		,
Q201 V321 D001A13-11 21 D001A13 AB D710 VHD199110//-1V 199110					חולם	VHD188119//-1V		AA
Q208 V52PD/09AD/-11 2FD/09AD AD D740 V(ID100440// 1V 100410								AA
Q209 V52PD601AN-11 ZFD601AN AD D701 VUD166110// 1V 166110								AA
Q251 V52PB/U9AH/-11 2PB/U9AH AD D704 V/ID4C0440// 4V 4CC140								AA
Q303 VS2PD601AN-11 ZFD601AN AD D804 V4D168110// 1V 188110			KBC1036 (NC70E)					AA
Q401 VSKHC1025//-11 KHC1025 (NO701) AA D002 D14 EV06246E77V Zapar								
0403 VSKRC1025//-1Y KRC102S (NC70F) AA D1901 RH-EX0670GEZZY Zener								
								AA

DUNTKB210FLV9(\CSF)	N° de réf.	N° de pièce →	Descr	iption C	ode	N° de réf.	N° de pièce	*	Desci	iption (	Code
DUITITIGS   DIFFORM   DI						C237	VCKYCY1CF104ZS	0.1	16V	Céramique	
Display   Disp		DUNTKB210	TEV8(NC65	F)							
Dispos		PMI PRINCIPA	ALE VČR(Sui	ite)						Electrolytique	AB
Display   Disp				/					16V	Céramique	
Dispos   VinDisS114 -Vi	Digns	VHD188119//-1Y	188119		AA				50V	Céramique	
Display   Dis							VCKYCY1HF103ZS	0,01	50V	Céramique	
D1909   VI-D18S119-V1-Y   D1909   VI-D18S119-V1-Y   S18119						C305	VCKYCY1HF103ZS	0,01			
D1969   H-EX08S1GEZZY   Zaner					AA	C306					
D1989					AA	C307					
Degree   Part		VHD1SS119//-1Y	188119		AA						
Depoil	D1930	VHDRL1N4003-1Y	RL1N4003								Α Λ
Color	D1971	RH-EX0673GEZZY									AA
Property								•			
Continue											ΔΔ
Company   Com											
Caramique   Cara					AD						7.7.
CARDITS EN BLOC	P6101	VHPGP1F5501-1	PhotoDiode (	(NG70F)							
X502   RORSB0236GEZ2+   Opstal. CRSB0228GE   AG   C351   VÖEÄAMUJW376M+   47   6,3V   Electrolyfique   AB   X701   RORSB0236GEZ   Chystal. CRSB0236GE   AM   C352   VCKVCY1F103ZS   0,01   50V   C4ramique   C47   C4		OLD OLUT	- EN DI 00								
Application				D00000							AB
A									•		,
Position											
FL2011 ROLFOTO ALZ   Coll. CILE-10TO IAJ   AF   C355   VCKYCY (CB104KS   0,1   18V   Céramique   Cér	X702	HCHSB0138GEZZ	Crystal, CRS	128GE	ΑD						
Floor		DODING ET TO	*******	TEUD							
FL201   HGL-H010/ALZ					A ==						
L102 VP-XF-10K0000Y Peaking, 10H Peaking, 1					ΑF						
Content   Cont								•		Céramique	
L106 VP-XF100K0000Y Peaking, 10µH AB C302 VCRYCY10F1042S 0,1 16V Céramique AB C303 VCRYCY10F1042S 0,1 16V C6ramique AB C303 VCRYCY10F1042S 0,1 16V Céramique AB						0.0.				·	
Color						C501	VCEA9M0JW107M-	- 100	6,3V	Electrolytique	AB
L201							VCKYCY1CF104ZS	0,1	16V	Céramique	
Deaking   15µH   CS05					ΔR		VCKYCY1CF104ZS	0,1	16V	Céramique	
1.301					VD.		VCEA9M1HW225M	+ 2,2		Electrolytique	
1394						C505	VCKYCY1EB223KS	0,022			
1.551   VP-MK101K0000+   Peaking, 100µH   CS09   VCK-VY1H-104ZS   VCEA9MHW475M+ 4, 7   Stov   Electrolytique   AB   CS08   VCEA9MHW475M+ 4, 7   Stov   Electrolytique   AB   CS09   VCK-VY1H-103ZS   VCK						C506	VCEA9M1HW474M	+ 0,47			AB
L501						C507	VCKYCY1CF104ZS	0,1			
LE02					AB	C508					AB
L602 VP-KF120K0000+ Peaking, 12µH AB C512 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique Peaking, 10µH AB C513 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique VP-KF100K0000+ Peaking, 10µH AB C513 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique VP-KF100K0000+ Peaking, 10µH AB C513 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique VP-KF100K0000+ Peaking, 10µH AB C513 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique VP-KF100K0000+ VP-KF100K0000+ Peaking, 10µH AB C513 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique AB C514 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique AB C515 VCKYCY1HF103ZS 0,01 50V Céramique AB C516 VCEA9MHW03SM+ 3,3 50V Electrolytique AB C517 VCEA9MHW03SM+ 3,3 50V Electrolytique AB C518 VCKYCY1CB1333KS 0,03 16V Céramique AB C519 VCKYCY1CB1333KS 0,03 16V Céramique AB C519 VCKYCY1CB1333KS 0,03 16V Céramique AB C519 VCKYCY1CB104ZS 0,1 16V Céramique AB C519 VCKYCY1CB104ZS 0,1 16V Céramique AB C519 VCKYCY1CB104ZS 0,1 16V Céramique AB C519 VCCCCY1HH120JS 12p 50V Céramique C510 VCCA9MH1W375M+ 47 6,3 VELectrolytique AB C510 VCCCCY1H1412DJS 12p 50V Céramique C510 VCCCCY1H1415JS 150p 50V Céramique C510 VCCCCY1H1410JS 150p 50V Céramique C510 VCCCCY1H1410JJS 100p 50V Céramique C510 VCCCCY1H1410JJS 100p 50V Céramique AB C510 VCCCCY1H1410JJS 100p 50V Céramique AB C510 VCCCCY1H1410JJS 100p 50V Céramique C510 VCCCCY1H1410JJS 100p 50V Céramique AB C510 VCCCCY1H1											
L6061   VP-XF100K0000+   Peaking, 10µH   C513   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C514   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C515   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C516   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C516   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C616   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C616   VCKYCY1HF103ZS   0,01   50V   Céramique   C616   VCKYCY1HF103ZS   0,1   16V   Céramique   C616   VCKYCY1HF10ZS   0,1   16V   Céramique   C616   VCKYCY1HF10ZS   0,1   16V   Céramique   C616   VCKYCY1HF10ZS   0,1   16V   Céramique   C617   VCKYCY1CF104ZS   0,1					AB						AA
L5061											
CONDENSATEURS         C514         VCKYCY1HB331KS         300         50V         Ceramique         AB           C104         VCKYCY1HF103ZS         0,01         50V         Ceramique         C516         VCEA9M1HW105M+         1         50V         Ceramique         AB           C104         VCKYCY1HF103ZS         0,01         6,3V         Electrolytique         AC         C519         VCEA9M1HW33SM+         3,3         50V         Electrolytique         AB           C105         VCKYCY1HF104ZS         0,1         50V         Céramique         AC         C518         VCKVCY1CF104ZS         0,1         16V         Céramique         AA         C521         VCCCCY1HH15R0CS         5p         50V         Céramique         AA         C521         VCCCCY1HH15R0CS         5p         50V         Céramique         AA         C522         VCCCCY1HH16P2CS         0,1         16V         Céramique         AB         C603         VCEA9M1CW26M+         22         16V											
CONDENSATEURS	· —				ΑE						
C104	٠٠٠ کيے		•					•			ΛÞ
C104		CONDEN	ISATEURS								
C105	C104			Céramique							
C106		VCEA0A0JW477M+	470 6,3V	Electrolytique							701
C112		VCKYPA1HF103Z+	0,01 50V	Céramique				_			
C113	C112	VCKYD41HF104ZY									AA
C201	C113	VCEA9A1HW105M+									
C201	C163										AB
C202					AB						
C203											AB
C204									16V	Electrolytique	
C205									50V		
C208 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C209 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C210 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C211 VCEA9M1HW35MH 3,3 50V Electrolytique AB C212 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique AB C213 VCEA9M1HW225MH 2,2 50V Electrolytique AB C214 VCEA9M1HW25MH 2,2 50V Electrolytique AB C215 VCEA9M1HW105MH 1 50V Electrolytique AB C216 VCEA9M1HW105MH 1 50V Electrolytique AB C217 VCEA9M0JW476MH 47 6,3V Electrolytique AB C631 VCCCCY1HH101JY 100p 50V Céramique C632 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C632 VCCCCY1HH101JY 100p 50V Céramique AB C220 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C634 VCEA9M1HW475MH 4,7 50V Electrolytique AB C221 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C636 VCKYCY1HB222KS 220p 50V Céramique AB C221 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C635 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C636 VCKYCY1HB222KS 220p 50V Céramique C637 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C638 VCKYCY1HB222KS 220p 50V Céramique C639 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C630 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C631 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C631 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C634 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C638 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C639 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C630 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C630 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C630 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C634 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C636 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C638 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C639 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolytique C630 VCEA9M1CW106MH 10 16V Electrolyti											AB
C209						C610	VCKYCY1CF104ZS				
C210											45
C211 VCEA9M1HW335M+ 3,3 50V Electrolytique C212 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C213 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C621 VCQPYA2AA562J+ 5600p 100V Film AC C214 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C621 VCQPYA2AA562J+ 5600p 100V Film AC C215 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C621 VCQPYA2AA562J+ 5600p 100V Film AC C216 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C621 VCCCY1HH101JS 100p 50V Céramique C631 VCCCY1HH101JS 100p 50V Céramique C632 VCCCY1HH101JS 100p 50V Céramique C634 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C631 VCCCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C220 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C221 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C635 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C223 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C634 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C232 VCCCY1HH30JY 39p 50V Céramique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C659 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C659 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Elect											AB
C212 VCEA9M1CW106M+ C213 VCEA9M1HW225M+ C214 VCE9EM1HW105M+ C215 VCEA9M1HW105M+ C216 VCEA9M1HW105M+ C217 VCEA9M0JW476M+ C218 VCKYCY1CF104ZS C218 VCKYCY1CF104ZS C219 VCKYCY1CB104KS C219 VCKYCY1CB104KS C220 VCKYCY1CB104KS C220 VCKYCY1CB104KS C221 VCEA9M1CW106M+ C223 VCKYCY1CF104ZS C231 VCEA9M1CW106M+ C231 VCEA9M0JW476M+ C231 VCEA9M0JW476M+ C231 VCEA9M0JW476M+ C231 VCEA9M0JW476M+ C231 VCEA9M0JW476M+ C231 VCEA9M0JW476M+ C232 VCCCCY1HH121JY C234 VCEA9M1CW106M+ C234 VCEA9M1CW106M+ C234 VCEA9M1CW106M+ C235 VCEA9M1CW106M+ C234 VCEA9M1CW106M+ C235 VCEA9M1CW106M+ C235 VCEA9M1CW106M+ C236 VCEA9M1CW106M+ C237 VCKYCY1H309JY C238 VCCCCY1HH121JY C239 VCCCCY1HH121JY C234 VCEA9M1CW106M+ C235 VCEA9M1CW106M+ C235 VCEA9M1CW106M+ C236 VCEA9M1CW106M+ C237 VCCCCY1HH121JY C238 VCCCCY1HH121JY C239 VCCCCY1HH121JY C239 VCCCCY1HH121JY C230 VCCCCY1H121JY C					AB						
C213   VCEA9M1HW225M+   2,2   50V   Electrolytique   AB   C621   VCQPYA2AA562J+   5600p   100V   Film   AC   C621   VCEA9M1HW105M+   1   50V   Electrolytique   AB   C622   VCKYCY1HB102KS   1000p   50V   Céramique   C631   VCEA9M0JW476M+   47   6,3V   Electrolytique   AB   C632   VCCCY1HH101JS   100p   50V   Céramique   C632   VCEA9M1HW475M+   4,7   50V   Electrolytique   AB   C632   VCEA9M1HW475M+   4,7   50V   Electrolytique   AB   C635   VCEA9M1HW475M+   4,7   50V   Electrolytique   AB   C631   VCEA9M1CW106M+   10   16V   Electrolytique   C636   VCEA9M1CW106M+   10   16V   Electrolytique   C636   VCEA9M1CW106M+   10   16V   Electrolytique   C637   VCEA9M1CW106M+   10   16V   Electrolytique   C638   VCEA9M1CW106M+   10   16V   Electrolytique   C639   VCEA9M1CW106M+   10   16V   Electr											
C214 VCE9EM1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C622 VCKYCY1HB102KS 1000p 50V Céramique C717 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C622 VCCCY1HH101JY 100p 50V Céramique C631 VCCCCY1HH101JY 100p 50V Céramique AA C7 50V Electrolytique AB C719 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C634 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C720 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C7219 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C636 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique AA C7219 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C636 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C637 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C638 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C639 V					AB						
C216 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C622 VCCCY1HH101JS 100p 50V Céramique C631 VCCCY1HH101JY 100p 50V Céramique AA C218 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C632 VCCCCY1HH101JY 100p 50V Céramique AA C219 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C220 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C636 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C221 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C636 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique AA C223 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C636 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique C636 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique C637 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C638 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C639 VCEA9											AC
C217 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C631 VCECCY1HH101JY 100p 50V Céramique AA C219 VCKYCY1CB104XS 0,1 16V Céramique C634 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C221 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C636 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C221 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Céramique C636 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique AB C223 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C636 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C637 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C638 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C639 VCEA9M1CW106M+ 33 6,3V Electrolytique C639 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electr											
C218 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C634 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C220 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C220 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C635 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique C635 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique C636 VCKYCY1HB222KS 2200p 50V Céramique C637 VCEA9M1CW106M+ 4,7 50V Electrolytique AB C223 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C636 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C637 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C639 VCEA9M1CW106M+ 30 6,3V Electrolytique C639 VCEA9M1CW106M+ 31 6,3V Electrolytique C639 VCEA9M1HW105M+ 4,7 50V Electrolytique AB C639 VCEA9M1HW105M+											ΔΔ
C219 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C635 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AA C635 VCKYCY1HB22KS 2200p 50V Céramique AB C223 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C636 VCKYCY1HB22KS 2200p 50V Céramique AB C230 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C636 VCKYCY1HB22KS 2200p 50V Céramique AB C231 VCEA9MJW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C233 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C656 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique C658 VCEA9M1CW105M+ 1 50V Electrolytique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1CW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 4,7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475M+ 4,7											
C220 VCKYCY1CB104KS 0,1 16V Céramique C636 VCKYCY1HB221KY 220p 50V Céramique AB C233 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C631 VCEA9M1HW475M+ 10 16V Electrolytique C630 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C634 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C631 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C231 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C656 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C233 VCECCY1HH121JY 120p 50V Céramique AA C657 VCKYCY1EB153KS 0,015 25V Céramique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 4,7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475			*								
C221 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C653 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C630 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C630 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C630 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C631 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C657 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1CW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 4.7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Electrolytiqu											
C223 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C653 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C656 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C657 VCKYCY1EB153KS 0,015 25V Céramique AB C658 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1CW106M+ 33 6,3V Electrolytique AB C658 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique AB C658 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 4.7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Elec											AB
C227 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C654 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C231 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C657 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C233 VCCCCY1HH121JY 120p 50V Céramique AA C657 VCKYCY1EB153KS 0,015 25V Céramique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C658 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Electrolytique AB											
C230 VCKYCY1CF104ZS 0,1 16V Céramique C655 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique AB C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C656 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C233 VCCCCY1HH121JY 120p 50V Céramique AA C657 VCKYCY1EB153KS 0,015 25V Céramique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1W105M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW105M+ 4.7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Electrolytique AB C660 VCEA9M1			•								
C231 VCEA9M0JW476M+ 47 6,3V Electrolytique AB C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Céramique AA C656 VCKYCY1EB473KS 0,047 25V Céramique AB C233 VCCCCY1HH121JY 120p 50V Céramique AA C657 VCKYCY1EB153KS 0,015 25V Céramique C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 4.7 50V Electrolytique AB	C230										
C232 VCCCCY1HH390JY 39p 50V Ceramique AA C657 VCKYCY1EB153KS 0,015 25V Ceramique C233 VCCCCY1HH121JY 120p 50V Ceramique AA C658 VCEA9M0JW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C661 VCEA9M1HW475M+ 4,7 50V Electrolytique AB			•								
C233 VCCCCY1HH121JY 120p 50V Geramique AA C658 VCEA9MJW336M+ 33 6,3V Electrolytique AB C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C661 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Electrolytique AB	C232										-
C234 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C660 VCEA9M1HW105M+ 1 50V Electrolytique AB C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C661 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Electrolytique AB					AA						AB
C235 VCEA9M1CW106M+ 10 16V Electrolytique C661 VCEA9M1HW475M+ 4.7 50V Electrolytique AB	C234				•						
C236 VCEA9M0JW476M+ 4/ 6,3V Electrolytique AB					۸۵						
	C236	VCEA9M0JW476M+	47 6,3V	⊨iectrolytique	AR						

N° de réf.	N° de pièce 🔸	Des	cription (	ode	N° de réf.	N° de pièce ★		Desci	ription (	Code
					C798	VCEAKM1CW476M+	47	16V	Electrolytique	
					C801	VCCCCY1HH470JS	47p	50V	Céramique	
	PMI PRINCIPA	LE VCR(S	uite)		C802	VCCCCY1HH470JS	47p	50V	Céramique	۸D
	LIOT ACMACIANCEM.	40 40	Electrolytique		C822 C823	VCEA9A1CW106M+ VCEA9M0JW476M+	10 47	16V 6,3V	Electrolytique Electrolytique	AB AB
C663 C664	VCEA9M1CW106M+ VCEA9M1CW106M+	10 16V 10 16V			C862	VCKYCY1HB102KY	1000r		Céramique	AA
C665	VCEA9M1CW106M+	10 16V			C863	VCKYCY1HB102KY	1000	50V	Céramique	AA
C666	VCKYCY1EB473KS	0,047 25V		AB	C864	VCKYCY1HB102KY	1000		Céramique	AA AC
C667	VCKYCY1EB153KS	0,015 25V		ΛB	C947 C952	VCEA0A1CW107M+ VCEA9A0JW227M+	100 220	16V 6,3V	Electrolytique Electrolytique	AB
C668 C670	VCEA9M0JW336M+ VCEA9M1HW105M+	33 6,3\ 1 50\		AB	C1901	VCEA9M1HW105M+	1	50V	Electrolytique	AB
C671	VCEA9M1CW107M+	100 16V		AB	C1902	VCEA9M1CW226M+	22	16V	Electrolytique	AB
C673	VCEA9M1CW226M+	22 16V		AB	C1905	VCEA9M1CW226M+	22	16V	Electrolytique	AB AB
C674	VCKYCY1CF104ZS	0,1 16V 0,1 16V			C1906 C1907	VCEA9M1CW226M+ VCEA9M1CW106M+	22 10	16V 16V	Electrolytique Electrolytique	AD
C675 C676	VCKYCY1CF104ZS VCEA9M1CW226M+	22 16V		AB	C1971	VCEA9M1HW105M+	1	50V	Electrolytique	AB
C677	VCEA9M1CW106M+	10 16V			C2014	VCEA9M1CW106M+	10	16V	Electrolytique	
C678	VCKYCY1HF103ZS	0,01 50V			C2015	VCKYCY1CB104KS	0,1	16V 16V	Céramique Céramique	
C679	VCKYCY1CF224ZS	0,22 16V 0,01 50V			C2016 C2017	VCKYCY1CB104KS VCEA9M1CW106M+	0,1 10	16V	Electrolytique	
C681 C682	VCKYCY1HF103ZS VCKYCY1CF104ZS	0,01 36V			C2019	VCKYCY1CB104KS	0,1	16V	Céramique	
C683	VCEA9M0JW476M+	47 6,3		AB	C2020	VCEA9M0JW107M+	100	6,3V	Electrolytique	
C686	VCKYCY0JF105ZS	1 6,3		AB	C2021	VCEA0A0JW477M+	470	6,3V 16V	Electrolytique Céramique	AC
C687	VCKYCY0JF105ZS VCEA9M0JW227M+	1 6,3\ 220 6,3\		AB AB	C2026 C5062	VCKYCY1CF104ZS VCCCCY1HH121JS	0,1 120p	50V	Céramique	AA
C691 C701	VCKYCY1HF103ZS	0,01 50V		710	C6028	VCEA9M0JW227M+	220	6,3V	Electrolytique	
C702	VCEA9M0JW476M+	47 6,3	/ Electrolytique		C6030	VCEA9M1CW106M+	10	16V	Electrolytique	
C703	VCKYCY0JF105ZS	1 6,3		AB	C6031	VCEA9M1CW106M+	10 10	16V 16V	Electrolytique Electrolytique	
C704	VCEA9M0JW476M+ VCKYCY1CF104ZS	47 6,3\ 0,1 16\		AD	C6032 C6033	VCEA9M1CW106M+ VCEA9M1CW226M+	22	16V	Electrolytique	AB
C705 C706	VCKYCY1CF104ZS	0,1 16V			C6034	VCEA9M1CW226M+	22	16V	Electrolytique	
C707	VCCCCY1HH120JS	12p 50V	•	AA	C6035	VCKYCY1HB222KS	2200		Céramique	
C708	VCCCCY1HH120JS	12p 50V		AA	C6036 C6060	VCKYCY1HB222KS VCKYCY1HB221KS	2200p	50V 50V	Céramique Céramique	
C709 C710	VCCCCY1HH180JS VCCCCY1HH180JS	18p 50V 18p 50V			C6061	VCKYCY1HB221KS	220p	50V	Céramique	
C713	VCKYCY1HF103ZS	0,01 50V			C6062	VCKYCY1HB221KS	220p	50V	Céramique	
C715	VCCCCY1HH101JS	100p 50V			C6063	VCKYCY1HB221KS	220p	50V	Céramique	
C716	VCKYCY0JB105KY	1 6,3		AC	C6101 C6102	VCKYCY1EB103KS VCKYCY1EB103KS	0,01 0,01	25V 25V	Céramique Céramique	
C717 C718	VCKYCY0JF105ZS VCKYCY1HF103ZS	1 6,3\ 0,01 50\		AB	C6102	VCEA9M1CW106M+	10	16V	Electrolytique	
C721	VCKYCY1EB103KS	0,01 25			C6104	VCKYCY1EB103KS	0,01	25V	Céramique	
C722	VCEA9M0JW107M+	100 6,3			C6106	VCEA9M0JW107M+	100	6,3V	Electrolytique	AB
C723	VCKYCY1EB473KS VCKYCY1EB473KS	0,047 25V 0,047 25V		AB AB		RESIST	.vwci	S		
C724 C725	VCKYCY1HF103ZS	0,047 25V		AD.	RJ1	VRS-CY1JF000JS	0		Oxyde de métal	
C726	VCKYCY1HB102KS	1000p 50V			RJ2	VRS-CY1JF000JS	0		Oxyde de métal	
C728	VCKYD41CY103NY	0,01 16\			RJ29	VRS-CY1JF000JS	0		Oxyde de métal	
C729 C730	VCKYCY1HB222KS VCKYCY1EB103KS	2200p 50V 0,01 25V			RJ201 RJ202	VRS-CY1JF000JS VRS-CY1JF000JS	0		Oxyde de métal Oxyde de métal	
C730	VCKYCY1EB103KS	0,01 25V	Céramique		RJ203	VRS-CY1JF000JS	Ö		Oxyde de métal	
C732	VCEA9M1CW226M+	22 16V		AB	RJ204	VRS-CY1JF000JS	0		Oxyde de métal	
C733	VCKYCY1HF103ZS		Céramique		RJ210	VRS-CY1JF000JY	0		Oxyde de métal Oxyde de métal	AA
C734 C735	VCKYCY1HB102KS VCKYCY1HF103ZS	1000p 50V 0,01 50V			RJ702 RJ703	VRS-CY1JF000JS VRS-CY1JF000JS	0		Oxyde de métal	
C740	VCKYCY1HB221KS	220p 50V			R61	VRS-CY1JF000JS	Ō		Oxyde de métal	
C741	VCKYCY1CF104ZS	0,1 16\			R104	VRS-CY1JF681JS			Oxyde de métal	
C742	VCEA9M1CW226M+	22 16\		AB	R105	VRS-CY1JF681JS			Oxyde de métal Charbon	AA
C743 C744	VCKYCY1CF104ZS VCKYCY1HB222KY	0,1 16\ 2200p 50\		AA	R111 R112	VRD-RA2BE153JY VRD-RA2BE153JY			Charbon	AA
C745	VCKYCY1HB682KS	6800p 50\			R155	VRD-RA2BE224JY			Charbon	AA
C750	VCEA2A1VW107M+	100 35\		AC	R177	VRD-RA2BE101JY			Charbon	
C751	VCKYD41CY103NY	0,01 16\			R178	VRD-RA2BE101JY			Charbon Oxyde de métal	
C752 C754	VCKYCY1HF103ZS VCKYD41CY103NY	0,01 50\ 0,01 16\			R201 R202	VRS-CY1JF682JS VRS-CY1JF182JS			Oxyde de métal	
C755	VCKYCY1CF104ZS	0,1 16\			R203	VRS-CY1JF332JS			Oxyde de métal	
C760	VCEA9M1CW476M+	47 16\		AB			(NC6	5F)		
C781	VCKYCY1HF103ZS	0,01 50\ 0,01 50\			R203	VRS-CY1JF822JS	8,2k (NC7)		Oxyde de métal	
C782 C783	VCKYCY1HF103ZS VCKYCY1HB102KS	0,01 50\ 1000p 50\			R207	VRS-CY1JF101JS			Oxyde de métal	
C784	VCKYCY1HB102KS	1000p 50\	Céramique		R208	VRS-CY1JF471JS	470	1/16W	Oxyde de métal	
C785	VCKYCY1HF103ZS	0,01 50\		A D	R209	VRS-CY1JF472JS			Oxyde de métal	
C786	VCEA9M1HW105M+	1 50\ 470 6,3	<ul> <li>Electrolytique</li> <li>Electrolytique</li> </ul>	AR	R210	VRS-CY1JF102JS VRS-CY1JF153JS	1k 15k		Oxyde de métal Oxyde de métal	
C787 C788	VCEA2A0JW477M+ VCEA0A0JW338M		v Electrolytique √ Electrolytique	AD	R211 R212	VRS-CY1JF153JS			Oxyde de métal	
C789	VCEA0A0JW228M+	2200 6,3	√ Electrolytique		R234	VRS-CY1JF123JS	12k	1/16W	Oxyde de métal	
C791	VCKYD41HF104ZY	0,1 50\		AA	R235	VRS-CY1JF391JS			Oxyde de métal	
C797	VCEA9M0JW476M+	47 6,3	√ Electrolytique	AD.	R236	VRS-CY1JF391JS	390	1/1044	Oxyde de métal	

N° de réf.	N° de pièce	★ Description	Code	N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code
				R676	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de méta	al
				R678	VRS-CY1JF273JS	27k	1/16W Oxyde de méta	
	PMI PRINCI	PALE VCR(Suite)		R681	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de méta	
		0.71. 4/40\\$\ Omida da máte	.1	R682	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R237	VRS-CY1JF272JS	2,7k 1/16W Oxyde de méta 470 1/8W Charbon	U	R685 R686	VRS-CY1JF272JS VRS-CY1JF272JS		1/16W Oxyde de méta	
R238 R239	VRD-RA2BE471JY VRS-CY1JF391JS	390 1/16W Oxyde de méta	ıl	R691	VRD-RA2BE102JY	1k	1/8W Charbon	· AA
R240	VRS-CY1JF103JS	10k 1/16W Oxyde de méte		R693	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de méta	
R241	VRD-RA2BE101JY		_	R702	VRD-RA2BE102JY	1k	1/8W Charbon	. AA
R252	VRS-CY1JF151JS	150 1/16W Oxyde de méta		R704	VRS-CY1JF153JS	15k	1/16W Oxyde de méta	
R253	VRS-CY1JF101JS	100 1/16W Oxyde de méte 18k 1/16W Oxyde de méte		R705 R706	VRS-CY1JF153JS VRS-CY1JF564JS		1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R254 R255	VRS-CY1JF183JS VRS-CY1JF151JS	150 1/16W Oxyde de méta		R708	VRS-CY1JF332JS		1/16W Oxyde de mét	
R301	VRS-CY1JF473JS	47k 1/16W Oxyde de méta		R709	VRS-CY1JF222JS	2,2k	1/16W Oxyde de méta	al
R309	VRD-RA2BE222JY	2,2k 1/8W Charbon	AA	R711	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de méta	
R312	VRD-RA2BE681JY			R713	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de mét	
R313	VRS-CY1JF562JS	5,6k 1/16W Oxyde de méte		R714	VRS-CY1JF223JS VRS-CY1JF472JS	22k	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R314	VRS-CY1JF000JY VRS-CY1JF102JS	0 1/16W Oxyde de méta 1k 1/16W Oxyde de méta		R715 R716	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de mét	
R351 R401	VRS-CY1JF562JS	5,6k 1/16W Oxyde de méte		R717	VRS-CY1JF123JS	12k	1/16W Oxyde de mét	
11401	7110 01 101 00200	(NC70F)		R718	VRS-CY1JF563JS	56k	1/16W Oxyde de mét	
R402	VRD-RA2BE472JY		AA	R719	VRS-CY1JF183JS	18k	1/16W Oxyde de mét	
		(NC70F)		R720	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de mét	
R501	VRS-CY1JF102JS	1k 1/16W Oxyde de méte		R721	VRS-CY1JF223JS VRS-CY1JF473JS	22k 47k	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R502	VRS-CY1JF273JS VRS-CY1JF221JS	27k 1/16W Oxyde de méte 220 1/16W Oxyde de méte		R722 R724	VRS-CY1JF104JS		1/16W Oxyde de mét	
R504 R505	VRS-CY1JF224JS	220k 1/16W Oxyde de méte		R725	VRS-CY1JF332JS		1/16W Oxyde de mét	
R511	VRS-CY1JF472JY	4,7k 1/16W Oxyde de méta		R726	VRS-CY1JF473JS	47k	1/16W Oxyde de mét	al
R512	VRS-CY1JF272JS	2,7k 1/16W Oxyde de méta	ıl	R727	VRS-CY1JF154JS		1/16W Oxyde de mét	
R601	VRS-CY1JF183JS	18k 1/16W Oxyde de méta		R728	VRS-CY1JF332JS		1/16W Oxyde de mét	
R602	VRS-CY1JF274JS	270k 1/16W Oxyde de méta		R729	VRS-CY1JF101JS	100 100	1/16W Oxyde de méta 1/16W Oxyde de méta	
R603	VRS-CY1JF181JS	180 1/16W Oxyde de méta 47k 1/16W Oxyde de méta		R730 R731	VRS-CY1JF101JS VRS-CY1JF473JS		1/16W Oxyde de mét	
R604 R605	VRS-CY1JF473JS VRS-CY1JF153JS	47k 1/16W Oxyde de méte 15k 1/16W Oxyde de méte		R732	VRS-CY1JF154JS		1/16W Oxyde de mét	
R606	VRS-CY1JF333JS	33k 1/16W Oxyde de méte		R733	VRS-CY1JF105JS	1M	1/16W Oxyde de mét	
R609	VRS-CY1JF562JS	5,6k 1/16W Oxyde de méta		R735	VRS-CY1JF104JS		1/16W Oxyde de mét	
R610	VRS-CY1JF152JS	1,5k 1/16W Oxyde de méta	d	R736	VRS-CY1JF822JS		1/16W Oxyde de mét	
R611	VRS-CY1JF000JS	0 1/16W Oxyde de méte		R737	VRS-CY1JF103JS		1/16W Oxyde de mét	
R615	VRS-CY1JF000JS	0 1/16W Oxyde de méta 18k 1/16W Oxyde de méta		R738 R739	VRS-CY1JF103JS VRS-CY1JF102JS	10k 1k	1/16W Oxyde de mét 1/16W Oxyde de mét	
R616 R619	VRS-CY1JF183JS VRS-CY1JF470JS	47 1/16W Oxyde de méta		R741	VRS-CY1JF123JS	12k	1/16W Oxyde de mét	
R620	VRS-CY1JF153JS	15k 1/16W Oxyde de méte		R742	VRS-CY1JF223JS	22k	1/16W Oxyde de mét	al
R621	VRD-RA2EE4R7JY			R743	VRS-CY1JF563JS	56k	1/16W Oxyde de mét	
R623	VRD-RA2BE273JY			R744	VRS-CY1JF223JS	22k	1/16W Oxyde de mét	
R624	VRS-CY1JF472JS	4,7k 1/16W Oxyde de méte	l)	R745	VRS-CY1JF102JS VRS-CY1JF182JS	1k	1/16W Oxyde de mét 1/16W Oxyde de mét	
R625 R627	VRS-CY1JF222JS VRS-CY1JF392JS	2,2k 1/16W Oxyde de méta 3.9k 1/16W Oxyde de méta		R746 R747	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de mét	
R631	VRS-CY1JF000JS	0 1/16W Oxyde de méta		R748	VRS-CY1JF681JS	680	1/16W Oxyde de mét	
R632	VRS-CY1JF104JY	100k 1/16W Oxyde de méta		R750	VRD-RA2BE473JY	47k	1/8W Charbon	AA
R633	VRS-CY1JF104JY	100k 1/16W Oxyde de méte	al AA	R751	VRD-RA2BE562JY		1/8W Charbon	AA
R634	VRS-CY1JF101JY	100 1/16W Oxyde de méta		R752	VRD-RA2BE562JY		1/8W Charbon 1/4W Charbon	AA AA
R638	VRD-RA2BE473JY		AA al AA	R754 R756	VRD-RA2EE181JY VRD-RA2BE103JY	180 10k	1/4W Charbon 1/8W Charbon	AA
R639 R640	VRS-CY1JF333JY VRS-CY1JF682JY	33k 1/16W Oxyde de méta 6,8k 1/16W Oxyde de méta		R760	VRG-SC2EB1R0J+		1/4W Charbon	AB
R651	VRS-CY1JF473JS	47k 1/16W Oxyde de méte		R771	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de mét	al
R652	VRS-CY1JF332JS	3,3k 1/16W Oxyde de méta		R781	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de mét	
R653	VRS-CY1JF393JS	39k 1/16W Oxyde de mét	al	R782	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de mét	
R654	VRS-CY1JF392JS	3,9k 1/16W Oxyde de méta		R783	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de mét 1/8W Charbon	al AA
R655	VRS-CY1JF473JS	47k 1/16W Oxyde de méta 3,9k 1/16W Oxyde de méta		R784 R785	VRD-RA2BE102JY VRD-RA2BE391JY	1k 390	1/8W Charbon	777
R656 R657	VRS-CY1JF392JS VRD-RA2BE222JY		AA	R786	VRS-CY1JF473JS	47k	1/16W Oxyde de mét	al
R658	VRS-CY1JF562JS	5,6k 1/16W Oxyde de mét		R788	VRS-CY1JF104JS		1/16W Oxyde de mét	al
R659	VRS-CY1JF472JS	4,7k 1/16W Oxyde de mét		R789	VRD-RA2BE391JY	390	1/8W Charbon	
R660	VRS-CY1JF471JS	470 1/16W Oxyde de méta		R790	VRS-CY1JF473JS	47k	1/16W Oxyde de mét	
R661	VRS-CY1JF473JS	47k 1/16W Oxyde de mét		R792	VRS-CY1JF104JS		: 1/16W Oxyde de mét 1/2W Charbon	AA
R662	VRS-CY1JF332JS	3,3k 1/16W Oxyde de méta 39k 1/16W Oxyde de méta		R796 R798	VRD-RM2HD271JY VRD-RA2BE103JY	270 10k	1/8W Charbon	AA
R663 R664	VRS-CY1JF393JS VRS-CY1JF392JS	3,9k 1/16W Oxyde de mét		R799	VRD-RA2BE101JY	100	1/8W Charbon	
R665	VRS-CY1JF473JS	47k 1/16W Oxyde de mét		R802	VRS-CY1JF153JS	15k	1/16W Oxyde de mét	al
R666	VRS-CY1JF392JS	3,9k 1/16W Oxyde de mét	al	R803	VRS-CY1JF153JS	15k	1/16W Oxyde de mét	
R667	VRS-CY1JF222JS	2,2k 1/16W Oxyde de mét		R805	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de mét	
R668	VRD-RA2BE562JY		. AA	R806	VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de mét 1/8W Charbon	aı
R669	VRS-CY1JF472JS	4,7k 1/16W Oxyde de mét 470 1/16W Oxyde de mét		R811 R812	VRD-RA2BE183JY VRS-CY1JF272JS	18k 2.7k	1/16W Oxyde de mét	al
R670 R671	VRS-CY1JF471JS VRD-RA2BE103JY		AA	R821	VRD-RA2BE183JY	18k	1/8W Charbon	
R672	VRS-CY1JF151JS	150 1/16W Oxyde de mét		R841	VRD-RA2BE221JY	220	1/8W Charbon	AA
R673	VRS-CY1JF151JS	150 1/16W Oxyde de mét		R842	VRD-RA2BE221JY	220	1/8W Charbon	AA

N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code	N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code
					D7745	VDC CV1 IE101 IS	100	1/16W Oxyde de mé	stal
					R7715	VRS-CY1JF101JS VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
	PMI PRINCI	PALE V	CB(Suite)		R7716 R7717	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
	FIMI FILINGI	I ALL V	On(Guite)		R7720	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R843	VRD-RA2BE221JY	220	1/8W Charbon	AA	R7721	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	étal
R844	VRD-RA2BE221JY		1/8W Charbon	AA	R7722	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	etal
R853	VRD-RA2BE222JY		1/8W Charbon	AA	R7723	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R855	VRD-RA2BE222JY	2,2k	1/8W Charbon	AA	R7724	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	etal
R856	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon	AA		VD0 0V4 IE404 IO	(NC:		S+ol
R857	VRD-RA2BE472JY		1/8W Charbon	AA	R7725	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé 1/16W Oxyde de mé	
R858	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon 1/8W Charbon	AA AA	R7726	VRS-CY1JF101JS VRS-CY1JF101JS	100 100	1/16W Oxyde de mé	
R859	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon 1/8W Charbon	AA	R7727 R7728	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R867	VRD-RA2BE222JY VRS-CY1JF750JS	2,2K 75	1/16W Oxyde de m		R7729	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R1203 R1204	VRS-CY1JF750JS	75 75	1/16W Oxyde de m		R7730	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	étal
R1208	VRS-CY1JF750JS	75	1/16W Oxyde de m		R7731	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R1861	VRS-CY1JF473JS	47k	1/16W Oxyde de m	étal	R7732	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R1901	VRD-RA2BE472JY		1/8W Charbon	AA	R7733	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	etai
R1902	VRD-RA2BE222JY		1/8W Charbon	AA	R7734	VRD-RA2BE101JY	100	1/8W Charbon	
R1906	VRD-RA2BE222JY	• .	1/8W Charbon	AA	R7735	VRD-RA2BE101JY	100 100	1/8W Charbon 1/16W Oxyde de mé	átal
R1907	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon	AA AA	R7736	VRS-CY1JF101JS VRD-RA2BE101JY	100	1/8W Charbon	olai -
R1909	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon 1/8W Charbon	AA	R7737 R7738	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	étal
R1910	VRD-RA2BE103JY VRD-RA2BE471JY		1/8W Charbon	An	R7739	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de mé	
R1912 R1913	VRD-RA2BE471JY		1/8W Charbon	ý.	1700			•	
R1915	VRD-RA2BE222JY	2.2k	1/8W Charbon	AA		INTER	RUPTE	URS	
R1916	VRD-RA2BE222JY		1/8W Charbon	AA	S701	QSW-F0042AJZZ	Inter	rrupteur, REC Tip	AG
R1917	VRD-RM2HD102JY		1/2W Charbon	AA	S704	QSW-RA001WJZZ	Inter	rrupteur	AF
R1918	VRS-CY1JF224JS		1/16W Oxyde de m					_	
R1919	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon	AA			LUNE		4.5
R1920	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon	AA	FB702	RBLN-0090GEZZY		in, BLN-0090GE	AB
R1921	VRS-CY1JF103JS		1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m			RBLN-0077TAZZS		in, BLN-0077TA	AB AB
R1922 R1923	VRS-CY1JF103JS VRS-CY1JF103JS	10k 10k	1/16W Oxyde de m			RBLN-0077TAZZS		ın, BLN-0077TA ın, BLN-0090GE	AB
R1971	VRD-RM2HD152JY		1/2W Charbon	AA	JA317	RBLN-0090GEZZY	Dail	III, DEN-0030GE	715
R2018	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de m			AUTR	ES PIE	CES	
R6001	VRS-CY1JF103JS	10k			CN501	QSOCN2999REZZ		ille à 29 broches	ΑE
R6036	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de m		CN801	QSOCN0895REZZ		ille à 8 broches	AC
R6037	VRS-CY1JF102JS	1k	1/16W Oxyde de m		CN802	QSOCN1095REZZ	Dou	ille à 10 broches	AC
R6038	VRS-CY1JF223JS		1/16W Oxyde de m		CN803	QSOCN1595REZZ		ille à 15 broches	ΑD
R6039	VRS-CY1JF223JS	22k	1/16W Oxyde de m		J1201	QSOCD0445AJZZ		ille à 5 broches	AF
R6040	VRS-CY1JF223JS	22k 22k	1/16W Oxyde de m 1/16W Oxyde de m		J1202	QJAKG0093CEZZ		(à 14 broches	AH
R6041 R6042	VRS-CY1JF223JS VRS-CY1JF153JS	15k	1/16W Oxyde de m		J1205	QJAKGA010WJZZ		( à 5 broches ille à 18 broches	AD
R6042	VRS-CY1JF153JS		1/16W Oxyde de m		P302 P303	QSOCN1899REZZ QSOCN0899REZZ		ille à 8 broches	AD.
R6044	VRS-CY1JF474JS		1/16W Oxyde de m		P701	QPLGZ1283GEZZ		e à 12 broches	ΑE
R6045	VRS-CY1JF474JS	470k	1/16W Oxyde de m	nétal	P7003	QPLGN1278GEZZ		e à 12 broches	AC
R6046	VRS-CY1JF153JS	15k	1/16W Oxyde de m		SC301	QSOCNA006WJZZ	Dou	ille à 9 broches	AD
R6047	VRS-CY1JF153JS		1/16W Oxyde de m		SC601	QSOCN0611REN1		ille à 6 broches	AC
R6048	VRS-CY1JF681JS		1/16W Oxyde de m	ietai	SC602	QSOCZ0293GEZZ		ille à 2 broches	AC
R6049	VRD-RA2BE681JY		1/8W Charbon 1/16W Oxyde de m	nátal		QSOCN1995REZZ		ille à 19 broches	AD
R6050	VRS-CY1JF473JS VRS-CY1JF473JS		1/16W Oxyde de m			QSOCN1995REZZ		ille à 19 broches	AD AA
R6051 R6052	VRS-CY1JF272JS		1/16W Oxyde de m		TP201	QPLGN0447REZZ LHLDZ2185AJ00	Sup	le à 4 broches	AB
R6053	VRS-CY1JF272JS		1/16W Oxyde de m		W851 W852	LHLDZ2185AJ00	Sup		AB
R6101	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de m	nétal	******	El IEDZE 100/1000	<b>0</b> -p	<b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>	
R6102	VRS-CY1JF272JS		1/16W Oxyde de m						
R6103	VRD-RM2HD101J\		1/2W Charbon	AA					
R6104	VRD-RA2BE151JY		1/8W Charbon	AA					
R6105	VRD-RA2BE103JY		1/8W Charbon 1/16W Oxyde de m	AA Istòr		PMID	E BOR	NES	
R6106	VRS-CY1JF681JS	680 2 2k	1/16W Oxyde de n						
R6107 R6108	VRS-CY1JF222JS VRS-CY1JF103JS	10k	1/16W Oxyde de n			CIRCUI	IS INTE	EGRES	
R6151	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de m		IC1701	VHIMSP3417G-1Q		3417G, Decodeur MP	X AY
R6152	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de m	nétal	IC1801	VHILC74793J1EY		4793J, VPS/PDC (NC7	
R6802	VRS-CY1JF000JS	0	1/16W Oxyde de m		IC2501	VHiLA73024V-1Y	LA7	3024V, Selecteur	
R7701	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de m			VHIMM1506XN-1Y		1506XN, Selecteur F	
R7704	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de m	nětal	IC2503			1506XN, Selecteur (	
R7705	VRD-RA2BE101JY		1/8W Charbon		1C2504	VHIMM1506XN-1Y		1506XN, Selecteur E	3 AD AF
R7706	VRD-RA2BE101JY		1/8W Charbon 1/8W Charbon		IC2591	VHiPQ30RV11-1 VHiMM1567AJ-1Y	rana Mana	30RV11 I567AJ, Excitateur LPI	
R7708 R7709	VRD-RA2BE101JY VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de m	nétal	IC2701 IC2706	VHIMM1113XF1EY		1113XF, Selecteur	AE
R7710	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de n		102/00	ATMINISTRUMENT (CVI 12)		np/Y	·
R7711	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de m	nétal	IC2707	VHiMM1505XN-1Y	MM	1505XN, Excitateur	
R7712	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de n	nétal	IC2708	VHIMM1508XN-1Y	MM <sup>*</sup>	1508XN, Excitateur	Υ
R7713	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de m		IC4501	VHiTA1238F/-1Y	TA1	238F, Chrominance	
R7714	VRS-CY1JF101JS	100	1/16W Oxyde de n	netal			Sec	am	
			<del></del>						

N° de réf.	N° de pièce	<b>★</b> Description	Code	N° de réf.	N° de pièce ★	Desci	ription Code
				C1715	VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V	Céramique AA
				C1718	VCEA9M1CW226M+	22 16V	Electrolytique AB
	PMI DE BO	ORNES (Suite)		C1720	VCCCCY1HH470JY	47p 50V	Céramique AA
				C1723	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
	TRAN	SISTORS		C1730	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
Q1701	VS2PB709AR/-1Y	2PB709AR	AB	C1731	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
Q1702	VSKRC104S//-1Y	KRC104S	AA	C1735	VCKYCY1HB122KY	1200p 50V 1200p 50V	Céramique AA Céramique AA
Q2301	VSKRC104S//-1Y	KRC104S	AA	C1738 C1753	VCKYCY1HB122KY VCKYCY1HB331KY	330p 50V	Céramique AA
Q2302	VSKRC104S//-1Y	KRC104S	AA	C1803	VCQYTA1HM563J+	0,056 50V	Mylar
Q2305	VSKRA102S//-1Y	KRA102S, 3,3V à 5V KRC104S	AA AA	01000	VOQ1171111100001	(NC70F)	
Q2306 Q2316	VSKRC104S//-1Y VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB	C1804	VCEA9M1HW475M+	4,7 50V	Electrolytique AB
Q2503	VSKRC104S//-1Y	KRC104S	AA			(NC70F)	
Q2505	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB	C1805	VCEA9A1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
Q2506	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB	04000	VOE AONALINATOEM.	(NC70F)	Electrolytique AB
Q2507	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB	C1806	VCEA9M1HW105M+	1 50V (NC70F)	Electrolylique AD
Q2701	VS2PB709AR/-1Y	2PB709AR	AB	C1807	VCKYD41CY103NY	0,01 16V	Céramique
Q2702	V\$2PB709AR/-1Y	2PB709AR 2PB709AR	AB AB	01007	VORTESTOTTOOR	(NC70F)	
Q2703 Q2704	VS2PB709AR/-1Y VS2PB709AR/-1Y	2PB709AR	AB	C1811	VCEA9M0JW476M+	47 6,3V	Electrolytique AB
Q2704 Q2705	VS2PB709AR/-1Y	2PB709AR	AB			(NC70F)	
Q2901	VS2PB709AR/-1Y	2PB709AR	AB	C1812	VCKYD41CY103NY	0,01 16V	Céramique
Q4504	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR, PB Secam	AB			(NC70F)	F-1
Q4505	VS2PD601AR/-1Y	2PD601AR	AB	C2501	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
Q4506	VSKRC104S//-1Y	KRC104S	AA	C2502	VCEA9M1CW106M+ VCEA9M1HW105M+	10 16V 1 50V	Electrolytique Electrolytique AB
Q4507	VSKRA104S//-1Y	KRA104S, Commutateur	AA	C2503 C2504	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
		PB Secam (SW)		C2504	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
	Die	ODES		C2506	VCEA9M1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
D4704	RH-EX0626GEZZY	Zener, 8,2A		C2507	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
D1701 D2307	VHD1\$\$119//-1Y	1SS119	AA	C2508	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
D2503	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2509	VCEA9M1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
D2505	RH-EX0646GEZZY	Zener	AA	C2510	VCEA9M1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
D2506	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2511	VCEA9M1HW105M+	1 50V 330 16V	Electrolytique AB Electrolytique AC
D2507	RH-EX0646GEZZY	Zener	AA	C2512 C2513	VCEA0A1CW337M+ VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V	Céramique AA
D2508	RH-EX0646GEZZY	Zener	AA	C2513	VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V	Céramique AA
D2509	RH-EX0646GEZZY	Zener	AA AA	C2515	VCEA0A0JW477M+	470 6,3V	Electrolytique AC
D2510	RH-EX0646GEZZY	Zener Zener	AA	C2518	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
D2511 D2512	RH-EX0646GEZZY RH-EX0646GEZZY	Zener	AA	C2519	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
D2512	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2520	VCKYD41CY103NY	0,01 16V	Céramique
D2514	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2522	VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V	Céramique AA
D2516	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2523	VCEA9M1CW106M+	10 16V 10 16V	Electrolytique Electrolytique
D2517	RH-EX0646GEZZY	Zener	AA	C2524 C2530	VCEA9M1CW106M+ VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V	Céramique AA
D2518	RH-EX0646GEZZY	Zener	AA	C2531	VCEA9M0JW227M+	220 6,3V	
D2519	RH-EX0646GEZZY	Zener Zener	AA AA	C2532	VCE9EM1AW106M+	10 10V	Electrolytique
D2520 D2521	RH-EX0646GEZZY RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2533	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
D2522	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2534	VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V	Céramique AA
D2526	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2535	VCE9EM1AW106M+	10 10V	Electrolytique Electrolytique
D2527	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2536	VCEA9M1CW106M+	10 16V 100p 50V	Céramique AA
D2528	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2538 C2539	VCCCCY1HH101JY VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA
D2572	RH-EX0627GEZZY	Zener	AA	C2540	VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA
	CIDCIII	TEN BLOC		C2541	VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA
V4704		TEN BLOC Crystal, 18,432MHz	AF	C2542	VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA
X1701	RCRSB0249GEZZ+ RCRSB0225GEZZ+	Crystal, 4,286MHz	Ai	C2543	VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA
X4503	HOHODOZZJALZZT	Orystal, 4,200illi i2		C2544	VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA
	во	BINES		C2545	VCCCCY1HH101JY	100p 50V	Céramique AA Céramique AA
L1703	VP-XF100J0000Y	Crête, 10µH	AB	C2546 C2547	VCCCCY1HH101JY VCCCCY1HH101JY	100p 50V 100p 50V	Céramique AA
L1704	VP-XF100J0000Y	Crête, 10µH	AB	C2547	VCE9EM1AW106M+	100p 30V	Electrolytique
L2701	VP-XF470K0000Y	Crête, 47μΗ	AB	C2561	VCEA9M1CW106M+	10 16V	Electrolytique
				C2562	VCEA9M0JW227M+	220 6,3V	
		NSATEURS		C2563	VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V	Céramique AA
C1701	VCCSD41HL220JY	22p 50V Céramique	ΑÐ	C2591	VCEA9M1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
C1702	VCCCD41HH470JY	47p 50V Céramique 0,01 50V Céramique	AB AA	C2592	VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V	Céramique AA
C1704 C1705	VCKYCY1HF103ZY VCEA9M1CW106M-			C2701	VCEA9M1HW105M+	1 50V 1 50V	Electrolytique AB Electrolytique AB
C1706	VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V Céramique	AA	C2702 C2703	VCEA9M1HW105M+ VCEA9M1HW105M+	1 50V 1 50V	Electrolytique AB
C1707	VCEA9M1CW106M			C2703	VCEA9M1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
C1708	VCEA9M1CW226M-	- 22 16V Electrolytiqu		C2705	VCEA9M1HW105M+	1 50V	Electrolytique AB
C1709	VCEA9M1CW226M-			C2707	VCKYCY1EB103KY	0,01 25V	Céramique AA
C1710	VCCCCY1HH5R0CY		AA	C2708	VCEA9M0JW107M+	100 6,3V	
C1711	VCCCCY1HH6R0D\		AA AA	C2710	VCEA9M0JW476M+	47 6,3V	
C1712 C1713	VCKYCY1HF103ZY VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V Céramique 0,01 50V Céramique	AA	C2742	VCKYD41HF104ZY	0,1 50V	Céramique AA Electrolytique
C1713	VCEA9M1HW105M4			C2743	VCE9EM1AW106M+	10 10V	Licotrorytique
<del></del>							

NCTUE								
N° de réf.	N° de pièce ★	Description	Code	N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code
				R2511	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	
				R2512	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	
	PMI DE BOI	RNES(Suite)		R2512	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	
	FINIT DE DO	INEO(Gaile)		R2514	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	
00744	VOT A ON A CIVITORNA	10 16V Electrolytiq	116	R2515	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	
C2744	VCEA9M1CW106M+			R2522	VRD-RA2BE123JY	12k	1/8W Charbon	
C2745	VCKYCY1HF103ZY			R2523	VRD-RA2BE123JY	12k	1/8W Charbon	
C2746	VCEA9M1CW106M+	10 16V Electrolytiq		R2544	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de me	étal AA
C2748	VCEA9M0JW227M+	220 6,3V Electrolytiq		R2545	VRD-RA2BE470JY	47	1/8W Charbon	AA
C2749	VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V Céramique		R2546	VRS-CY1JF681JY	680	1/16W Oxyde de me	
C2750	VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V Céramique		R2547	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	J. 10.1
C2751	VCKYD41CY103NY	0,01 16V Céramique		R2551	VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de me	átal ΔΔ
C2752	VCEA0A0JW477M+	470 6,3V Electrolytiq		R2552	VRD-RA2BE470JY	47	1/8W Charbon	AA
C2753	VCKYCY1HF103ZY	0,01 50V Céramique		R2553	VRS-CY1JF681JY	680	1/16W Oxyde de me	
C2758	VCEA9M0JW227M+	220 6,3V Electrolytiq			VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
C4551	VCKYCY1EB103KY	0,01 25V Céramique		R2554 R2556	VRS-CY1JF102JY	1k	1/16W Oxyde de me	étal AA
C4552	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique			VRS-CY1JF101JY	100	1/16W Oxyde de me	
C4553	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique		R2558	VRD-RA2BE470JY	47	1/8W Charbon	AA
C4554	VCCCCY1HH120JY	12p 50V Céramique		R2563	VRS-CY1JF681JY	680	1/16W Oxyde de me	
C4555	VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V Céramique		R2564	VRD-RA2BE750JY	75	1/8W Charbon	ciai 7171
C4557	VCKYCY1CB393KY	0,039 16V Céramique		R2565		75 75	1/8W Charbon	
C4558	VCEA9M1HW225M+	2,2 50V Electrolytiq		R2570	VRD-RA2BE750JY	10k	1/16W Oxyde de mo	éta! AA
C4559	VCKYCY1CF334ZY	0,33 16V Céramique		R2591	VRS-CY1JF103JY			
C4560	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique		R2592	VRS-CY1JF122JY	• .	1/16W Oxyde de mo	
C4561	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique		R2593	VRS-CY1JF473JY	47k	1/16W Oxyde de m	
C4562	VCKYCY1CB104KY	0,1 16V Céramique		R2701	VRS-CY1JF272JY			
C4563	VCEA9M0JW476M+	47 6,3V Electrolytiq		R2702	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de mo	
C4564	VCEA9M1HW474M+	0,47 50V Electrolytiq		R2704	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de mo	
C4565	VCKYCY1CB473KY	0,047 16V Céramique		R2705	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de mo	
C4566	VCKYD41CY103NY	0,01 16V Céramique		R2706	VRS-CY1JF272JY			
C4567	VCEA9M1HW474M+	0,47 50V Electrolytiq		R2710	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de mo	
C4568	VCKYCY1CB473KY	0,047 16V Céramique		R2711	VRS-CY1JF272JY	-,		
C4569	VCKYCY1CF104ZY	0,1 16V Céramique		R2713	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de me	
C4570	VCKYD41CY103NY	0,01 16V Céramique		R2714	VRS-CY1JF272JY	•	1/16W Oxyde de mo	
C4571	VCKYCY1CF334ZY	0,33 16V Céramique	AB	R2715	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de m	
				R2717	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de mo	
		TANCES		R2718	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de mi	
RJ1	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de me		R2719	VRS-CY1JF272JY		1/16W Oxyde de m	
RJ2	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de me		R2721	VRS-CY1JF272JY	•	1/4W Charbon	ciai AA
RJ3	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de mé		R2901	VRD-RA2EE331JY	330	1/8W Charbon	
RJ4	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de me		R2903	VRD-RA2BE183JY	18k 15k	1/16W Oxyde de m	AA Ictò
RJ5	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de mé		R2904	VRS-CY1JF153JY	820	1/8W Charbon	AA
RJ6	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de me		R2907	VRD-RA2BE821JY		1/16W Oxyde de m	
RJ7	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de mé		R2909	VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m	
RJ8	VRS-CY1JF000JY	0 1/16W Oxyde de me		R4551	VRS-CY1JF562JY		1/16W Oxyde de m	
R1703	VRD-RA2BE473JY	47k 1/8W Charbon	AA	R4552	VRS-CY1JF103JY	10k 10k	1/16W Oxyde de m	
R1710	VRD-RA2BE101JY	100 1/8W Charbon		R4553	VRS-CY1JF103JY	16k	1/8W Charbon	AA
R1711	VRD-RA2BE101JY	100 1/8W Charbon		R4554	VRD-RA2BE102JY	1k	1/8W Charbon	AA
R1714	VRS-CY1JF102JY	1k 1/16W Oxyde de me		R4555	VRD-RA2BE102JY		1/16W Oxyde de m	
R1720	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de me	étal AA	R4556	VRS-CY1JF392JY		1/16W Oxyde de m	
R1723	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de me		R4557	VRS-CY1JF562JY		1/16W Oxyde de m	
R1748	VRD-RM2HD221JY	220 1/2W Charbon	AA	R4558	VRS-CY1JF563JY	1k	1/8W Charbon	AA
R1749	VRS-CY1JF333JY	33k 1/16W Oxyde de me		R4559	VRD-RA2BE102JY		1/16W Oxyde de m	
R1750	VRS-CY1JF104JY	100k 1/16W Oxyde de mo		R4560	VRS-CY1JF103JY		1/16W Oxyde de m	
R1801	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de me	alai AA	R4561	VRS-CY1JF473JY VRS-CY1JF472JY		1/16W Oxyde de m	
		(NC70F)	A A	R4562 R4563	VRD-RA2BE222JY		1/8W Charbon	AA
R1807	VRS-CY1JF272JY	2,7k 1/16W Oxyde de me	aidi AA		VRS-CY1JF222JY		1/16W Oxyde de m	
		(NC70F)	۸۸ امنځ	R4564 R4566	VRD-RA2BE102JY		1/8W Charbon	AA
R1808	VRS-CY1JF562JY	5,6k 1/16W Oxyde de me	etai AA		VRD-RA2BE102JY	1k	1/8W Charbon	AA
		(NC70F)	(1-1 A A	R4567			1/16W Oxyde de m	
R1810	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de m	etal AA	R4568	VRS-CY1JF222JY	Z,ZK	17 10 VV Oxyde de III	-iui /7/7
_		(NC70F)	4.4 I A.4		D.	\	2	
R2008	VRS-CY1JF272JY	2,7k 1/16W Oxyde de mo		EDOLC:		LUNES		AB
R2236	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de mo			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB AB
R2238	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de mo			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB AB
R2242	VRS-CY1JF102JY	1k 1/16W Oxyde de mo			RBLN-0077TAZZY	balu	n, BLN-0077TA	AB
R2301	VRD-RA2BE102JY	1k 1/8W Charbon	AA 1-12		RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB AB
R2341	VRS-CY1JF102JY	1k 1/16W Oxyde de mo	etal AA		RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AC
R2342	VRD-RA2EE750JY	75 1/4W Charbon	£4_1		RBLN-0076TAZZY		n, BLN-0076TA	
R2501	VRS-CY1JF123JY	12k 1/16W Oxyde de m			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R2502	VRS-CY1JF123JY	12k 1/16W Oxyde de m	etal AA		RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R2503	VRD-RA2BE750JY	75 1/8W Charbon			RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R2505	VRD-RA2BE821JY	820 1/8W Charbon	AA		RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R2506	VRD-RA2BE821JY	820 1/8W Charbon	AA		RBLN-0077TAZZY		n, BLN-0077TA	AB
R2507	VRS-CY1JF123JY	12k 1/16W Oxyde de m		FB2514	RBLN-0076TAZZY	Balu	n, BLN-0076TA	AC
R2508	VRS-CY1JF123JY	12k 1/16W Oxyde de m		•				
R2509	VRS-CY1JF821JY	820 1/16W Oxyde de m				RUPTI		
R2510	VRS-CY1JF821JY	820 1/16W Oxyde de m	etal AA	S2501	QSW-S0259GEZZ	Inter	rupteur	AD

											DV-NC7
N° de réf.	N° de pièce	*	Desc	ription (	ode	N° de réf.	N° de pièce	*	Descr	iption	Code
	PMI DE B	ORNE	S(Suite	9		R8058 R8062	VRD-RA2EE181JY VRS-CY1JF000JY	18		Charbon Oxyde de métal	AA I AA
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·					TEURS	Oautuwa/	A ID
CN2701	AUTRI QSOCN1199REZZ			broches	AD	SW8051	QSW-K0003AJZZ+		rerrupteur, ermeture	Ouverture/	AB
SC2501	QSOCZ4297UMZZ	Dou	ıille à 42	broches	AH		QSW-K0003AJZZ+		terrupteur,		AB AB
	QSOCN0899REZZ QSOCN1899REZZ		ıille à 8 b ıille à 18	broches broches	AD		QSW-K0003AJZZ+ QSW-K0003AJZZ+		terrupteur, terrupteur,		AB
SC2721	QSOCN1995REZZ	Dou	uille à 19	broches	AD				•		
SC2722	QSOCN1995REZZ	Dou	uille à 19	broches	AD	CN8052	QSOCN1095REZZ		IECES ouille à 10 l	broches	AC
						CN8053	QSOCN1595REZZ	D	ouille à 15 l	broches	AD
	PMI DE FONC	TIONIA	IEMENI	r DVD		RMC8001	RRMCU0233CEZZ	C.	apteur de te	lécommande	AF
	PIMI DE FONC	HONN		טעט				. 1000	.4		
	CIRCUIT				434		PMI DE FONC	AOIT:	INEMENT	VCR	
IC8002 IC8051	VHiPT6596++-1Q VHiPT6596++-1Q			Excitateur LCD Excitateur LCD				DELS			
100001	VIII 1000077 TQ		,			LCD8002	RLCDD0005GEZZ		affichage		AN
		NSIST			AA		RLCDDA006WJZZ		'affichage		AM
Q8050	VSKRC102S//-1Y	KH	C102S		AA		COND	ENSA	TEURS		
	•	DELS	Di I -	LED DA	۸۳	C8031	VCKYD41HB331K\		30p 50V	Céramique	AA AA
D8001 D8002	RH-PXA008WJZZ+ RH-PXA008WJZZ+			, LED B/L , LED B/L	AF AF	C8032	VCKYD41HB331K\	ત ૩	30p 50V	Céramique	AA
D8005	RH-PX0297GEZZ+			LED DVD	AF				NCES	Outeda da méta	
D8006 D8007	RH-PXA008WJZZ+ RH-PX0297GEZZ+			, LED VCR , LED DVD	AF	R8011 R8012	VRS-CY1JF272JY VRS-CY1JF332JY			Oxyde de métal Oxyde de métal	
D8051	RH-PX0449AJZZ+			, LED minuterie		R8014	VRS-CY1JF332JY	3.	3k 1/16W	Oxyde de méta	I AA I
D8053 D8054	RH-PX0449AJZZ+ RH-PXA021WJZZ+			, LED copie , LED B/L	AC AD	R8015 R8016	VRS-CY1JF472JY VRS-CY1JF472JY	4, 4	7k 1/16W 7k 1/16W	Oxyde de méta Oxyde de méta	I AA I AA
D8055	RH-PXA021WJZZ+			, LED B/L	AD	R8017	VRS-CY1JF822JY	8,	2k 1/16W	Oxyde de méta	I AA
D8056	RH-PXA021WJZZ+			, LED B/L	AD AD	R8019	VRS-CY1JF822JY			Oxyde de méta	
D8057	RH-PXA021WJZZ+	PIIC	MODIOUE,	, LED B/L	AD	R8022 R8023	VRS-CY1JF103JY VRD-RA2BE223JY		2k 1/16VV	Oxyde de méta Charbon	AA
	CONDE	NSAT	EURS			R8024	VRD-RA2BE563JY	56	3k 1/8W	Charbon	AA
C8001	VCKYCY1HF103ZY	0,0	1 50V	Céramique	AA AA	R8026	VRS-CY1JF750JY	7	5 1/16W	Oxyde de méta	I AA
C8002 C8003	VCKYCY1HF103ZY VCKYCY1HF103ZY			Céramique Céramique	AA			BALU			
C8004	VCEA9M1CW106M		16V 16V	Electrolytique Electrolytique		FB8031	RBLN-0077TAZZY	В	alun, BLN-0	00771A	AB
C8005 C8006	VCEA9M1CW106M VCKYCY1HF103ZY			Céramique	AA		INTER		TEURS		
C8007	VCCCCY1HH101J		p 50V	Céramique	AA		QSW-K0003AJZZ+		terrupteur,	Marche Arrêt/Ejection	AB AB
C8008 C8009	VCCCCY1HH100D		50V p 50V	Céramique Céramique	AA AA		QSW-K0003AJZZ+ QSW-K0003AJZZ+	ln	iterrupteur,	CH-	AB
C8010	VCKYCY1HB102KY	100	0p 50V	Céramique	AA	SW8058	QSW-K0003AJZZ+	- In	terrupteur,	Rebobinage	AB
C8051	VCKYCY1HF103ZY VCKYCY1HF103ZY		1 50V 1 50V	Céramique Céramique	AA AA		QSW-K0003AJZZ+ QSW-K0003AJZZ+	In In	terrupteur, terrupteur,	Lecture/x2 CH+	AB AB
C8052 C8053	VCKYCY1HF103ZY			Céramique	AA		QSW-K0003AJZZ+	in	terrupteur,	Enregistremen	
C8054	VCEA9M1CW106M	+ 10	16V 1 50V	Electrolytique Céramique	AA		AllTD	FC D	IECES		
C8055 C8056	VCKYCY1HF103ZY VCKYCY1HB102KY	•	1 50V 00p 50V	Céramique Céramique	AA	CN8001	QSOCN0895REZZ		ouille à 8 b	roches	AC
C8057	VCKYCY1HB102KY	100	00p 50V	Céramique	AA	J8001	QJAKE0190CEZZ	Já	ack à 3 bro		ΑE
C8058 C8059	VCKYCY1HB102K\ VCKYCY1HB102K\		00p 50V 00p 50V	Céramique Céramique	AA AA	J8002 J8003	QJAKE0257GEZZ QJAKE0180CEZZ		ack à 3 bro: ack à 3 bro:		AE AE
		STAN	CES								
RJ801	VRS-CY1JF000JY	0	1/16W	/ Oxyde de métal							
RJ803 RJ805	VRS-CY1JF000JY VRS-CY1JF000JY	0		/ Oxyde de métal / Oxyde de métal			PMI D'AI		NTATION		
R8001	VRS-CY1JF473JY	471	1/16W	/ Oxyde de métal					TEGRES		
R8002 R8005	VRD-RA2BE391JY VRS-CY1JF472JY	390 4.7		Charbon / Oxyde de métal	AA	IC903	VHIMM1431AT-1+		M1431AT		AD AF
R8006	VRS-CY1JF472JY	4,7	k 1/16W	/ Oxyde de métal	AA	1C908 1C909	VHiPQ30RV11-1 VHiPQ15RW11-1		Q30RV11 Q15RW11		AF AG
R8007	VRS-CY1JF472JY			<ul> <li>/ Oxyde de métal</li> <li>Charbon</li> </ul>	AA	IC911	VHIKA7808AP-1		A7808AP		ΑE
R8008 R8009	VRD-RA2BE101JY VRD-RA2BE271JY		1/8W	Charbon			TRAI	NSIS'	TORS		
R8010	VRD-RA2BE471JY	470		Charbon		<b> № Q901</b>	VS2SK2848//-1	2	SK2848		AH
R8050 R8051	VRD-RA2BE271JY VRS-CY1JF472JY			Charbon / Oxyde de métal	AA	<u> </u>	VS2SC3576AC-1+		SC3576AC PD601AR		AC AB
R8052	VRS-CY1JF472JY	4,7	k 1/16W	/ Oxyde de métal	AA	Q904 Q933	VS2PD601AR/-1Y VS2SB1443TV1E+			Commutateu	
R8053 R8056	VRS-CY1JF472JY VRS-CY1JF473JY			/ Oxyde de métal / Oxyde de métal				10	OV PC (SW		AA
R8057	VRD-RA2EE181JY			Charbon	AA	Q934	VSKRC102S//-1Y	_ K	RC102S		

N° de réf.	N° de pièce	Description	Code	N° de réf.	N° de pièce ★	Description C	ode
	PMI D'ALIME	NTATION(Suite)		C948 C949 C950	VCEA9M0JW227M+ VCEA9M1HW105M+ VCEA9M0JW476M+	220 6,3V Electrolytique 1 50V Electrolytique 47 6,3V Electrolytique	AB
Q935	VS2SB1443TV1E+	2SB1443TV, Commutateur 1,8V DVD (SW)	ΑE	C952	VCEA9M1CW226M+	22 16V Electrolytique	
Q936 Q937	VSKRC102S//-1Y VS2SB1443TV1E+	KRC102S 2SB1443TV, Commutateur	AA AE	⚠ R901 ⚠ R902	RESIS* VRD-RA2EE474JY RR-HZ0014GEZZY	TANCES 470k 1/4W Charbon 12M 1W Céramique alumine	ΑE
Q938 Q939	VSKRC102S//-1Y VS2SA1271-Y-1+	3,3V DVD (SW) KRC102S 2SA1271-Y, Commutateur	AA	⚠ R903 ⚠ R905	VRS-CY1JF564JY VRD-RM2HD222JY VRD-RA2HD184JY	560k 1/16W Oxyde de métal 2,2k 1/2W Charbon 180k 1/2W Charbon	AA
Q940 Q941	VSKRC103S//-1Y VS2SA1271-Y-1+	D_5V DVD (SW) KRC103S 2SA1271-Y, Commutateur	AA		VRD-RA2HD184JY VRN-VV3DB1R0J	180k 1/2W Charbon	АВ
Q942	VSKRC103S//-1Y	5V PC DVD (SW) KRC103S	AA	R911 R912 R914	VRD-RA2BE273JY VRS-CY1JF223JY VRS-CY1JF683JY		AA AA
	DIODES	S ET DELS		R917	VRS-CY1JF223JY	22k 1/16W Oxyde de métal	AA
<u> </u>	VHDRL1N4005-1Y	RL1N4005		R919	VRS-CY1JF101JY	100 1/16W Oxyde de métal	AA
⚠ D902	VHDRL1N4005-1Y	RL1N4005		R921	VRS-CY1JF102JY	1k 1/16W Oxyde de métal	
	VHDRL1N4005-1Y	RL1N4005		R923	VRD-RA2BE102JY	1k 1/8W Charbon 1k 1/16W Oxyde de métal	AA AA
⚠ D904	VHDRL1N4005-1Y	RL1N4005	AA	R924 R925	VRS-CY1JF102JY VRS-CY1JF102JY	1k 1/16W Oxyde de métal	
⚠ D905	RH-EX0617GEZZY VHD1SS119//-1Y	Zener, 6,2A 1SS119	AA	R926	VRD-RA2BE121JY	120 1/8W Charbon	
D907 D909	RH-EX0646GEZZY	Zener, 15V	AA	R927	VRS-CY1JF332JY	3,3k 1/16W Oxyde de métal	
D910	VHD10ELS4//-1Y	10ELS4	AD	R928	VRD-RA2BE102JY	1k 1/8W Charbon	AA AA
D913	VHD1SS119//-1Y	188119	AA	R929	VRS-CY1JF100JY VRS-CY1JF102JY		AA
D914	RH-EX0613GEZZY	Zener, 5,1V	AC	R931 R932	VRS-CY1JF562JY	5,6k 1/16W Oxyde de métal	
D921	VHDFR154GL+1E VHD15DF1FC/1E	FR154GL+ 15DF1FC	AD	R933	VRD-RA2BE103JY	10k 1/8W Charbon	AA
D922 D923	VHD15DF1FC/1E	15DF1FC	AD	R934	VRD-RM2HD102JY	1k 1/2W Charbon	AA
D924	VHDSB240L++1E	SB240L++	ΑD	R935	VRS-CY1JF103JY	10k 1/16W Oxyde de métal	AA AA
D926	RH-DX0436CEZZ	DX0436CE	AG	R936 R937	VRD-RA2BE221JY VRS-CY1JF103JY	220 1/8W Charbon 10k 1/16W Oxyde de métal	AA
D929	VHD10ELS4//-1Y	10ELS4 1SS119	AD AA	R938	VRD-RA2BE221JY	220 1/8W Charbon	AA
D931 D932	VHD1SS119//-1Y VHD1SS119//-1Y	1SS119	AA	R939	VRD-RA2BE103JY	10k 1/8W Charbon	AA
D933	VHD1SS119//-1Y	188119	AA	R940	VRD-RA2BE102JY	1k 1/8W Charbon	AA AA
D934	VHD1SS119//-1Y	1SS119	AA	R941	VRD-RA2BE103JY VRD-RA2BE102JY	10k 1/8W Charbon 1k 1/8W Charbon	AA
D935	VHD1SS119//-1Y	1SS119 Zener	AA AB	R942 R943	VRS-CY1JF683JY	68k 1/16W Oxyde de métal	
D936 D956	RH-EX0649GEZZY RH-EX0677GEZZY	Zener	710	R944	VRS-CY1JF102FY	1k 1/16W Oxyde de métal	AA
/\ IC901	RH-FXA003WJZZ	FXA003WJ		R945	VRS-CY1JF222FY	2,2k 1/16W Oxyde de métal	AA
⚠ 1C902	RH-FXA003WJZZ	FXA003WJ		R946	VRS-CY1JF681FY VRS-CY1JF272FY	680 1/16W Oxyde de métal 2,7k 1/16W Oxyde de métal	ΔΔ
	DODING ET T	RANSFORMATEUR		R947 R950	VRS-CY1JF222JY	2,2k 1/16W Oxyde de métal	AA
<b>↑</b> L901	RCiLF0275GEZZ	Coil, CiLF0275GE	AF	R952	VRD-RA2BE222JY	2.2k 1/8W Charbon	AA
L922	RCiLP0147GEZZ+	Coil, 10µH	AC	R956	VRS-CY1JF472JY	4,7k 1/16W Oxyde de métal	AA
L925	RCiLP0175CEZZ+	Coil, 22µH	AD	R957	VRS-CY1JF104JY	100k 1/16W Oxyde de métal	AA
<u> </u>	RTRNWA050WJZZ	Transformer			BAL	.UNES	
	CONDE	NSATEURS		<b>∱</b> FB901	RBLN-0090GEZZY	Balun, BLN-0090GE	AB
<u> </u>	RC-FZ082CGEZZ	0,1 250V Film	AD	FB921	RBLN-0090GEZZY	Balun, BLN-0090GE	AB
<u> </u>	RC-FZ082CGEZZ	0,1 250V Film	AD	FB922	RBLN-0090GEZZY	Balun, BLN-0090GE	AB
	RC-KZ0105GEZZ	2200p 250V Céramique	AD		ALITE	S PIECES	
Λ C904	RC-EZ0437GEZZ	68 400V Electrolytique		CN201	QPLGN0978GEZZ	Fiche à 9 broches,	AC
<u>⊼</u> C905	VCQYTA1HM222J+ VCQYTA1HM562K+	2200p 50V Mylar 5600p 50V Mylar	AA	<u> </u>	QFS-C2025CEZZ	Fusible, 250V/2A	AD
	VCEA9M1HW475MH		AB		QFSHD1017CEZZ+	Porte-fusible	AC
⚠ C911	RC-KZ0112CEZZ	100p 2kV Céramique	AB	▲ FH902	QFSHD1018CEZZ+	Porte-fusible	AC AB
<u> </u>	RC-KZ0102GEZZ	680p 250V Céramique	ΑE	P901	QPLGN0269GEZZ QPLGN1278GEZZ	Fiche à 2 broches, Fiche à 12 broches,	AC
<u> </u>	RC-KZ0102GEZZ	680p 250V Céramique 470 50V Electrolytique	, AE	P902 <u>∧</u> W901	PRDAF5021AJFW	Dissipateur thermique, Q901	ΑĒ
C921 C922	VCEA0A1HW477M+ VCEA0A1EW108M+			W902	XBPSD30P10KS0	Vis	AA
C923	VCEA0A1CW108M+			W908	PRDAR0083PEFW	Dissipateur thermique, IC908	AD
C924	VCEA0A1AW108M+	<ul> <li>1000 10V Electrolytique</li> </ul>	AC AC	W909	XBPSD30P10KS0	Vis	AA
C925	RC-EZ1075CEZZ	2200p 10V Electrolytique					
C927	VCQYTA1HM104K+		AC AC				
C928 C929	VCQYTA1HM104K+ VCEA0A2AW106M+	and the second second second second					
C932	VCEA0A1EW108M+	1000 25V Electrolytique	•				
C935	VCEA0A1AW228M	2200 10V Electrolytique	aD.				
C936	VCEA9M1HW105M-						
C937	VCEA9M0JW476M+						
C938 C939	VCEA9M1HW105M- VCEA9M0JW476M+						
C939 C944	VCEA9M03W470W4	- 100 50V Electrolytique	a AB				
C945	VCEA9M1CW107M-	+ 100 16V Electrolytique	AB				
C946	VCEA9M1HW225M-	+ 2,2 50V Electrolytique	B AR				

N° de réf.	N° de pièce	★ Description	Code	N° de réf.	N° de pièce	*	Description	Code
	ACCESSO	RES FOURNIS			PIECES ME	CA	NIQUES (DVD)	
	QCNW-7870UMZZ QCNW-8077UMZZ RRMCGA070WJSA RRMCGA071WJSA TINS-A224WJZZ TINS-A225WJZZ TINS-A270WJZZ			401 401-1 401-2 401-3 401-4 401-5 401-6	CMECD0211HJV2 LX-BZ3189GEZZ NGERH1330AJZZ NGERH1341AJ00 LX-WZ1030GE00 LX-BZ3163GEFN QSW-M0066AJZZ		Ens. châssis mécanisme Vis pression axe guide, x4 Engrenage relais 1 Engrenage relais 2 Rondelle d'engrenage relais Vis de moteur, x2 Commutateur int. (SW)	AC AA AC AD
	TiNS-A271WJZZ	Mode d'emploi (NC65F)		401-7 401-8 401-9 401-10 401-11	DUNTKB233TEV1 RMOTV2022AJZZ NGERH1333AJZZ NGERR1021AJZZ MSPRC0244AJZZ		PMI de Moteur Glissement Moteur glissement Engrenage moteur glissement Crémaillère double effet Ressort crémaillère	AK t AB AC AB
		'EMBALLAGE <i>(PLACABLES)</i>		401-12 401-13 401-14	NGERR1024AJZZ LX-HZ0083TAFF QPLGN0680GEZZ		Crémaillère Vis fixation crémaillère Fiche	AC AA AB
	SPAKCA170WJZZ	Carton d'emballage (NC70F)		409 410 413	PCUSG0126AJZZ LX-HZ3117AJZZ QCNW-8552AJZZ		Isolant, x4 Vis fixation transversale, x6 Fil glissement	AD AC AF
	SPAKCA171WJZZ	Carton d'emballage (NC65F)	_	418 419	QCNW-A362WJZZ MSLiP0014AJZZ		FFC relais tête lecture Crémaillère glissement	AD AD
	SPAKP0002UMZZ SPAKX1144UMZZ	Papier d'emballage Supplément d'emballage (Facade)	<u> </u>	420 421 422	LHLDZ2144AJZZ QCNW-8375AJZZ LHLDW1033CE00		Support transversal Fil chargement Support Bande nylon	AD AD AA
	SPAKX1146UMZZ	Supplément d'emballage (Arrière) Etiquette de N°	· —	423 424 425	RMOTM1097AJZZ NPLYM0001AJZZ QSW-B0011AJZZ		Moteur chargement Poulie moteur chargement Commutateur moteur	AM AB AE
	TLABK0015UMZZ TLABK0016UMZZ	Etiquette de N°	<del></del>	426 427 428 429 431 432 433 434 435	NBLTK0068AJZZ NGERH1332AJZZ NGERP1016AJZZ LCHSMA001WJZZ LCRA-0012GEZZ LX-WZ0102GEFD PMAGS1001GEZZ GCOVA2164AJZZ LX-BZ3434AJFD		chargement Courroie chargement Engrenage poulie Pignon tiroir Châssis base Fixation disque Rondelle culasse Fixation aimant Tiroir Vis fixation moteur chargement, x2	AD AC AL AF AF AH AB

Description Code N° de réf. N° de pièce ★ Code Description N° de réf. N° de pièce ★ VIS, ECROUS ET RENDELLES

501 502 504 505 506 507 508 509 510 511 512 516 517 518 519 520	LBNDK1021AJZZ LBOSZ1022AJZZ LBOSZ1006AJZZ LCHSM0186AJZZ LCHSM0186AJZZ LPOLM0085GEZZ LPOLM0086GEZZ MLEVF0544AJZZ MARMP0061AJZZ MARMP0062AJZZ MLEVF0545GEZZ LANGFA008WJFW LHLDW1895AJZZ MLEVP0347AJZZ MLEVP0344AJZZ MLEVP0344AJZZ MLEVP0344AJZZ	Ensem. bande tension Bossage bras tension Emplac. cassette L Ensem. châssis principal Bloc moteur chargement Ensem. base pôle débiture Ensem. base pôle récepture Ensem. bras tension Bras chargement récepteur Bras chargement débiteur Ensem. levier entraîne. presseur Palier de guide presseur Blaque de tête CA Support de FFC pour tête CA Levier double effet presseur Ensem. levier guide inversion Liaison de chargement récepteur	AC AB AD AF AE AC AB AB AB AB AB AB
521	MLEVP0343AJZZ	Liaison de chargement débiteur	AB
523	MLEVP0346AJZZ	Levier embrayage	AC
524	MLEVP0348AJZZ	Frein princi. débiteur	AB
525	MLEVP0349AJZZ	Ensem. frein princi. récepteur	AC
527	MSLiP0016AJZZ	Décaleur	AD
528	MSPRD0210AJFJ	Ressort guide inversion	AB
529	MSPRD0213AJFJ	Ressort double effet	AB
529	MOLUDOSTOVAL	chargement récepteur	
500	MODDDOOLAN ICI	Ressort double effet	AB
530	MSPRD0214AJFJ		75
		chargement débiteur	۸D
531	MSPRT0439AJFJ	Ressort double effet presseur	AB
532	MSPRT0438AJFJ	Ressort frein princi.	AB
533	MSPRT0416AJFJ	Ressort tension	AD
534	NBLTK0069AJ00	Courroie bobine H	AC
535	NDAiV1093AJ00	Disque bobine, x2	AC
536	NGERH1342AJZZ	Engrenage connex. chargement	AB
537	NGERH1344AJZZ	Came principale	AD
538	NGERH1343AJZZ	Engrenage de synchronisation	AB
541	NGERH1345AJZZ	Came entraîne, presseur	AC
543	NGERH1299AJZZ	Engrenage relais bobine, x2	ΑE
544	NGERW1081AJZZ	Engrenage sans fin	AB
	NGERW1082AJZZ	Engre. roue sans fin	AC
545		Ensem. roue ralenti	AD
546	NiDR-0036AJZZ	Ensem. poulie limiteur	AF
548	NPLYV0173AJZZ		AL
549	NROLP0131GEZZ	Rouleau-guide, x2	AC
551	MSPRC0217AJFJ	Ressort rouleau-guide, x2	AC
552	PREFL1025AJZZ	Guide lumi.	AE
553	QCNW-A245WJZZ	FFC pour moteur tambour	AD
555	QCNW-A247WJZZ	FFC pour tête CA	
556	QPWBFB112WJZZ	PMI tête CA	AC
558	RHEDTA001WJZZ	Tête effacement complet	AH
559	RHEDUA002WJZZ	Ensem. tête CA	AP
560	RMOTMA001WJZZ	Moteur chargement	AK
561	RMOTNA001WJZZ	Moteur DD cabestan	ΑX
562	RMOTP1139GEZZ	Moteur entraîne. tambour	ΑT
563	DDRMW0043TEX2	Ensem. tambours sup. et inf.	BH
564	QCNW-A244WJZZ	Fil de Moteur chargement	AΒ
565	QBRSK0041GEZZ	Ensem. Balai terre tambour	AD
566	XBPSD26P04500	Vis moteur entraîne, tambour	AB
500	,15, 0520, 0,1000	(2,6P+4,5S), x6	
E67	PGIDM0187AJZZ	Guide ouverture	AC
567		Ressort azimut	AB
570	MSPRC0228AJFJ		AC
571	MSPRC0224AJFJ	Ressort ajust, hauteur	AB
572	LHLDW1894AJZZ	Support de FFC R/T	
573	MLEVP0355AJZZ	Ensem. auto-nettoyage de	AC
		cassette H	
574	MSPRC0213AJFJ	Ressort terre	

## PIECES COMMANDE CARTER CASSETTE

300	CHLDX3083TEV1	Ensem. commande carter cassette	AP
301	LANGF9661AJFW	Plaque sup.	AD
302	LHLDX1049AJ00	Cadre (L)	AD
303	LHLDX1050AJ00	Cadre (R)	ΑE
304	LHLDX1051AJZZ	Support (L)	AC
305	LHLDX1052AJZZ	Support (R)	AC
306	MARMP0063AJZZ	Bras d'entraînement (L)	AB
307	MARMP0064AJZZ	Bras d'entraînement (R)	AC
308	MLEVP0350AJZZ	Levier d'entraînement	AD
309	MLEVP0351AJZZ	Levier d'épreuve	AC
310	MLEVP0352AJ00	Plaque de capteur	AB
311	MLEVP0353AJ00	Levier d'ouverture	AB
312	MSLiF0079AJFW	Glissière	ΑD
313	MSPRD0212AJFJ	Ressort bras d'entraînement	AΒ
314	MSPRP0175AJFJ	Ressort cassette, x2	ΑE
315	MSPRD0215AJFJ	Ressort levier d'épreuve	AB
317	NSFTD0065AJFD	Arbre principal	ΑD

ΑE

ΑE

ΑD

AC

AC

AC

AD

ΑE

ΑB

AA

600

#### PIECES ENVELOPPE


# CPNLCA044TEV3 Ensem. panneau frontal (NC70F) CPNLCA044TEV4 Ensem. panneau frontal (NC65F) CPTN 0477TEV0

PIECES PANNEAU FRONTAL

2 21	CCABAA093TEV1 TLABM0167UMZZ	Ensem. enveloppe sup Etiquette de Model	
23		PMI de Bornes (NC65F)	_
23		PMI de Bornes (NC70F)	_
24		PMI de Fonctionnement VCR	_
25		PMI de Fonctionnement DVD	_
26		PMI d'alimentation	_
27		PMI Principale DVD	
28		PMI Principale VCR	
		(NC70F)	
28		PMI Principale VCR (NC65F)	_
29	GBDYUA007WJFW	Plaque inférieure	AM
30	GCABB1254AJNZ	Cadre principale	AS
31	GCOVAA099WJZZ	Couvercle des bornes	
		d'antenne	
32	LANGF9654AJFW	Angle DVD REINF.	AC
33	LANGF9662AJFW	Angle (DVD)	ΑE
34	LHLDW1072GEZZ	Support fils	AA
35	LHLDW1151AJZZ	Support pour bord	AC
38	PGUMS0026AJZZ	Caoutchouc pied, x2	AB
40	PSLDM4595AJFW	Blindage DVD (inf.)	AD
41	TLABSA005WJZZ	Etiquette précaution laser	
42	QCNW-A692WJZZ	Cordon de raccordement	
43	QCNW-A762WJZZ	Cordon de raccordement	4.0
44	QCNW-A358WJZZ	Cordon de raccordement	AD
45	QCNW-A765WJZZ	Cordon de raccordement	AC
46	QCNW-A360WJZZ	Cordon de raccordement	AG
47	QCNW-A361WJZZ	Cordon de raccordement	AG
48	QCNW-A401WJZZ	Cordon de raccordement (PWR-VCR)	
40	QCNW-A596WJZZ	Cordon de raccordement, x2	
49 50	QCNW-A596WJZZ QCNW-A597WJZZ	Cordon de raccordement	
50	QCNW-A597WJZZ QCNW-A598WJZZ	Cordon de raccordement	
51 55	HDECQA032WJSA	Couvercle décoration de tiroir	
58	QCNW-A362WJZZ	FFC relais tête lecture	AD
60	PSPAZA074WJZZ	Entretoise	
61	QEARPA017WJFW	Blindage RCA	
62	GCOVAA146WJZZ	Panneau arrière(NC70F)	
62	GCOVAA147WJZZ	Panneau arrière (NC65F)	
63	QEARPA043WJFW	Plaque terre	
64	LHLDZA052WJZZ	Support PMI arrière	
70	PSPAZA031WJZZ	Entretoise DVD	
<u> </u>	QACCV2009AJZZ	Cordon CA	
а	LX-HZ3087GEFN	Vis pour Méca./Ant.	AB
b	LX-HZ3099GEFD	Vis pour PMI princi. DVD, x4	AB
C	XEBSD30P12000	Vis pour DVD/Méca., x20	AΑ
ď	XEPSD30P14XS0	Vis pour Méca. et Ant., x2	AΒ
e	XEPSF30P12000	Vis pour Panneau arrière,	AΑ
J		x6(NC65F)	
е	XEPSF30P12000	Vis pour Panneau arrière, x7(NC70F)	AA
f	XHPSD26P06WS0	Vis pour commande carter	AA
		Cassette, x2	
g	XHPSD30P06WS0	Vis pour PMI princi. VCR/	AA
h	ATIDGE3UD4U/NGU	Plaque inf. Vis, x3	AA
h ;	XHPSF30P10WS0 LX-HZ3096GEZZ	Vis, x3 Vis pour enveloppe sup., x7	AB
i j	XEPSD30P14XS0	Vis pour Méca/Panneau, x4	AB
j k	XEBSD30P12000	Vis pour Plaque terre	
IV.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	fra d	

600 CBTN-3177TEV2 Ensem. touche selecteur 600-A Décoration de touche HDECQA033WJSA 600-1 selecteur Décoration ronde HDECQA011WJSA 600-2 Touche selecteur JBTN-3177AJSA 600-3 Feuille DEF PSHEPA001WJZZ 600-4 HDECQ2321AJSA Couvercle LED 600-5 HDECQA091WJSA Volet a cassette(NC70F) 600-6 HDECQA092WJSA Volet a cassette(NC65F) 600-6 Décoration frontal(NC70F) HDECQA070WJSA 600-7 HDECQA098WJSA Décoration frontal(NC65F) 600-7 Décoration de fenêtre HDECQA031WJSA 600-8 Voyant(VCR) Voyant(DVD) HINDPA041WJSA 600-9 HINDPA042WJSA 600-10 Touche mode de VCR 600-11 JBTN-A017WJSA Touche mode de DVD 600-12 JBTN-3175AJSA Ressort volet cassette MSPRD0105AJFJ 600-13 Entretoise PGUMS0042AJZZ 600-14 Panneau frontal 600-15 HPNLCA044WJSA

Remplacer l'ensemble de auto-nettoyage de cassette H

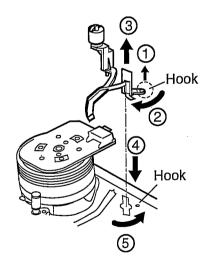

Comment retirer

Tourner l'ensemble H-AHC dans le sens (2) en levant le crochet de l'ensemble H-AHC dans le sens (1). Lorsque le crochet est dégagé, pousser l'ensemble H-AHC vers (3). Comment réinstaller

\* Comment réinstaller Introduire l'ensemble AHC dans l'orifice pratiqué sur le châssis (sens 4) et le tourner en sens (5). Vérifier que les crochets du châssis et de l'ensemble AHC sont engagés.


\* Précautions pour le remplacement


\* Ne pas laisser l'ensemble H-AHC au contact du tambour.


\* Ne pas tacher la partie de nettoyage de l'ensemble H-AHC.


# **VUE ECLATEE DU MECANISME (DVD)** Revêtement sec Revêtement sec Revêtement sec (434)G (432) Revêtement sec 433 (431)Graisse (435) Graisse (428) Ε (427 (425) (426)(420)D Graisse Graisse (401-4) (401-3) (401-2) (423) (409) (422) (421) (418) (419) (401-5) (410) (409)В ⚠ Attention (401) (410) Mettre une bande de prise de terre pour se protéger contre (401-8) (401-1 des décharges électrostatiques. 2 3 4 5 6

## **VUE ECLATEE DU MECANISME (VCR)**

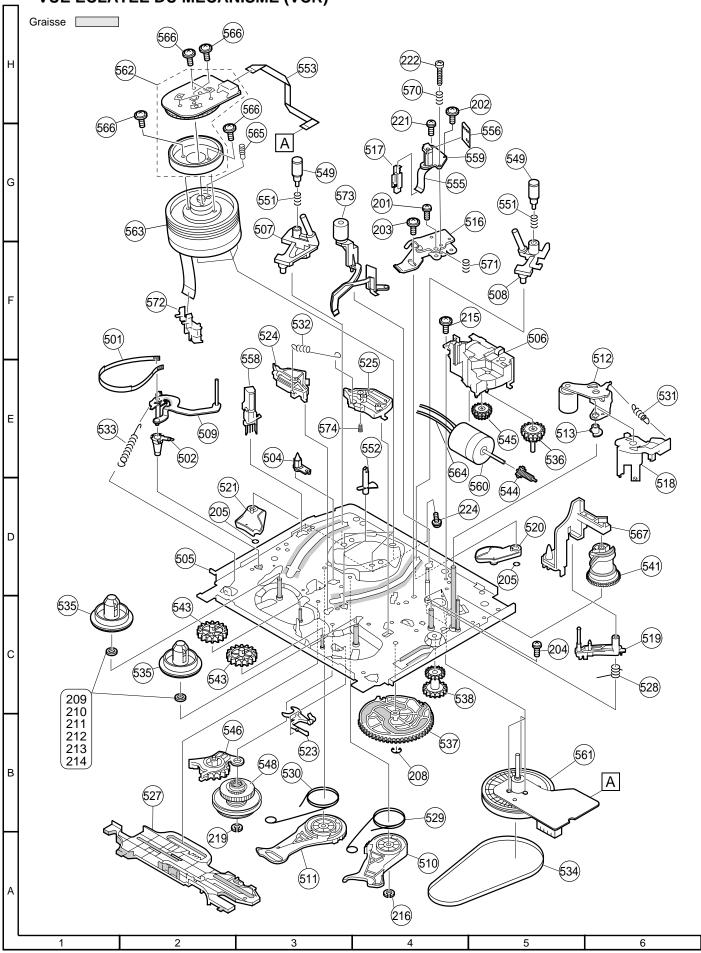


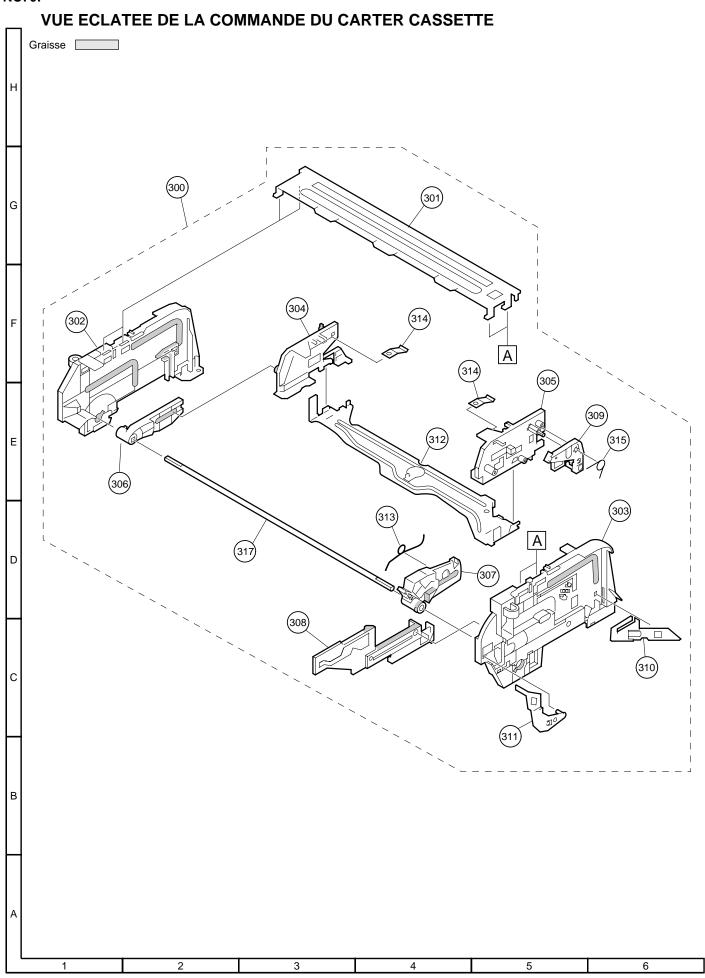


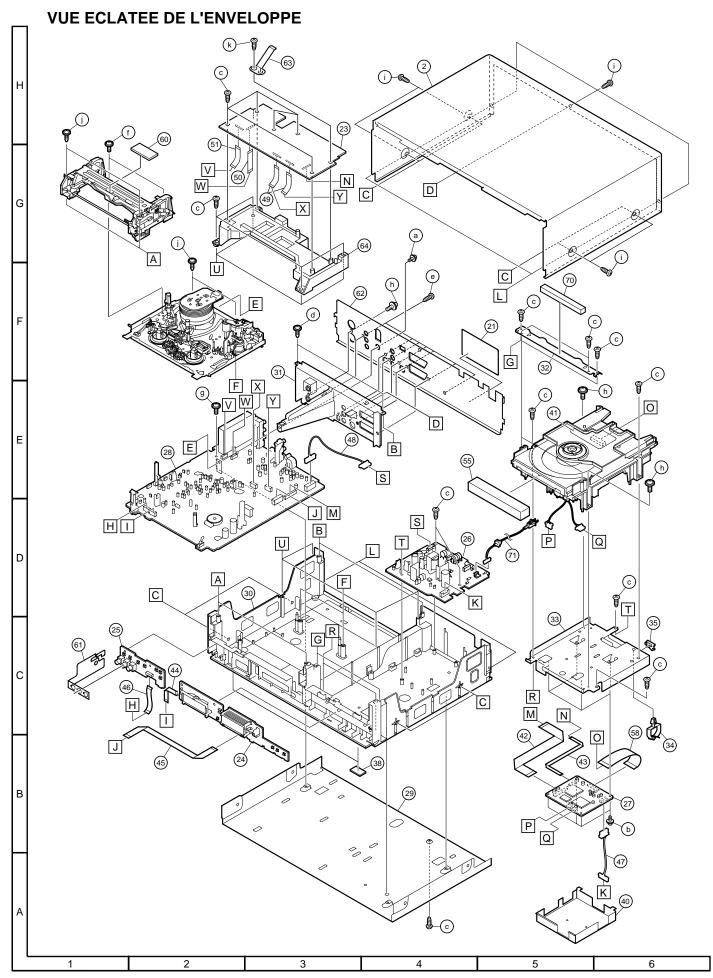

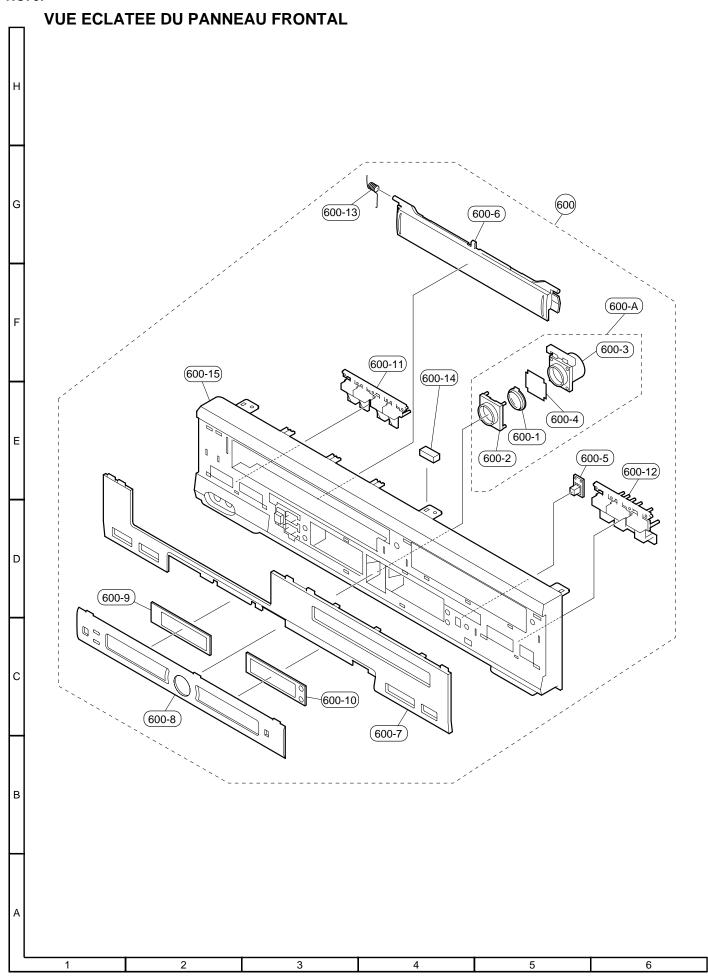

## 16. EMBALLAGE

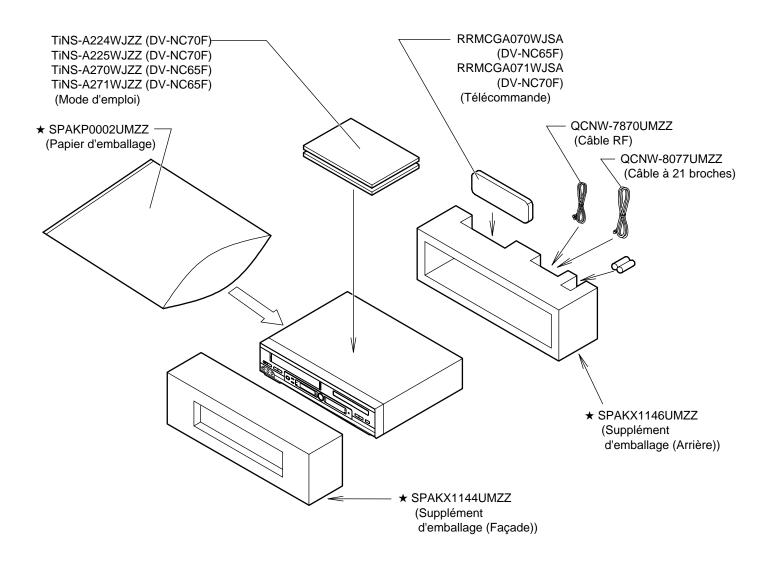

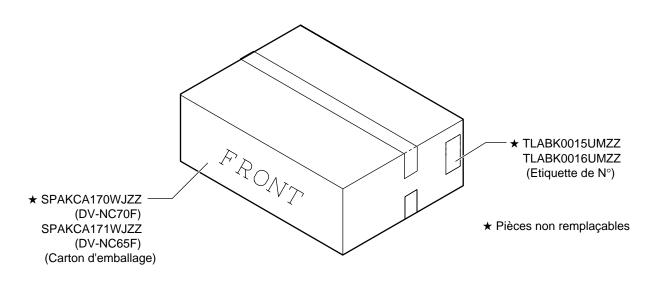

# SHARP

#### **COPYRIGHT © 2002 PAR SHARP CORPORATION**

TOUS DROITS RESERVES.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée vers un autre système ou transmise dans une autre forme sans l'autorisation écrite de la part du propriétaire et ceci par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autres).